

# Användarhandbok



**BAS-18500**

**Denver.eu**

**03/2023**



**FR**  
Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables



Points de collecte sur [www.quefiredemadeschute.fr](http://www.quefiredemadeschute.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Produkten får aldrig öppnas. Vidrör inte den inre elektroniken då du kan utsättas för en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller ett främmande föremål tränger in i enheten måste du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med den medföljande adaptern. Själva nätadaptern används för att frånkoppla enheten och den skall alltid vara lätt tillgänglig. Säkerställ att det finns utrymme runt eluttaget för enkel åtkomst.
8. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

## 1 Översikt



1. Öppna undermeny 1. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen och bekräfta det.
2. Svara på eller påbörja ett samtal – i vänteläge: tryck för att öppna samtalshistoriken.
3. Snabbknapparna M1/M2.
4. Tryck på och håll nedtryckt för att ringa upp röstbrevlådan.
5. Numeriska och alfabetiska knappar.
6. Asterisk-knapp. Lås eller lås upp knappsatsen.
7. Upp och ned. Använd knapparna för att navigera i menyerna.
8. Öppna undermeny 2. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen.
9. Tryck på och håll nedtryckt för att slå på eller stänga av – tryck för att avsluta ett samtal – i menyer: tryck för att avsluta.
10. Kamera.
11. Använd knappen för att växla mellan inmatningsmetoderna abc, ABC, Abc och 123. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att växla mellan lägena ringa och tyst.

12. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att tända eller släcka ficklampan.

13. Volymkontroller.

14. Nödknapp.

## 2. Konfigurera din telefon

Ta bort det bakre skalet på telefonen. Den öppna från det nedre vänstra hörnet. Du kan använda fingernageln för att plocka bort locket.




Sätt i SIM-kortet/korten i hållaren som visas enligt bilden nedan med chipet pekande nedåt. SIM-kort ingår inte. SIM-kortet och kontaktpunkten kan lätt skadas på grund av repor och böjningar. Var försiktig.

1. SIM 1: Nano-SIM-kort
2. SIM 2: Nano-SIM-kort



Det här steget är valfritt och behövs endast för att lagra bilder, videor eller andra multimediafiler. Sätt i ett microSD-kort (max 32 GB) i kortplatsen enligt bilden nedan med guldkontakterna nedåt. Ett micro SD-kort ingår inte.

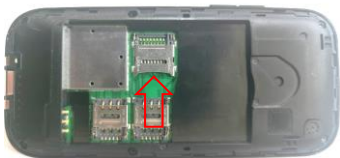


Sätt i batteriet i batterifacket.



Sätt tillbaka det bakre skalet igen. Ett klick hörs när det monteras korrekt.

Ladda batteriet med den medföljande nätadaptern i minst fyra timmar innan du börjar använda telefonen.

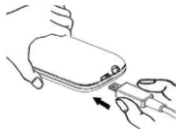

### 3. Hantera 2 SIM-kort och profiler

När du ringer ett samtal eller skickar ett SMS blir du ombedd att välja SIM-profilen som ska användas (SIM 1 eller SIM 2). Om du använder olika nätverk för varje SIM-kort visas nätverksnamnet tydligt med valet SIM 1 eller SIM 2.

#### 4. Ikoner på skärmen



Signalstyrka



Batteriindikator



Missat samtal



Nytt meddelande



Tyst läge



Vibrationsläge



Utomhusläge



Hemläge



Larmklocka på



Vidarekoppling av samtal



Bluetooth

## 5. Meny

### Meddelanden



### Här kan du skriva och skicka meddelanden.

Funktion: Skriv ett nytt meddelande samt spara och/eller skicka det till mottagaren.

Obs! För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

Tryck på knappen # medan du skriver för att ändra inmatningsmetod. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken samt bilder och ringsignaler (EMS).

- Skicka till: Skicka det skrivna meddelandet genom att ange mottagarens nummer med knappsatsen eller välj en kontakt från telefonboken.
- Infoga symbol: Infoga specialsymbol
- Inmatningsmetod: Välj en annan inmatningsmetod
- Infoga mall: Välj förinställt SMS.
- Avancerad: Du kan även välja kontakten och sedan ange telefonnumret.
- Spara: Spara meddelandet till utkast.

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS.

### Skriva meddelanden

Tryck på knappen # medan du skriver för att ändra inmatningsmetod. Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken



## Mottagna

Mottagna SMS-meddelanden kan sparas antingen på telefonen eller i SIM-minnet.

När du har fått ett meddelande varnar tonerna eller vibrationen (enligt menyn

[Användarprofiler/profilalternativ/Anpassa/Toninställningar/Meddelanden]) om detta och meddelandeikonen visas även på skärmen.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Visa] eller knappen OK för att läsa det nya meddelandet. Tryck på den högra funktionsknappen [Avbryt] för att gå tillbaka och komma åt inkorgen för att läsa meddelandet.

Om minnet för meddelanden är fullt blinkar "Minne fullt" och meddelandeikonen på skärmen. Du måste radera några av de gamla meddelandena i inkorgen innan du kan ta emot nya. Om mängden nya meddelanden är större än kapaciteten för inkorgen förloras informationen.

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] i meddelandelistan för att öppna följande meny:

- Visa: Se informationsinnehåll.
- Svara: Svara direkt till avsändaren av ditt SMS.
- Ring avsändaren: Ring direkt till avsändaren av meddelandet.
- Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet till någon annan.
- Radera: Radera meddelandet.
- Radera alla: Radera alla meddelanden.
- Spara i telefonboken: Lägg till en ny eller befintlig kontakt
- Avancerad: Andra telefoninställningar

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

2. Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS.

Om alternativet [Spara och skicka] är valt när meddelandet skickas, sparas det skickade SMS:et i Utkorgen.

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen, i listan med skickade meddelanden, för att läsa det markerade meddelandet.

## **Inte skickade**

Här kan du se SMS som inte har skickats eller utkast till SMS.

## **Skickad**

Om ett SMS skickas sparas det i Utkorgen.

## **Radera meddelande**

Här kan du radera meddelanden.


## **Textmallar**

Den här meny är en vanlig SMS-mall som även kan redigeras efter behov.

## **Meddelandeinställningar**

Den här menyn kan ställa in numret till SMS-servicecentralen och SMS-lagringsplatsen (SIM-kortet eller mobiltelefonen).

## **Kontakter**

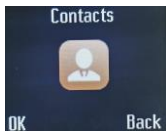

Här kan du lägga till och söka i dina kontakter.

### **Söker efter namn**

Den här funktionen kan snabbt hitta kontaktens telefonnummer genom att söka efter namnet.

### **Lägg till kontakt**

Den här menyn låter dig lägga till en ny kontakt på SIM-kortet eller telefonen.

### **Redigera kontakter**

Den här funktionen kan ändra befintliga kontakter och nummer i telefonboken.

### **Radera**

Den här funktionen låter dig radera en enskild kontakt eller alla kontakter i telefonboken.

### **Skicka en kontakt via SMS**

Du kan skicka dina kontaktuppgifter till en annan person via SMS.

### **Kopiera kontakt**

Kopiera kontakten till telefonens minne eller SIM-kort.


### **Mitt nummer**

Här kan du ställa in ditt eget nummer.

### **Kontaktinställningar**

Här ställs de olika undermenyerna i telefonboken in.

### **Samtalsinformation**

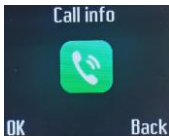

Här kan du se missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal/alla samtal/radera alla loggar/samtalstimer.

### **Multimedia**



## Kamera

Ta bilder med den inbyggda kameran.

## Videoinspelare

Spela in en video.

## Bildvisningsprogram

Bläddra bland bilder.

## Filhanteraren

För närvarande tillgängliga minnesplatser visas i filhanterarens meny.

## Ljudspelare

Spela upp MP3-filer eller ljudinspelningar. Fungerar endast med ett micro SD-kort som innehåller MP3-filer (ingår ej).


## Videospelare

Spela upp video-filer.

## FM-radio

Tryck på vänster/höger navigeringsknappar, i FM-radiomenyn, för att söka efter tillgängliga radiokanaler. Tryck på navigeringsknapparna upp/ned för att minska/öka frekvensen med 0,1 MHz. Använd knappen \*/# för att höja/sänka volymen. Tryck på OK-knappen för att pausa FM-uppspelning.

## Inställningar

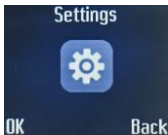

Menyalternativ: Tyst/viloläge, ljud och varningar, handenhetens volym, skärm och belysning, familjenummer, tid och datum, språk, samtal väntar,

vidarekoppling, dölja nummer, automatiskt knapplås, nätverksval, röstbrevlådans nummer, säkerhetsinställningar och fabriksåterställning.

## **Tyst/viloläge**

Endast visuella aviseringar (lampans LED-lampa blinkar och meddelanden visas på skärmen), ingen ringsignal och vibrationer

## **Ljud och varningar**

Här kan du välja mellan olika ljudprofiler.

## **Handenhetens volym**

Volyminställning

## **Skärm och belysning**

Ställ in skärmen och belysningen

## **Familjenummer**

Ställ in ett snabbnummer för uppringning

## **Tid och datum**

Ställ in tid och datum

## **Språk**

Ställ in språk

## **Samtal väntar**

Ställ in samtal väntar

## **Vidarekoppling av samtal**

Ange om du vill att vissa samtal (alla samtal, om upptaget, inget svar och/eller ingen signal) ska vidarekopplas till röstbrevlådan eller ett annat nummer.

## **Dölja nummer**

Ange om du vill att ditt nummer eller endast »Privat nummer« ska visas för mottagaren av ett samtal.

### **Automatiskt knapplås**

Välj om knappsatsen ska låsas automatiskt efter 5 sek, 15 sek, 30 sek, 1 min eller 5 min av inaktivitet.

### **Nätverksval**

Välj Automatiskt eller Manuellt.

### **Röstbrevlådans nummer**

Ange röstbrevlådans nummer.

Du hittar det här numret i dokumenten som tillhandahölls av nätleverantören.

Tryck på och håll knappen 1 nedtryckt för att lyssna på ett röstmeddelande.

### **Säkerhetsinställningar**

**PIN-kod:** PIN-begäran på/av, ändra

**PIN-telefonkod:** På/Av, ändra (fabriksinställd kod: 1234)

### **Fabriksåterställning**


Du kan återställa alla fabriksinställningar på telefonen (fabriksinställd telefonkod: 1234).

### **Filhanteraren**



För närvarande tillgängliga minnesplatser visas i filhanterarens meny.

## Program

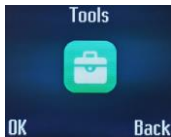

### Larmklocka

Ställ in ett alarm.

### Kalender

Lägg till påminnelser i kalendern.

### Kalkylator

Funktionen miniräknare

### Bluetooth

Bluetooth-anslutning med externt BT-headset eller -högtalare (båda ingår ej).

### Nödkontakter



Läs instruktionerna noggrant och ställ in nödfunktionen efter behov. Upp till fem nödkontakter kan sparas (familjemedlemmar, vänner och statliga myndigheter).

Tryck på och håll nödknappen nedtryckt på baksidan av telefonen, i en nödsituation.

De fem förinställda numren rings automatiskt i den ordning som de har sparats. Om det inte går att prata med någon på det första numret ringer telefonen upp det andra numret automatiskt. Om det inte går att prata med någon på det andra numret ringer telefonen upp det tredje numret automatiskt. (Telefonen går igenom en lista med fem nummer högst tre gånger.)

Samtidigt som varje nödkontakter rings upp skickas ett SMS till kontakten. Under nödsamtalet ljuder en varningston kontinuerligt för att varna alla i närheten och den som rings.

Tryck på och håll den röda knappen nedtryckt för att avbryta ett nödsamtal

#### **Nätadapter:**

Modellidentifierare: DCS37-0500550

Inspänning: 100–240 VAC

Inspänningens frekvens:

Utspänning: DC 5 V

Utström: 0,55 A

Uteffekt: 2,75 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 70,35 %

Strömförbrukning utan belastning: 0,075 W

Tillverkarens namn: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD  
Varumärke och kommersiellt registreringsnummer: 91440300770306495Y  
Adress: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BAS-18500 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sökikonen högst upp på webbplatsen. Ange modellnumret: BAS-18500. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:

Bluetooth: 2402–2480 MHz

FM: 87,5–108 MHz

GSM (900): 890,2–914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2–1784,8 MHz

Max. uteffekt: <8,32W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

---