



Manual de instrucciones

ALTAVOZ BLUETOOTH DE BPS-250

CONEXIÓN
BLUETOOTH

Reproductor
MP3

USB/LECTOR DE
TARJETAS MICRO
SD

ENTRADA AUX





Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.



1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

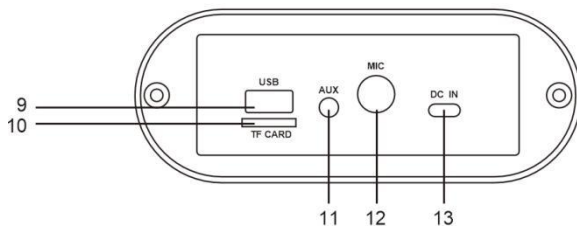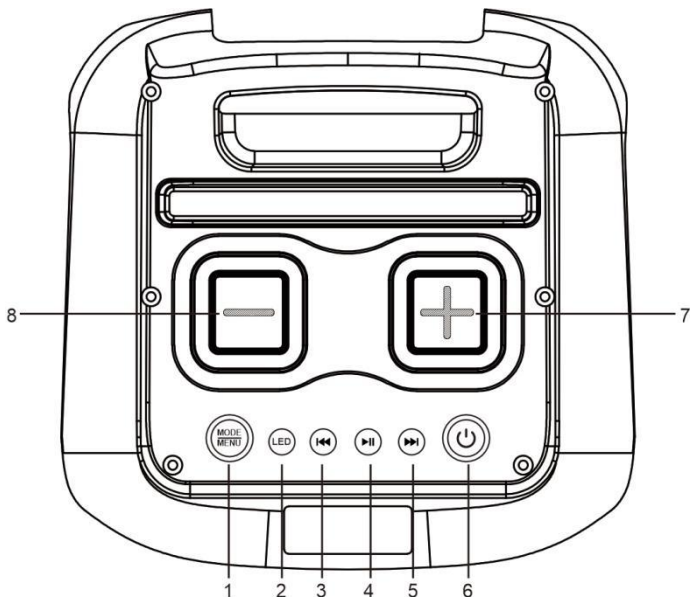










Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.




Bedieningspaneel:

-  : Lange druk om tussen de werkmodi te schakelen: BT-modus, TF-kaartmodus, U-schijfmodus, AUX-modus. Korte druk om te schakelen tussen volumeregeling van de microfoon en regeling van hoge tonen, lage tonen, echo.
-  : Short druk op de knop om de LEIDENE lichtmodus te selecteren; Druk lang om het licht




uit te schakelen, druk kort om het licht weer aan te zetten.

3.  : Vorige nummer.
4.  : Korte druk om muziek af te spelen/te pauzeren; Druk lang op om TWS te verbinden.
5.  : Volgende nummer.
6.  : Druk lang op de knop om aan/uit te schakelen.
7.  : om het volume te verhogen;
8.  : om het volume te verlagen;
9.  : USB-aansluiting.
10.  : TF-kaartsleuf.
11.  : AUX-ingang.
12.  : Microfooningang.
13.  : Oplaadpoort.

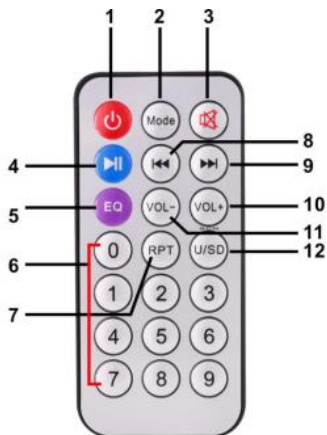Afstandsbediening:



1. Aan/uit-schakelaar;
2. MODE: om te schakelen tussen de modi;
3. DEMPEN: om te dempen;

4. : Druk in om muziek te starten/pauzeren.
5. EQ: om de equalizer in te stellen;
6. 0-9: om direct een nummer te selecteren;
7. RPT: om het nummer te herhalen;
8.  om het vorige nummer van USB/TF/BT te selecteren;
9.  om het volgende nummer van USB/TF/BT te selecteren;
10. VOL+: om het volume te verhogen;
11. VOL-: om het volume te verlagen;
12. Schakel tussen USB en SD-kaart. ;

Let op: wanneer u de afstandsbediening gebruikt om de luidspreker te bedienen, wijst u verticaal vanaf de bovenkant. De sensor op afstand bevindt zich daar. De luidspreker is niet direct toegankelijk vanaf de voorkant van de luidspreker.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

1. De luidspreker opladen

Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, sluit u de voedingsadapter (niet meegeleverd) aan op de oplaadpoort. Het batterijpictogram op de LED knippert tijdens het opladen en stopt met knipperen wanneer het volledig is opgeladen.

2. Bluetooth-functie

- Schakel het product in en druk vervolgens lang op de MODE-knop om in de BT-modus te gaan.
- Zet uw mobiele apparaat (mobiele telefoons, computers, enz.) in de BT-koppelingsmodus, zoek naar BT-apparaten en selecteer de naam van het item (Denver BPS-250) wanneer deze verschijnt.
- Nadat het apparaat voor de eerste keer met succes is gekoppeld, zal het bij het volgende gebruik automatisch in ongeveer 10 seconden verbinding maken met het apparaat waarmee voor het laatst verbinding maakte. (Opmerking: Het product kan maar met één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd zijn verbonden.)

3. TWS-functie

Schakel twee luidsprekers in en zet ze in de Bluetooth-modus.

Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Druk lang op de Play-and-Pauze-knop van een van de luidsprekers, het scherm toont "t-ON" en vervolgens de "BLUE". Er klinkt vervolgens een andere pieptoon, wat aangeeft dat de twee luidsprekers verbonden zijn via Bluetooth.

Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon, zoek naar "Denver BPS-250" en maak verbinding. Er klinkt vervolgens een pieptoon, wat aangeeft dat de mobiele telefoon verbinding heeft gemaakt met de luidsprekers. U kunt nu genieten van muziek uit de twee luidsprekers.

4. USB-modus

1. Steek een USB-apparaat in de USB-poort van de luidspreker.
2. Druk lang op MODE om over te schakelen naar USB-modus ("USB" op het scherm).
3. Druk kort op de knop PLAY DEPAUSE om de muziek af te spelen of te pauzeren.

5. AUX-in-modus

1. Sluit een 3,5 mm audiokabel aan op de AUX-ingang van het apparaat.
2. Druk lang op MODE om over te schakelen naar de hulpvoermodus ("LINE" op het scherm).
3. Druk kort op de knop PLAY DEPAUSE om de muziek af te spelen of te pauzeren.

6. TF-kaartmodus

1. Plaats een SD-kaart; de SD-kaartmodus wordt automatisch geactiveerd.
2. Long druk op MODE om over te schakelen naar TF-kaartinvoermodus ("SD" op display).
3. Druk kort op de knop PLAY DEPAUSE om de muziek af te spelen of te pauzeren.

PRODUCTSPECIFICATIES

Batterij: 7,4 V; 3600 mAh

Uitgangsvermogen: 40 W

Afmetingen (B x D x H): 265 x 280 x 350 mm

Opladen: 5 V, 2 A

Accessoires: Oplaadkabel, afstandsbediening, gebruikershandleiding, kleurdoos.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Denver A/S verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type BPS-250 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BPS-250. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:20Hz-20KHz

Maximaal uitgangsvermogen:40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1