



Guide d'utilisation

ENCEINTE BLUETOOTH BPS-250

CONNEXION
BLUETOOTH

LECTEUR MP3

LECTEUR
USB/CARTES
MICRO SD

ENTRÉE
AUXILIAIRE





Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.





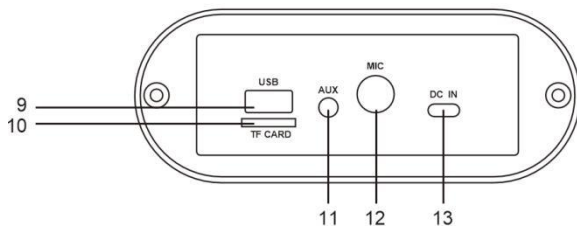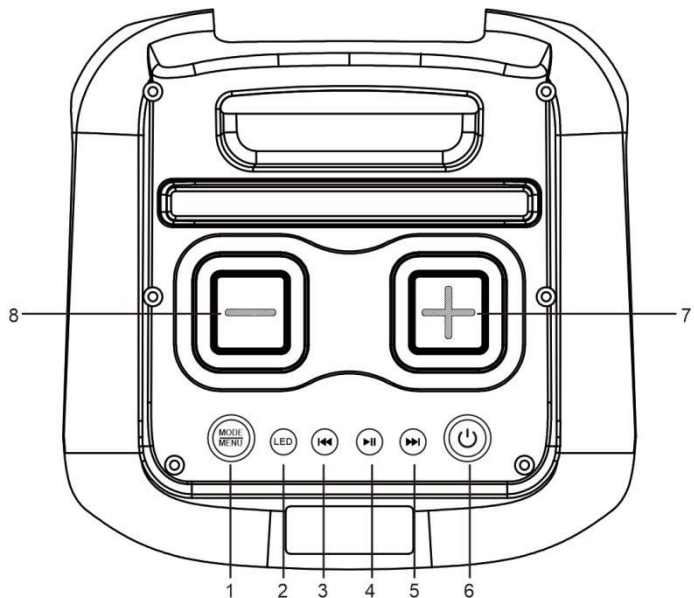







Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.







Pannello di controllo:

1.  : Premere a lungo per passare tra le modalità operative: Modalità BT, modalità scheda TF, modalità disco U, modalità AUX. Premere brevemente per passare tra il controllo del volume del microfono, alti, bassi, eco.

2.  : Premere brevemente il pulsante per selezionare la modalità di luce LED; Premere a lungo per spegnere la luce, premere brevemente per accendere di nuovo la luce.
3.  : Torna al brano precedente.
4.  : Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa musica; premere a lungo per collegare TWS.
5.  : Brano successivo.
6.  : Premere a lungo il pulsante per POWER ON/OFF.
7.  : Consente di aumentare il volume.
8.  : Consente di ridurre il volume.
9.  : Presa USB.
10.  : Slot scheda TF.
11.  : Ingresso Aux.
12.  : Ingresso per microfono.
13.  : Porta di ricarica.

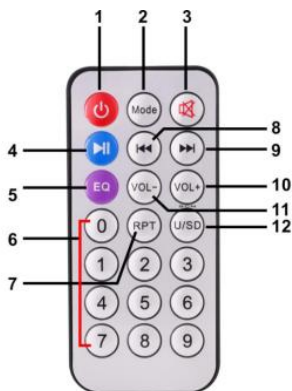Telecomando:



1. Interruttore di accensione/spengimento
2. MODE: consente di passare da una modalità all'altra
3. MUTO: consente di silenziare l'audio
4. : premere per riprodurre/mettere in pausa la musica.
5. EQ: consente di impostare l'equalizzatore
6. 0-9: consentono di selezionare direttamente un brano
7. RPT: consente di ripetere il brano
8.  consente di selezionare il brano precedente da USB/TF/BT
9.  consente di selezionare il brano successivo da USB/TF/BT
10. VOL+: consente di aumentare il volume
11. VOL-: consente di ridurre il volume
12. Consente di passare tra la memoria USB e la scheda SD. ;

Nota: Quando si utilizza il telecomando per controllare l'altoparlante, puntare verticalmente dall'alto. Il sensore remoto si trova lì. Non è possibile accedervi direttamente dalla parte anteriore dell'altoparlante.

DESCRIZIONE FUNZIONI

1. Carica dell'altoparlante

Per caricare la batteria integrata dell'altoparlante, collegare l'adattatore di alimentazione (non in dotazione) alla porta di ricarica. L'icona della batteria sul LED lampeggerà durante la ricarica e smetterà di lampeggiare quando è completamente carica.

2. Funzione Bluetooth

- Accendere il prodotto quindi premere a lungo il pulsante MODE per entrare in modalità BT.
- Attivare la modalità di abbinamento Bluetooth del dispositivo mobile (telefoni cellulari, computer, ecc.), cercare i dispositivi BT e selezionare il nome dell'elemento (Denver BPS-250) quando viene visualizzato.
- Dopo che il dispositivo è stato abbinato correttamente per la prima volta, si conatterà automaticamente in circa 10 secondi all'ultimo dispositivo connesso al successivo utilizzo. (Nota: il prodotto è in grado di connettersi a un solo dispositivo Bluetooth alla volta.).

3. Funzione TWS

Accendere due altoparlanti e accedere alla modalità Bluetooth.

Disattivare la funzione Bluetooth sul telefono o altro dispositivo Bluetooth. Premere a lungo il pulsante Play / Pause di entrambi gli altoparlanti, il display mostrerà "t-ON" e quindi il "BLUE". Si sentirà quindi un segnale acustico diverso a indicare che i due altoparlanti si sono collegati tramite Bluetooth.

Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare, cercare "Denver BPS-250" e connettersi.

Verrà quindi emesso un segnale acustico che indica che il cellulare si è connesso agli altoparlanti.

Ora è possibile ascoltare la musica da due altoparlanti.

4. Modalità USB

1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB dell'altoparlante.

2. Premere a lungo MODE per passare alla modalità USB ("USB" sul display).

3. Premere brevemente il pulsante PLAY / PAUSE per riprodurre o mettere in pausa la musica.

5. Modalità ingresso ausiliario

1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm all'ingresso ausiliario dell'unità.

2. Premere a lungo MODE per passare alla modalità di ingresso ausiliario ("LINE" sul display).

3. Premere brevemente il pulsante PLAY / PAUSE per riprodurre o mettere in pausa la musica.

6. Modalità scheda di memoria TF

1. Inserendo una scheda SD, la modalità scheda SD si avvierà automaticamente.

2. Premere a lungo MODE per passare alla modalità di ingresso della scheda TF ("SD" sul display).

3. Premere brevemente il pulsante PLAY / PAUSE per riprodurre o mettere in pausa la musica.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Batteria: 7,4 V, 3600 mAh

Potenza in uscita: 40 W

Dimensioni (L x P x A): 265x 280 x 350mm

Ricarica: 5 V 2 A

Accessori: Cavo di ricarica, telecomando, manuale utente, scatola dei colori.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BPS-250 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BPS-250. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:20Hz-20KHz

Potenza massima in uscita:40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1