

PFF-1042DW

denver.eu

Jun , 2023



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables



A DÉPOSER  
EN MAGASIN

A DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Viktig säkerhetsinformation


**WARNING:** Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens. Läs igenom all säkerhetsinformation nedan innan du använder denna Frameo

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Om barn använder den, måste användningen alltid övervakas av en vuxen.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.



FÖRSIKTIGHET

3. Försök aldrig att öppna din Framo! Apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
4. Den får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
5. Laddning får endast ske med den originaladapter som medföljer produkten!
6. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. För att minska risken för brand och elektriska stötar, får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.  
Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk, och föremål, som exempelvis vaser får inte placeras ovanpå apparaten.
8. Den direktanslutna adaptern används som frånkopplingsenhet och frånkopplingsenheten måste vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
9. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

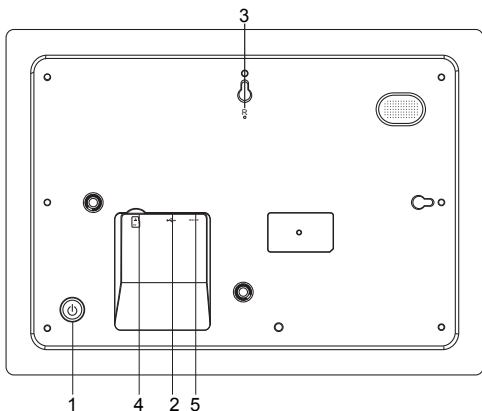

## 1. STRÖM

Efter att ha anslutit nätadaptorn, tryck och håll strömknappen i cirka fem sekunder (tills skärmen slås på). När den är på, håll strömknappen i ungefär 3 sekunder för att få åtkomst till menyn för omstart eller stänga av. Ett kort tryck på strömbrytaren stänger av/på skärmen (men lämnar fotoramen i på-läge).

## 2. USB

Anslut ett USB-minne. USB är endast för service.

## 3. ÅTERSTÄLL

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten.

## 4. MicroSD-kort

Sätt i ett externt microSD-minneskort med max. 32 GB här.

## 5. DC

Anslut DC-adapter för att slå på enheten



frameo

# Bruksanvisning

Version: 1.15

## Komma igång

Grattis till din helt nya Frameo-fotoram!

Om det är första gången du använder Frameo bör du börja med att följa snabbkonfigurationen för Frameo eller följa guiden på skärmen när du slår på den för första gången.

När du har konfigurerat din Frameo-ram kan du börja ansluta den till dina vänner och familj.

### Frameo-app

Använd Frameo-appen för iOS eller Android för att skicka foton till din ram.



Hitta Frameo-appen genom att skanna den här koden:



För Android:

Leta efter "Frameo" på [Google Play](#).

För iOS:

Leta efter "Frameo" på [App Store](#).

## Snabbkonfiguration av Frameo

När du startar din ram för första gången måste du konfigurera den.

- Välj ett språk. Det här är det språk som används på Frameo.
- Anslut din ram till internet genom att ansluta den till ett Wi-Fi-nätverk.
- Verifiera eller korrigera datum och tid.
- Frameo kan be dig uppdatera till den senaste versionen. *Det rekommenderas att du uppdaterar din ram – om du blir ombedd att göra det – innan du fortsätter.*
- Ange ditt namn och platsen där din ram befinner sig såsom "John Doe" och "vardagsrum", "kök" eller "kontor". Ställ slutligen in tidszonen om den inte redan är korrekt.


## Börja använda Frameo

Nästa steg är att ansluta Frameo till dina vänner och familj genom att ge dem en kod från din ram.

Skicka dina foton till ramen genom att ladda ned appen för iOS eller Android på [App Store](#) eller [Google Play](#). Använd sedan koden för att ansluta din ram och app såsom beskrivs nedan.

### Ansluta en ny vän


Se till att din vän har laddat ned och installerat Frameo-appen.

Klicka på ikonen Lägg till vän på din ram . En dialogruta visas med en anslutningskod som är giltig i tolv timmar.

Dela nu den här koden med din vän precis som du föredrar via SMS, e-post, IM, chatt eller telefon.

När dina vänner har lagt till koden i sin Frameo-app dyker de automatiskt upp i din ram och kan skicka foton till dig.


Läs kapitlet [Ändra alternativ för en vän](#) för att *låt*a anslutna vänner hämta och dela anslutningskoden via appen på en smarttelefon.

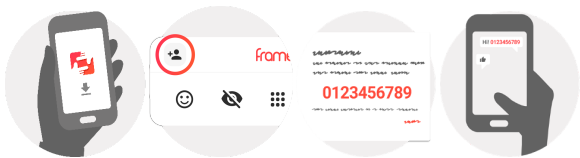

## Navigera din Frameo

Svep vänster eller höger för att bläddra igenom dina foton.

Tryck en gång på skärmen för att öppna menyn.

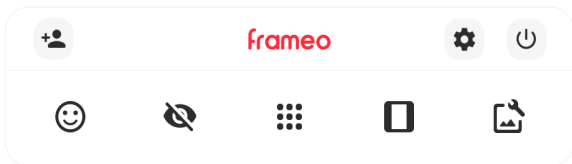

I menyn hittar du de mest använda funktionerna.

### **Lägg till en vän**

Detta genererar en kod som du kan dela med dina vänner och familj vilken gör att de kan ansluta och skicka foton till din ram.

### **Inställningar**

Öppnar [Inställningarna](#).

### **Strömmeny**

Öppnar av/på-menyn.

### **Reagera**

Öppnar [menyn Reaktionen](#).

**Obs. Menyn Reaktionen kan också nås genom att dubbelklicka på skärmen.**

### **Dölj foto**

Gömmer det aktuella fotot. Detta betyder att fotot inte längre kommer att visas i bildspelet. Vid behov kan fotot visas igen via inställningsmenyn.

### **Galleri**

Öppnar ett galleri som möjliggör enkel och snabb navigering bland dina foton.



### **Anpassa till ram/fyll ram**

Detta växlar mellan hur fotot visas.




Alternativet *Fyll ram* är standardinställningen. Fotot skalas så att det fyller hela skärmen. Den kommer att centreras kring det som väljs som den viktigaste delen. Se den första bilden nedan.

*Anpassa till ram* kommer att se till att hela fotot visas på skärmen. Se den andra bilden nedan.

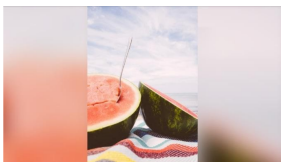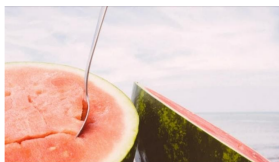




### Justera foto

Låter dig justera bildens position i ramen för att den ska passa ännu bättre. Här kan du också använda  för att rotera din bild.

### Interagera med videor

När en video visas syns ytterligare två kontroller. En för att spela upp/pausa videon och en för att kontrollera volymen för videoljud.





Tryck på  för att starta videoupspelningen. Att trycka på  pausar videoupspelningen.


Tryck på  för att öppna volymkontrollen. Använd slidern för att justera volymen för videoljud.

Trycker du på  stängs ljudet i video av, och  sätter på ljudet igen.



### Strömmeny


Tryck på av/på-ikonen  för att komma till av/på-menyn. Här kan du stänga av med , starta om din ram med  eller aktivera viloläget med .



**Obs. Se till att alltid använda avstängningsknappen på enheten eller i strömmeny för att stänga av Frameo. Koppla aldrig från strömmen när Frameo körs.**

### Menyn Reaktionen

Tryck på en av reaktionerna för att låta avsändaren veta hur du känner dig.

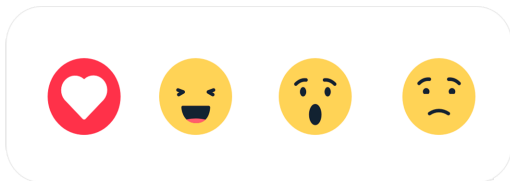

## Inställningar

Via inställningarna kan du anpassa din ram till dina behov.

### Min bildruta

#### Namn på bildruta

Byter namnet på din ram. Detta är även namnet som anslutna vänner och familj kommer att se i deras lista över anslutna ramar i appen på smarttelefonen.

#### Bildrutans placering

Byter platsen på din ram. Detta är den plats som visas på dina vänner och familjs lista över anslutna ramar som kan hjälpa till att skilja en ram från en annan.

#### Ange språk

Ställer in språket som används på ramen.

#### Datum

Ställer in datumet som används på ramen.

#### Tid

Ställer in tiden som används på ramen. Frameo försöker automatiskt ställa in rätt datum och tid när den ansluts till internet.

#### Konfigurera tidszon

Ställer in den tidszon som används på ramen.

#### Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat

Aktiverar och inaktiverar ett tidsformat med 24 timmar.

## Hantera bilder

I menyn Hantera foton kan du se hur många foton som finns på din ram och vilken lagring de använder. Du kan också se hur mycket lagringsutrymme som finns kvar på enheten för att lagra nya foton.



### Visa/dölj bilder

Välj vilka foton du vill dölja genom att trycka på dem. Dolda foton raderas INTE från din ram och du kan alltid välja att de ska visas igen.

Använd  för att dölja eller visa alla foton.

### Radera bilder


Välj foton som du vill ta bort permanent från din ram genom att trycka på fotot.


Använd  för att markera eller avmarkera alla och  för att ta bort de valda fotona permanent.



### Importerera bilder

Låter dig importera foton från en extern lagring (t.ex. microSD-kort).

Se till att du har en extern lagring (t.ex. microSD-kort) i din ram med de foton du vill importera innan du försöker importera dem.

Börja med att välja de foton som du vill importera till din ram. Tryck på importeringsknappen  när du väl har valt dina foton för att starta processen.

Använd  för att markera eller avmarkera alla foton på den externa lagringen (t.ex. microSD-kort).

Använd  för att ställa in ordningen som foton sorteras efter innan importering och  för att sortera per stigande/fallande.

*Det är för närvarande inte möjligt att lägga till en bildtext eller definiera den viktigaste delen av fotot när du använder funktionen importera. Ett alternativ är att lägga till dig själv i din vänlista och skicka dina foton med appen.*

### Exporterera bilder


Låter dig exportera foton från ramen till en extern lagring (t.ex. microSD-kort).

*Funktionen exportera låter dig exportera alla foton på ramen såväl som profilbilder.*

## Mina vänner


Den här listan innehåller alla anslutna vänner som får skicka foton till din ram.

### Ändra alternativ för en vän

Klicka på alternativikonen  för att öppna menyn Alternativ för en vän. Härifrån kan du godkänna/ej godkänna att en vän kan dela koden till ramen. Om detta är aktiverat kan kompisen hämta och dela koden till ramen via sin app.

Från alternativmenyn kan du också ta bort en vän genom att trycka på knappen RADERA VÄN. Detta tar bort vännen från listan och även deras tillåtelse att skicka foton till ramen. Du kommer sedan att bli ombedd att bekräfta borttagningen och om du vill ta bort alla foton som tidigare har tagits emot från denna vän.

### Lägga till en person

Tryck helt enkelt på knappen Lägg till vän  för att låta en ny person skicka bilder och dela den presenterade koden på det sätt som du föredrar.

## Skärm

### Ljusstyrkenivå

Justera skärmens ljusstyrka.

### Viloläge

Frameo erbjuder ett viloläge som stänger av skärmen för att reducera strömförbrukningen. Standardinställningen är att stänga av skärmen kl 23:00 och slå på den igen klockan 07:00. Ställ in vilolägets start/sluttid för att ändra detta.

*Din ram är inte avstängd eller i standby-läge vilket innebär att du fortfarande kan ta emot foton under viloläge.*

## Bildspel

### Timer

Ställ in hur länge ett foto ska visas innan nästa foto dyker upp.

### **Visa rubrik**

Ställer in om bildtexterna som dina vänner har skickat med fotot ska visas eller inte. Markera för att visa bildtexter. Avmarkera för att dölja bildtexter.

### **Fyll ram**

Ställer in standardinställningen för ramens foton. Markera för att göra Fyll ram till standard vilket gör att fotona fyller enhetens skärm enligt den viktigaste delen av fotot. Avmarkera för att fotona ska anpassas inuti skärmen på enheten och lägg till suddiga fält på sidorna eller uppe/nera

### **Visningsordning för foton**

Ställer in i vilken ordning dina foton ska visas på ramen.

- Per datum då den togs: Fotografier visas i ordningen efter när de togs.
- Per datum då den mottogs: Fotografier visas i ordningen efter när de togs emot.
- Blanda: Foton blandas och visas i en slumpmässig ordning.

### **Omvänd visningsordning för foton**

Ställer in om fotografier visas från nyaste till äldsta eller äldsta till nyaste.

### **Autospela**

Aktiverar/inaktiverar automatisk uppspelning av videor i bildspelet. Videor kan alltid startas manuellt oavsett inställning.

### **Videouppspelning**


Bestämmer hur videor ska spelas upp när autospela är aktiverat.

- Videor i en slinga: Videon kommer att spelas upp på en slinga till bildspelets timer tar slut.
- Spela upp en gång: Videon spelas upp en gång och visar miniatyren till timern tar slut.
- Spela upp en gång och fortsätt: Videon spelas upp en gång och fortsätter till nästa foto eller video när den är klar.

### **Videovolym**

Justera volymnivån för videor på ramarna.


## Wi-Fi

Ställ in vilken Wi-Fi ramen ansluter till. Om du ansluter till ett nätverk via en tredje parts portal krävs en Wi-Fi-inloggning och  visas. Tryck på ikonen för att öppna en inloggningsskärm där du kan ange autentiseringsuppgifterna för att komma åt nätverket.

### Wi-Fi-uppgifter

Använd  för att visa information om det nuvarande anslutna Wi-Fi-nätverket.

### Återställa Wi-Fi

Använd  för att radera all Wi-Fi-information och starta om ramen.

## Meddelanden

### Visa meddelanden

Aktiverar/inaktiverar om aviseringar visas i bildspelet (såsom när ett nytt foto tas emot).

### Meddelandevolym

Justera volymnivån för ljud från aviseringar.

### Lagringsutrymme

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när ramens lagring är låg.

### Säkerhetskopiering

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas om en automatisk säkerhetskopiering inte avslutades.

### Nätverksanslutning

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visar status för nätverksanslutningar.

### **Nya foton**

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när du tar emot nya foton.

### **Nya vänner**

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när nya vänner läggs till.

### **Programuppdatering**

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när en programuppdatering har installerats.

### **Nya funktioner**

Aktiverar/inaktiverar de aviseringar som visas när nya och spännande funktioner läggs till.

### **Datum och tid**

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas om tid eller datum inte är rätt inställda.

## **Säkerhetskopiera och återställ**

### **Säkerhetskopiera ram till externt lagringsmedia (t.ex. microSD-kort)**

Tryck för att göra en säkerhetskopia av dina foton, vänner och inställningar. Tidpunkten för den senaste framgångsrika säkerhetskopieringen visas även här.

*Eventuella befintliga säkerhetskopior på den externa lagringen kommer att skrivas över!*

### **Automatisk säkerhetskopiering**

Om markerad kommer din ram automatiskt att göra en säkerhetskopia inom 30 timmar efter att du har tagit emot nya foton eller gjort ändringar i din ram.

### **Återställ från säkerhetskopiering**

*Bekräfta först att din säkerhetskopia är aktuell innan du försöker återställa ramen. Detta görs genom att bekräfta datumet under "Säkerhetskopiera ram till extern lagring (t.ex. microSD-kort)". Tryck på knappen "Säkerhetskopiera till extern lagring (t.ex. microSD-kort)" för att göra en ny säkerhetskopia om den senaste säkerhetskopieringen t.ex. är för gammal eller om ingen existerar.*



*Obs: För att den gamla och nya ramen ska fungera samtidigt efter man återställt från säkerhetskopia måste bägge ramar först vara uppdaterade till den senaste versionen.*

Om du vill återställa en säkerhetskopia på en ram som redan har konfigurerats måste du först återställa den. Detta görs genom att trycka på knappen "Återställ ram". Detta raderar alla data på Frameo och återställer den till sin konfigurationsskärm.

På konfigurationsskärmen kan du välja knappen "Återställ från säkerhetskopia" som återställer din ram enligt säkerhetskopian.

Om knappen "Återställ från säkerhetskopia" inte är synlig bör du bekräfta att den externa lagringen (t.ex. microSD-kort) är korrekt monterad.

### **Återställ bildruta**

Radera alla data från din ram.

*Detta tar permanent bort alla dina foton, vänner/anslutningar och inställningar.*

## Hjälp

### **Bibliotek med öppen källkod**

Öppnar en lista med bibliotek med öppen källkod som används i appen och respektive licenser.

### **Dela anonyma analysdata**

Att dela anonyma analysdata hjälper oss väldigt mycket med att förbättra Frameo-programvaran. Vi förstår om du inte vill dela denna information med oss. Låt den vara markerad om du vill hjälpa oss att förbättra Frameo. Avmarkera den för att neka delning av anonyma analysdata.

### **Guide**

Öppnar snabbstartguiden som visades när du först startade ramen.

## Om

### **Android-version**

Se vilken version av Android som är installerad på ramen.

**Peer ID**

Detta är en unik ID-kod för din fotoram. Ange denna ID-kod med ditt meddelande när du kontaktar vår support.

**MAC**

Visar ramens MAC-adress.

**Frameo-version**

Visar vilken version av Frameo-programvaran som för närvarande är installerad på din ram.

**Drifttid**

Visar hur länge fotoramen har varit på.

**Sök efter uppdatering**

Kontrollera om en uppdatering är tillgänglig för din ram.

**Betaprogram**

Om den är markerad kommer enheten att gå med i Betaprogrammet där den kommer att få uppdateringar oftare och före normala enheter.

## Sekretess

Besök <http://privacy.frameo.net> för mer information gällande integritet.

## Support

Besök <https://support.frameo.net/hc> för vanliga frågor och svar, support och för att ge feedback.

## Information om garanti, efterlevnad, support och säkerhet

Se materialet som ingår i förpackningen för mer information om garanti, hårdvaruefterlevnad, support och säkerhet.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Kommersiellt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modellidentifierare	RSF-DY080-0502000EU
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60Hz
Utspänning	5V
Utström	2A
Uteffekt	10W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Strömförbrukning utan belastning	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Observera - Alla produkter är förberedda för ändringar utan förregående meddelande.  
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshandteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshandteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsstationer där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning PFF-1042DW överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: PFF-1042DW. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning: 2412 - 2472 MHz

Maximal utgående ström: 17 dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

---

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1



# ENERG




Denver

PFF-1042DW



**5** kWh/1000h



2019/2013