



# VPL-230

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

4/2023



FR  
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
10. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

# PRODUKTOVERSIKT



1. Støvdeksel
2. Adapter – bruk denne når du spiller 45 RPM-plater
3. Tonearm
4. Tonearmløft
5. Automatisk stopp ON/OFF-bryter
6. Hastighets valg – velg mellom tre hastigheter: 33,3, 45 og 78 RPM.
7. Pickup
8. Stylus
9. Høytaler
10. Strømbryter/volumkontroll

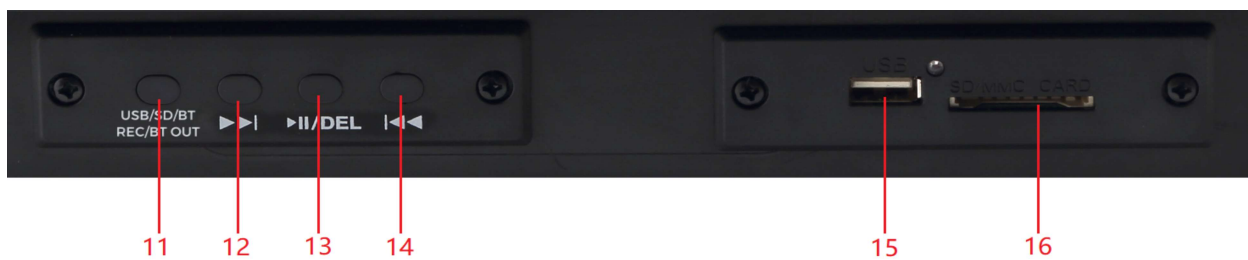

11. USB/SD/BT/REC/BT UT-funksjonsknapp

- 12. Neste
- 13. Pause/play/DEL-knapp
- 14. Tidligere
- 15. USB-port
- 16. SD-kortspor



- 17. Aux-inn
- 18. Linje ut R-kanal
- 19. Linje ut L-kanal
- 20. DC-strømkontakt

# OPPSETT OG GRUNNLEGGENDE DRIFT

## Strømtilkobling

Sørg for at driftsspenningen til enheten samsvarer med nettspenningen i hjemmet. Enheten din kan kobles til en 5 V DC-adapter.

## Koble til eksternt lydsystem

Du kan lytte til platespilleren din ved hjelp av de innebygde høyttalerne, men det kan være lurt å koble den til ditt eksisterende lydsystem. Koble audiopluggene til linjeinngangene på din mikser eller forsterker via en RCA-kabel (følger ikke med).

- **Rød plugg i R-inngangen.**

- **Hvit plugg i L-inngangen.**

## Spille en plate

Plasser platen du vil lytte til på tallerkenen. Ikke glem å plassere 45 RPM-adapteren på platespindelen.

Velg ønsket avspillingshastighet ved å bruke hastighetsvalgryteren mellom 33,3, 45 og 78 RPM. Slå på dreiestrømbryteren, merk at denne også styrer volumet.

Frigi tonearmlåsen.

Løft tonearmen forsiktig.

Plasser stifen vertikalt over første spor på platen, hvorpå at tallerkenen automatisk vil begynne å dreie rundt.

Senk tonearmen forsiktig ned på platen for å spille.

Når platen er ferdigspilt, stanser platespilleren automatisk hvis autostopp-bryteren står på ON. Hvis bryteren er i OFF-stilling, vil den fortsette å rotere til tonearmen føres tilbake til tonearm-hvileren.

Løft opp tonearmen og legg den tilbake på tonearmstøtten.

Sett støvdekslet på plass over stifen, og lås tonearmen.

Slå av strømmen.

## USB/SD-opptak

Plasser platen du vil lytte til på tallerkenen. Ikke glem å plassere 45 RPM-adapteren på platespindelen.

Velg ønsket avspillingshastighet ved å bruke hastighetsvalgbryteren mellom 33,3, 45 og 78 RPM. Slå på dreiestrømbryteren, merk at denne også styrer volumet.

Frigi tonearmlåsen.

Sett inn USB eller SD og trykk og hold inne REC-knappen. LED-indikatoren ved siden av USB/SD-kontakten blinker for å vise at opptaket er startet.

Når du stopper platespilleren, trykker på REC-knappen eller flytter armen til LP-en stopper opptaket.

## USB/SD-avspilling

Slå på strømmen og sett inn USB/SD-enheten, og enheten spiller automatisk musikk fra USB-flash eller SD-kort.

Hvis du spiller en LP, må du flytte tonearmen tilbake for å stoppe LP-musikken. USB/SD-musikk starter automatisk hvis USB/SD er satt inn. Hvis BT er på, trykker du på USB/SD/BT/REC/BT UT-knappen for å velge USB/SD-modus. Vent i noen sekunder og USB/SD-musikkavspilling vil begynne.

DEL: for å slette musikken du har spilt inn fra LP til USB/SD-enhet trykker og holder du på DEL-knappen. Dette sletter gjeldende musikk som spilles. Platespiller kan ikke slette musikk som ikke er tatt opp av platespilleren.

## Koble en Bluetooth-enhet til platespilleren

Trykk på USB/SD/BT/REC/BT UT-knappen for å velge Bluetooth-modus. En blå LED begynner å blinke for å indikere at platespilleren er i sammenkoblingsmodus.

Søk etter platespilleren (kalt "VPL-230") i listen over Bluetooth-enheter og koble til.

En kime og et konstant blått LED-lys indikerer at enheten din har blitt sammenkoblet med platespilleren.

## Koble platespilleren til en ekstern Bluetooth-høyttaler

Spill en plate før du slår på sammenkoblingsmodus på Bluetooth-høyttaleren. Trykk på USB/SD/BT/REC/BT OUT-knappen for å velge Bluetooth-modus. LED-lyset blinker for å indikere at platespilleren søker etter en tilgjengelig Bluetooth-høyttaler.

Når platespilleren kobles til en Bluetooth-høyttaler, forblir LED-lyset tent. Etter at høyttaleren er sammenkoblet, kan platespillerens lydsignal overføres til Bluetooth-høyttaleren.

## VEDLIKEHOLD

### BYTTE STIFT

- Se figurene 1-8



1  
Åpne låsebøylen for å frigjøre armen.



2  
Fjern hetten på sylinderrampen for å synliggjøre nålen.



3  
Løsne forsiktig pickupen fra hodet.



4  
Fjern lydlinjene fra pickupen helt.




For å sette på en ny gjøres ting i motsatt rekkefølge. Sett inn lydlinjene tilsvarende, og monter pickupen på hodet.

MERK: Vær ekstremt forsiktig mens du utfører denne operasjonen, slik at du beskytter tonearmen og lydledningen fra skader.

## INSTALLERE NY PICKUP

- Se figurene 5 og 6

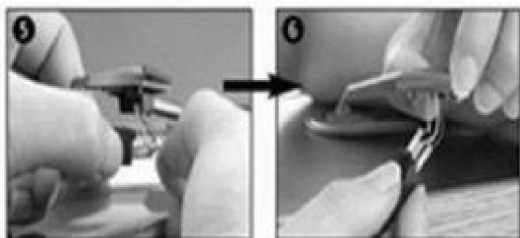

## MERKNADER

Vi anbefaler at du rengjør platene dine med en antistatisk klut før avspilling for å få best mulig lyd, og ta vare på dem så de får lengre levetid.

Derfor anbefaler vi også å bytte stift regelmessig (ca. hver 250 timer).

Fjern støv fra stiftene fra tid til annen med en meget myk børste dyppet i alkohol (børst fra baksiden og forover på pickupen).

IKKE GLEM FØLGENDE NÅR DU TRANSPORTERER PLATESPILLEREN:

- Sett støvnetten på stiftene.
- Sett fast armen med klemmen på støtten.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

Producentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	TECHNOLOGY CO.,LTD NO. 3, PHASE 2, JINHE INDUSTRIAL ZONE ZHANGMUTOU TOWN,DONGGUAN CITY,
--	---

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyretypen VPL-230 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: VPL-230. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

BT Operativt frekvensområde: 2.402GHz-2.480GHz  
Maks. utgangseffekt: 2 x 10 W / 2 x 1 W RMS

DENVER A/S  
Omega5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu