

INSTRUCTION MANUAL

Model: MIR-270

denver.eu

01/2022



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Advarsel: Med dette produkt følger et CR2025 lithium-batteri til fjernbetjeningen.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Klasse 1 laserprodukt: Advarsel: Undlad at berøre linsen.

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	FORSIGTIG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ENHEDEN ER ÅBEN, ELLER HVIS LÅSEN SÆTTES UD AF KRAFT. UDSÆT DIG IKKE FOR STRÅLING	
Dette produkt indeholder en laserenhed med lav effekt.		


DAB-radiosignal

Bemærk, at DAB-signalet kan svækkes afhængigt af den type bygning, du bor i. Fx kan det være svært at opnå et godt signal, hvis du bor i en betonbygning.


Signalet kan også være forskelligt i forskellige dele af landet. Tjek din lokale sender for at opnå det bedst mulige signal i dit område.

OVERSIGT OVER PRODUKTET

Set forfra

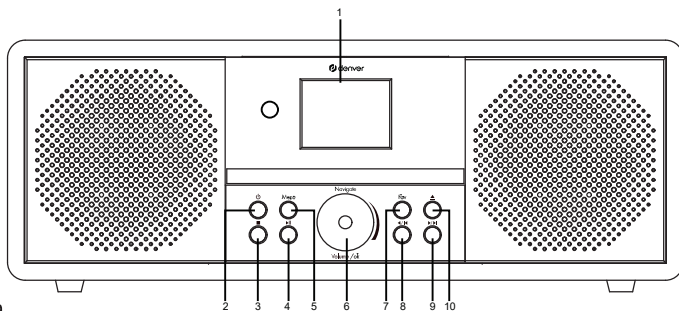


Set bagfra

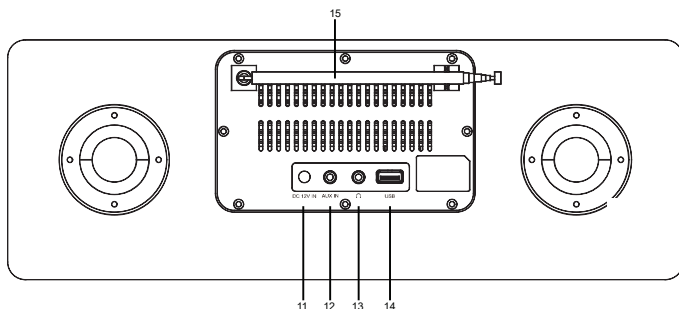

1. Display	9. Knappen Hurtigt frem
2. Knappen Standby	10. Diskudløser
3. Knappen Stop i CD-/USB-tilstand	11. DC 12 V IN strømindtag
4. Knappen Afspil/pause i CD-/BT-/USB-tilstand	12. Aux In-stik
5. Knappen Menu	13. Stik til hovedtelefoner
6. Drejknappen Volume/Navigation/Vælg/OK	14. USB-port
7. Knappen FAV	15. Antenne
8. Knappen Hurtigt tilbage	16. AC/DC-strømforsyning

Fjernbetjening

1. Diskudløser	10. Knappen EQ
2. Knappen OK/Afspil/Pause	11. Numeriske knapper
3. Lydstyrke +/-	12. Knappen Hurtigt tilbage
4. Knappen Lyd fra	13. Knappen Sleep
5. Knappen Alarm	14. Knappen Local
6. Knappen Program	15. Knappen Home
7. Knappen Hurtigt frem	16. Navigation op/ned/højre/venstre
8. Knappen Stop	17. Standby
9. Knappen FAV	/

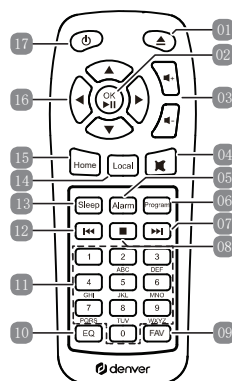




FØRSTEGANGSOPSÆTNING

Inden ibrugtagning skal du sikre dig, at SPÆNDINGEN på brugsstedet matcher angivelserne på mærkepladen. Brug den medfølgende strømforsyning ved tilslutning af enheden til lysnettet. Til indstilling af sprog og netværk første gang skal du først opsætte netværksforbindelsen. Drej **DREJEKNAPPEN** for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på **DREJEKNAPPEN** for at bekræfte.

Netværkskonfiguration

1. **Normal netværkskonfiguration:** Vælg "Yes" for normal trådløs netværkskonfiguration: Vælg dernæst det ønskede adgangspunkt ved at dreje DREJEKNAPPEN, og bekræft ved at trykke på **DREJEKNAPPEN**. Indtast adgangskoden til WEP eller WPA for at oprette forbindelse til wi-fi-netværket ved at dreje **DREJEKNAPPEN** og vælge de ønskede tegn. Tryk på knappen **Hurtigt frem** for at vælge næste tegn, eller tryk på knappen **Hurtigt tilbage** for at slette tegnet til venstre. Når du har indtastet hele adgangskoden, skal du trykke på **DREJEKNAPPEN** for at bekræfte. **Bemærk:** Følgende tegn er tilgængelige på radioen: Tal (fra 0 - 9), engelske bogstaver (fra A til Z og fra a til z); andre tegn (DEL, @, mellemrum, !, ", #, \$, %, &, *, ', + og !)
2. **Konfiguration af WPS PBC-netværk:** Tryk på knappen WPS på routeren, og vælg YES (WPS) på **MIR-270** indenfor 120 sekunder. Forbindelsen mellem din router og **MIR-270** konfigureres automatisk.
3. **Ingen netværkskonfiguration:** Vælg "No", hvis du ikke vil installere. Tryk på knappen **Standby** for at stille enheden på standby. Når den korrekte dato og klokkeslæt vises, er konfigurationen gennemført. Dato og klokkeslæt samt evt. aktiverede alarmer vises på displayet i standby.

INTERNETRADIO

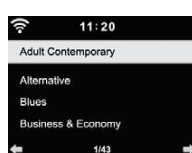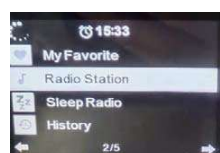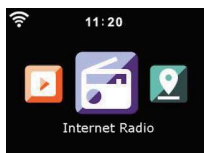

Op til i alt 250 favoritter er tilgængelige, herunder stationer og mapper. Hold knappen **FAV** inde for at gemme stationen som favorit. Erstat gemte favoritter med nye favoritstationer. Favoritter kan ikke gemmes to gange.

Tryk på knappen **FAV** for at åbne listen med gemte stationer, gå til den ønskede station, og tryk på **DREJEKNAPPEN** for at lytte.

PODCAST



MEDIECENTER




Bemærk: Filnavne skal indeholde under 40 tegn. Hvis en musikfil viser fejl, skal du prøve at omdøbe filen. Hvis den stadig ikke kan afspilles, skal du prøve at konvertere filen til et andet format.


Min mediaU

Scan QR-koden for at få adgang til mediaU. Vis og afspil din egen mediaU-stationsliste på mediaU-serveren. MAC-oplysninger: Menu -> Configuration > Device > System information > Wireless Info.

KONFIGURATION

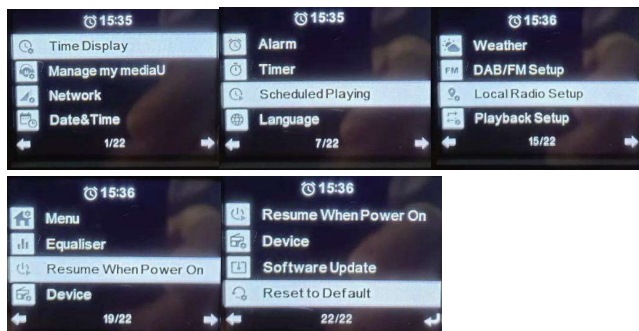

FM (RADIO) og DAB (DIGITAL RADIO)

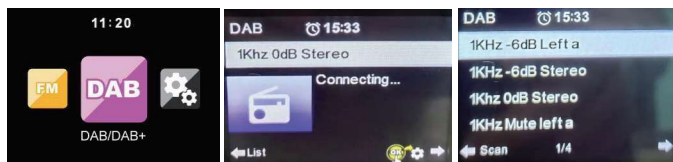

Hold knappen **FAV** inde for at åbne displayet 'Add to my Favorites'. Drej **DREJEKNAPPEN** for at vælge nummeret på en fast station (op til 99), og vælg ved at trykke på **DREJEKNAPPEN**. Tryk på knappen **FAV** for at se listen med favoritter og bladre gennem de lagrede stationer.

AUX (Line-in)

Vælg tilstanden **AUX in** i hovedmenuen for at afspille lyd fra en ekstern lydkilde. Justér lydstyrken på radioen eller på lydkilden.

BLUETOOTH

Vælg tilstanden **Bluetooth** i hovedmenuen. Aktivér Bluetooth parringstilstand på din telefon/tablet, og søg efter **Denver MIR-270**. Tryk for at parre. Justér lydstyrken på din MIR-270 eller på den tilsluttede enhed.

CD-AFSPILLER

Vælg 'CD' i hovedmenuen. Displayet for CD-funktionen viser "Reading..." efterfulgt af "No Disc". Tryk på **Diskudløser**, og sæt forsigtigt CD'en i. Systemet trækker automatisk CD'en ind og begynder afspilningen. Der vises ingen albumbilleder. Ikke alle CD'er har albumbilleder.

CD-funktioner

Tryk på knappen **Hurtigt tilbage/Hurtigt frem** for at springe til næste/forrige musikfil. Hvis du vil søge indenfor en musikfil, skal du holde knappen **Hurtigt tilbage/Hurtigt frem** inde. Slip knappen for at afbryde søgningen.

Hvis du vil tage CD'en ud, skal du trykke på **Diskudløseren**. Tryk på knappen **Stop** for at afbryde afspilningen. Tryk på knappen **Afspil/Pause** for at starte afspilningen.

Programmering

1. Programmér CD-afspilleren i stoppet tilstand, hvis du vil afspille musikfilerne i en bestemt rækkefølge. Tryk på knappen **Program** på fjernbetjeningen for at starte programmeringen.
2. Displayet viser "P1 001" for programmering af første musikfil fra CD'en som programnr. 001. Vælg en musikfil til programnummer 001 ved at trykke på knappen **Hurtigt tilbage** eller **Hurtigt frem**, og tryk på knappen **Program** for at tilføje den.
3. Displayet viser "P2 002" for programmering af anden musikfil. Vælg en musikfil som programnummer 002, og tryk dernæst på knappen **Program** for at tilføje den. 001 vises for musikfil 1, 010 for musikfil 10 osv.
4. Når du er færdig med at oprette programmet, skal du trykke på knappen **Afspil/Pause** for at afspille programmet.

Tryk på knappen **Stop** for at afslutte programfunktionen.

Når afspilning af program er aktiveret, skal du trykke to gange på knappen **Diskudløser** eller **Stop** for at afslutte programafspilningstilstand.

Tekniske Specifikationer

ERP 6-krav til strømforsyning:

Producentens navn	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd.
Mærke	Adition
Adresse	No.2 Building, Huidebao Industrial Park, Guangming, Shenhzhen, China
Modelnummer	AD2401202000EU
Indgangsspænding	100 - 240 V/vekselstrøm, 50/60 Hz, 1 A maks
Udgangsspænding	12,0 V/jævnstrøm, --- 2,0 A, 24,0 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	88.39%
10 % effektivitet i aktiv tilstand	84.64%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.06W

Brug kun den originale AC-strømforsyning

Brug kun den medfølgende strømforsyning nævnt i denne vejledning.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyretypen MIR-270 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MIR-270. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. Driftsfrekvensområde: DAB 174-240MHz ; FM 87.5-108MHz ; WIFI: 802.11 b/g/n; BT: 2402-2480MHz
Maksimal udgangseffekt: 30W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1