

INSTRUCTION MANUAL

Model: MIR-270

denver.eu

01/2022



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Waarschuwing: Dit product komt met een CR2025-lithiumbatterij voor afstandsbediening.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Klasse 1 laserproduct: Waarschuwing: Raak de lens niet aan.

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	LET OP ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER OPEN EN VERGRENDELINGEN NIET INTACT. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL	
Dit product bevat een lasereenheid met laag vermogen.		


DAB-radiosignaal

Houd er rekening mee dat het DAB-signaal kan verzwakken, afhankelijk van het soort gebouw waarin u woont. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te krijgen als u zich in een betonnen gebouw bevindt.


Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende delen van het land. Controleer uw lokale zender om het beste signaal te krijgen in uw omgeving.

PRODUCTOVERZICHT

Voorraanzicht

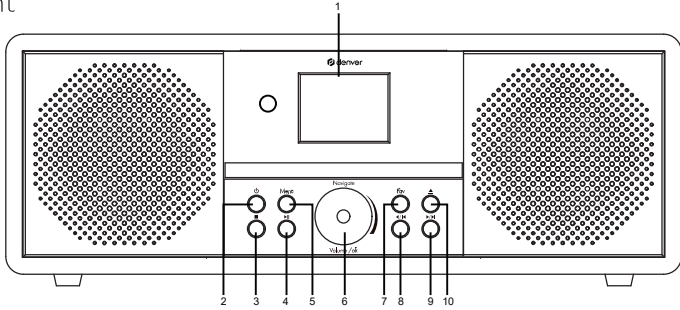


Achteraanzicht

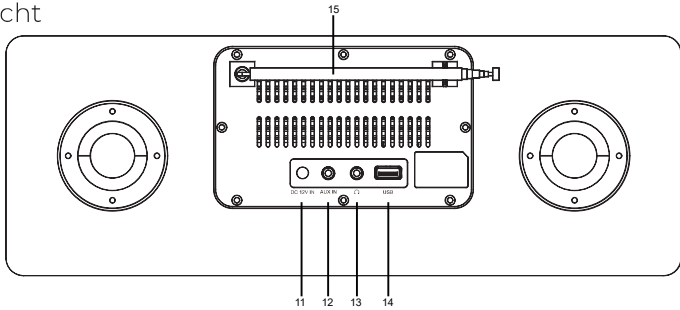

1. Weergavescherm	9. Toets Vooruit
2. Toets Stand-by	10. Disk uitwerpen
3. Stop in CD-/ USB-modus	11. DC 12V-ingang
4. Start & pause in CD-/ BT-/USB-modus	12. Aux in
5. Toets Menu	13. Hoofdtelefoonaansluiting
6. Toets Volume/ Navigatie BEDIENINGSKNOP/Selectie/ OK	14. USB-poort
7. Toets FAV	15. Antenne
8. Toets Terug	16. AC/DC-adapter

Afstandsbediening

1. Disk uitwerpen	10. EQ-toets
2. Toetsen OK / Start & Pauze	11. Numerieke toetsen
3. Volume verhogen/verlagen	12. Toets Terug
4. Toets Demp	13. Toets Sleep
5. Toets Alarm	14. Toets Local
6. Toets Program	15. Toets Home
7. Toets Vooruit	16. Navigatie omhoog / omlaag / naar rechts / naar links
8. Toets Stop	17. Stand-by
9. Toets FAV	/

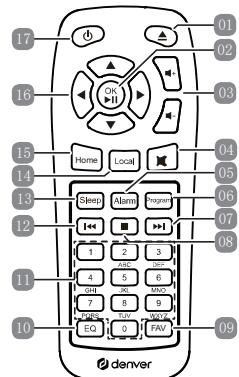


AANVANKELIJKE CONFIGURATIE

Controleer of de SPANNING vermeld op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning voordat u het apparaat in gebruik neemt. Gebruik de meegeleverde netstroomadapter om het apparaat aan te sluiten op een huishoudelijk stopcontact. Om de taal en het netwerk de eerste keer in te stellen, stelt u de netwerkverbinding in. Gebruik de **BEDIENINGSKNOP** om de gewenste optie te selecteren. Druk ter bevestiging op de **BEDIENINGSKNOP**.

Netwerkconfiguratie

1. **Normale netwerkconfiguratie:** Selecteer "Yes" voor de normale, draadloze netwerkconfiguratie: Selecteer vervolgens het gewenste toegangspunt door de **BEDIENINGSKNOP** te draaien en bevestig uw keuze door de **BEDIENINGSKNOP** in te drukken. Voer de WEP- of WPA-code in voor de verbinding met het WiFi-netwerk door de **BEDIENINGSKNOP** te draaien en de juiste karakters te selecteren. Druk op de toets **Vooruit** om het volgende karakter te selecteren of druk op de toets **Terug** om het linker karakter te wissen. Wanneer het wachtwoord volledig is ingevoerd, drukt u ter bevestiging op de **BEDIENINGSKNOP**. **Opmerking:** De volgende karakters zijn beschikbaar voor de radio: Cijfers (van 0 - 9), Engelse letters (van A tot Z en van a tot z); overige karakters (DEL, @, blank, !, ", #, \$, %, &, *, ', + en (,)
2. **WPS PBC-netwerkconfiguratie:** Druk op de toets WPS op de router en selecteer binnen 120 seconden YES (WPS) op de **MIR-270**. De verbinding tussen de router en uw **MIR-270** zal automatisch worden geconfigureerd.
3. **Geen netwerkconfiguratie:** Selecteer "No" wanneer u geen installatie wilt uitvoeren. Druk op de toets **Stand-by** om op de stand-by-modus te schakelen. De netwerkconfiguratie is voltooid zodra de actuele datum en tijd worden weergegeven. De datum, tijd en alarmen - indien geactiveerd - worden in de stand-by-modus weergegeven op de display.

INTERNETRADIO

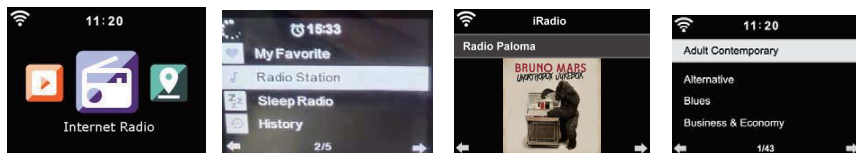

Er zijn in totaal 250 favorieten beschikbaar, waaronder stations en folders. Houd de toets **FAV** ingedrukt om een station als favoriet op te slaan. Vervang opgeslagen favorieten door een nieuw favoriet station; favorieten kunnen niet tweemaal worden opgeslagen. Druk op de toets **FAV** om de lijst met opgeslagen stations te openen, navigeer naar het gewenste station en druk op de **BEDIENINGSKNOP** om te luisteren.

PODCAST



Opmerking: Bestandsnamen mogen niet meer dan 40 karakters lang zijn. Als een track een fout genereert, probeer de track dan een andere naam te geven. Als de track nog steeds niet kan worden afgespeeld, kunt u proberen de track naar een ander formaat te converteren.

MEDIACENTRUM




Mijn mediaU

Scan de QR-code voor toegang tot mediaU. U kunt uw eigen mediaU-stationslijst op de mediaU-server weergeven en afspelen. MAC-info: Menu -> Configuration > Device > System information > Wireless Info.

CONFIGURATIE



FM (RADIO) & DAB (DIGITALE RADIO)

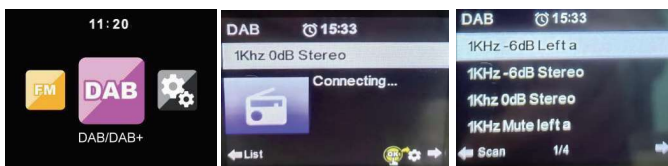

Houd de toets **FAV** ingedrukt om het scherm 'Add to my Favorites' te openen. Draai de **BEDIENINGSKNOP** om het gewenste voorkeuzenummer (tot 99) te kiezen en selecteer deze door op de **BEDIENINGSKNOP** te drukken. Druk op de toets **FAV** om uw favorieten te zien en de opgeslagen stations te doorlopen.

AUX (lijningang)

Selecteer de **AUX in**-modus in het hoofdmenu om audio van een externe bron af te spelen. Pas het volume aan op de radio of op de audiobron.

BLUETOOTH

Selecteer de **Bluetooth**-modus in het hoofdmenu. Activeer de Bluetooth-koppelingsmodus op uw telefoon/tablet, zoek naar **Denver MIR-270** en tik op deze naam om te koppelen. Pas het volume aan op uw MIR-270 of op het verbonden apparaat.

CD-SPELER

Selecteer 'CD' in het hoofdmenu. De cd-functiedisplay zal "Reading..." weergeven, gevuld door "No Disc".

Druk op de toets **Disk uitwerpen** en plaats voorzichtig een cd. De cd zal het systeem in worden getrokken om af te spelen. De albumillustratie wordt weergegeven. De albumillustratie is niet voor alle cd's beschikbaar.

Cd-functies

Druk op de toets **Terug / Vooruit** om de volgende/vorige track te selecteren. Houd de toets **Terug / Vooruit** ingedrukt om een track vooruit of terug te spoelen. Laat de toets los om te stoppen met spoelen.

Druk op de toets **Disk uitwerpen** om een cd uit te werpen. Druk op de toets **Stop** om het afspelen te stoppen. Druk op de toets **Start/Pauze** om het afspelen te starten.

Programmeren


1. Programmeer de cd-speler in de gestopte modus om tracks in een specifieke volgorde af te spelen. Druk op de toets **Program** op de afstandsbediening om te beginnen met programmeren.
2. De display zal "P1 001" weergeven om de eerste track van de cd als 001 te programmeren. Kies een track als programmanummer 001 door op **Terug** of **Vooruit** te drukken en druk op de toets **Program** om te selecteren.
3. De display zal "P2 002" weergeven om de volgende track te programmeren. Kies een track als programmanummer 002 en druk op de toets **Program** om te selecteren. 001 wordt weergegeven voor tracknummer 1, 010 voor tracknummer 10, enz.
4. Druk nadat alle tracks zijn geprogrammeerd op de toets **Start/Pauze** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.

Druk op de toets **Stop** om de programmeerfunctie af te sluiten.

Wanneer de geprogrammeerde afspeelmodus is geactiveerd, drukt u tweemaal op de toets **Disk uitwerpen** of **Stop** om de geprogrammeerde afspeelmodus af te sluiten.

Technische specificaties

ERP6-vereisten voor stroomadapter:

Naam van fabrikant	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd.
Merk	Adition
Adres	No.2 Building, Huidebao Industrial Park, Guangming, Shenhzhen, China
Modelnummer	AD2401202000EU
Ingang	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 1 A max
Uitgang	12.0 V/DC,  2.0 A, 24.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88.39%
10% actieve efficiëntie	84.64%
Stroomverbruik bij nullast	0.06W

Gebruik uitsluitend de originele AC-adapter

Gebruik uitsluitend de voeding vermeld in deze gebruiksaanwijzingen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur MIR-270 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: MIR-270. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: DAB 174-240MHz ; FM 87.5-108MHz ; WIFI: 802.11 b/g/n; BT: 2402-2480MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 30W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1