

INSTRUCTION MANUAL

Model: MIR-270

denver.eu

01/2022



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium CR2025-batteri for fjernkontrollen.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vannrett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
11. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Klasse 1-laserprodukt: Advarsel: Ikke ta på linsen.


CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	FORSIKTIG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN OG SPERRENE ER DEAKTIVERT. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLER	
Dette produktet inneholder en laserenhet med lav effekt.		

DAB-radiosignal


MERK at DAB-signalet kan svekkes avhengig av bygningstypen du bor i. Det kan eksempelvis være vanskelig å få et skikkelig signal når du er i et betongbygg. Signalet kan også variere i forskjellige områder av landet. Sjekk med den lokale senderen for å få inn best mulig signal.

PRODUKTOVERSIKT

Sett forfra

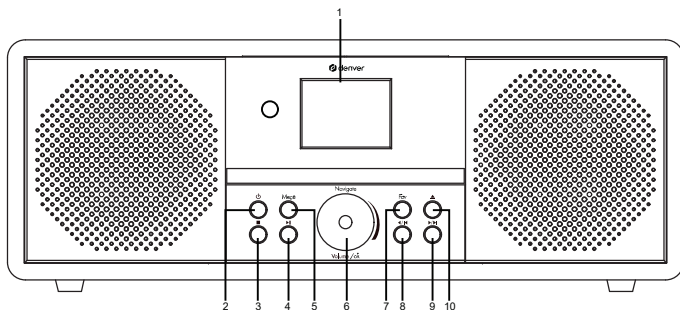


Sett bakfra

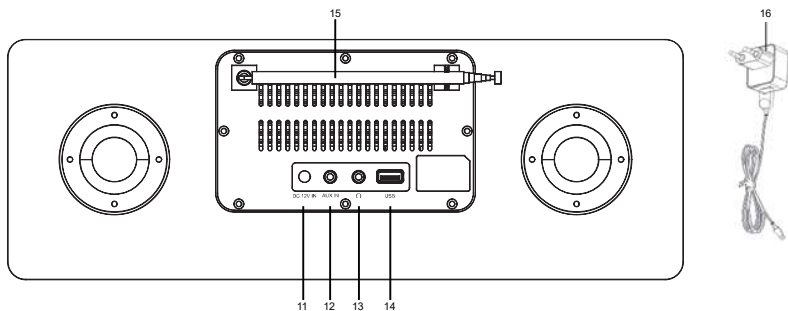

1. Visningskjerm	9. Fremover-knapp
2. Standby-knapp	10. Løs ut disk
3. Stopp i CD/USB-moduser	11. DC 12V IN
4. Spill og pause i CD/BT/USB-moduser	12. Aux In-plugg
5. Menu-knapp	13. Hodetelefonutgang
6. Volum/ Navigasjon KONTROLLSKIVE/Velg/ OK-knapp	14. USB-port
7. FAV-knapp	15. Antenne
8. Tilbakespoling-knapp	16. AC/DC-adapter

Fjernkontroll

1. Løs ut disk	10. EQ-knapp
2. OK / Spill & Pause - knapper	11. Numeriske knapper
3. Volum +/-	12. Tilbakespoling-knapp
4. Demp-knapp	13. Sleep-knapp
5. Alarm-knapp	14. Local-knapp
6. Program-knapp	15. Home-knapp
7. Fremover-knapp	16. Navigering opp/ned/høyre/venstre
8. Stopp-knapp	17. Standby
9. FAV-knapp	/

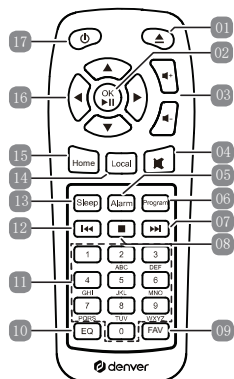

FØRSTE OPPSETT


Før bruk, må du sørge for at SPENNINGEN som er angitt på merkeplaten er den samme som i ditt lokale område. Bruk den inkluderte strømadapteren til å koble enheten til en stikkontakt.

For å angi språk og nettverkførste gang, må nettverkstilkoblingen settes opp. Bruk **KONTROLLSKIVE** til å velge ønsket alternativ. Trykk på **KONTROLLSKIVE** for å bekrefte.

Nettverkskonfigurasjon

1. **Normal nettverkskonfigurasjon:** Velg "Yes" for den vanlige trådløse nettverkskonfigurasjonen: Velg deretter ønsket AP ved å vri på KONTROLLSKIVE og bekreft den ved å trykke på **KONTROLLSKIVE**. Oppgi WEP- eller WPA-koden for å koble til Wi-Fi-nettverket. Det gjøres ved å velge riktige tegn ved å vri på **KONTROLLSKIVE**. Trykk på **Fremover**-knappen for å velge neste tegn eller trykk på **Tilbakespoling**-knappen for å slette tegnet til venstre. Trykk på **KONTROLLSKIVE** for å bekrefte når passordet er fullført. **Merk:** Tegnene under er tilgjengelige for radioen: Tall (fra 0 – 9), Engelske bokstaver (fra A til Z og fra a til z); andre tegn (DEL, @, mellomrom, !, ", #, \$, %, &, *, ', + og (,))
2. **WPS PBC-nettverkskonfigurasjon:** Trykk på WPS-knappen på ruterens og velg YES (WPS) på **MIR-270** innen 120 sekunder. Forbindelsen mellom ruterens og din **MIR-270** konfigureres automatisk.
3. **Ingen nettverkskonfigurasjon:** Velg "No" dersom du ikke ønsker å installere. Trykk på **Standby**-knappen for å gå til standby-modus. Når den faktiske datoen og klokkeslettet vises, er nettverkskonfigurasjonen fullført. Dato, klokkeslett og alarmer – hvis aktivert – vises på skjermen i standby-modus.

INTERNETTRADIO

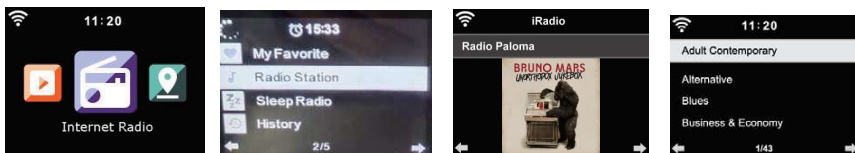

Totalt 250 favoritter inkludert stasjoner og mapper er tilgjengelige. Trykk og hold inne **FAV**-knappen for å lagre stasjonen som favoritt. Erstatt lagrede favoritter med en ny favorittstasjon. Favoritter kan ikke lagres to ganger.

Trykk på **FAV**-knappen for å gå inn i listen med lagrede stasjoner, gå til ønsket stasjon og trykk på **KONTROLLSKIVE** for å lytte.

PODCAST



Merk: Filnavn må ha mindre enn 40 tegn. Hvis et spor genererer en feil, kan du prøve å gi nytt navn til sporet. Hvis det fortsatt ikke kan spilles av, kan du konvertere sporet til et annet format.

MEDIASENTER



Min mediaU

Skann QR-koden for tilgang til mediaU. Vis og spill av din egen mediaU-stasjonsliste på mediaU-serveren. MAC-info: Menu -> Configuration > Device > System information > Wireless Info.

KONFIGURASJON



FM (RADIO) & DAB (DIGITAL RADIO)



Trykk og hold inne **FAV**-knappen for å gå til skjermen med "Add to my Favorites". Vri på **KONTROLLSKIVE** for å velge det forhåndsinnstilte tallet (opptil 99) og velg ved å trykke på **KONTROLLSKIVE**.

Trykk på **FAV**-knappen for å se favoritten og bla gjennom de lagrede stasjonene.

AUX (linje inn)

Velg **AUX in**-modus fra hovedmenyen for å spille av lyd fra en ekstern kilde. Juster volumet på radioen eller på lydkilden.

BLUETOOTH

Velg **Bluetooth**-modusen fra hovedmenyen. Aktiver Bluetooth-sammenkoblingsmodusen på telefonen/nettbrettet, søk etter **Denver MIR-270** og trykk for å sammenkoble. Juster volumet på din MIR-270 eller på den tilkoblede enheten.

CD-SPILLER

Velg "CD" fra hovedmenyen. CD-funksjonsskjermen viser "Reading..." etterfulgt av "No Disc". Trykk på **Løs ut disk**-knappen og sett inn CD-en. CD-en trekkes inn i systemet for å spilles av. Albumgrafikken vises. Ikke alle CD-er har albumbildefunksjonen.

CD-funksjoner

Trykk på **Fremover / Tilbakespoling**-knappen for å hoppe til neste/forrige sang. For å søke gjennom en sang, trykker du og holder inne **Fremover / Tilbakespoling**-knappen. Slipp ut knappen for å stoppe søket.

Trykk på **Løs ut disk**-knappen for å løse ut CD-en. Trykk på **Stopp**-knappen for å stoppe avspillingen. Trykk på **Spill/Pause** for å starte avspillingen.

Programmering

1. Programmerer CD-spilleren i stoppmodus for å spille sanger i en bestemt rekkefølge. Trykk på **Program**-knappen på fjernkontrollen for å starte programmeringen.
2. Skjermen viser "P1 001" for å programmere første sang på CD-en som 001. Velg en sang som programnummer 001 ved å trykke på **Fremover** eller **Tilbakespuling**, og trykk på **Program**-knappen for å velge.
3. Skjermen viser "P2 002" for å programmere den andre sangen. Velg en sang som programnummer 002, deretter velger du **Program**-knappen for å velge. 001 vises for sang nummer 1, 010 for sang nummer 10 osv.
4. Når programmeringen er ferdig, trykker du på **Spill/pause**-knappen for å spille av de programmerte sangene.

Trykk på **Stopp**-knappen for å avslutte programmeringsfunksjonen.

Når programavspilling er aktivert, trykker du på **Løs ut disk**- eller **Stopp**-knappen to ganger for å avslutte avspillingsmodus.

Tekniske spesifikasjoner

ERP 6-krav for strømadapter:

Produsentnavn	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd.
Merke	Adition
Address	No.2 Building, Huidebao Industrial Park, Guangming, Shenhzhen, China
Modellnummer	AD2401202000EU
Inngang	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 1 A max
Utgang	12.0 V/DC, --- 2.0 A, 24.0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	88.39%
10 % aktiv effektivitet	84.64%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.06W

Bruk kun den originale AC-adapteren

Bruk kun strømforsyningen som er angitt i denne bruksanvisningen.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lowerket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen MIR-270 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MIR-270. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger. Operativt frekvensområde: DAB 174-240MHz ; FM 87.5-108MHz ; WIFI: 802.11 b/g/n; BT: 2402-2480MHz
Maks. utgangseffekt: 30W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1