

INSTRUCTION MANUAL

Model: MIR-270

denver.eu

01/2022



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktns drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Varning: Denna produkt innehåller ett CR2025-litiumbatteri för fjärrkontroller.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande adaptorn. Den direktkopplade adaptorn används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Laserprodukt klass 1: varning: Rör inte vid linsen.


CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1	FÖRSIKTIGHET OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR APPARATEN ÄR ÖPPEN OCH SPÄRREN UPPLÅST. UNDTVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN	
Denna produkt innehåller en laserenhet med låg effekt.		

DAB-radiosignal


Observera att DAB-signalen kan försvagas beroende på vilken typ av byggnad du bor i. Det kan till exempel vara svårt att få en signal som är stark nog när du befinner dig i en betongbyggnad. Signalen kan också vara olika i olika delar av landet. Kontrollera din lokala sändare för att få den bästa signalen inom ditt område.

PRODUKTÖVERSIKT

Vy framifrån

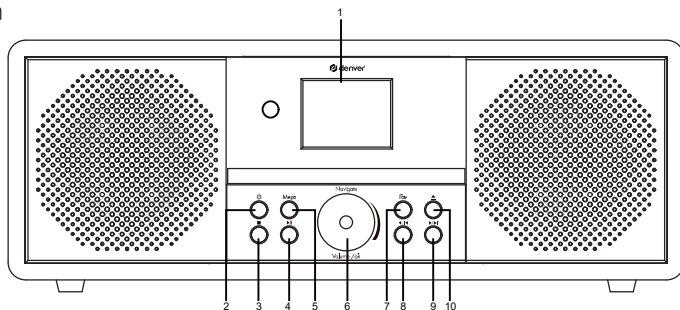


Vy bakifrån

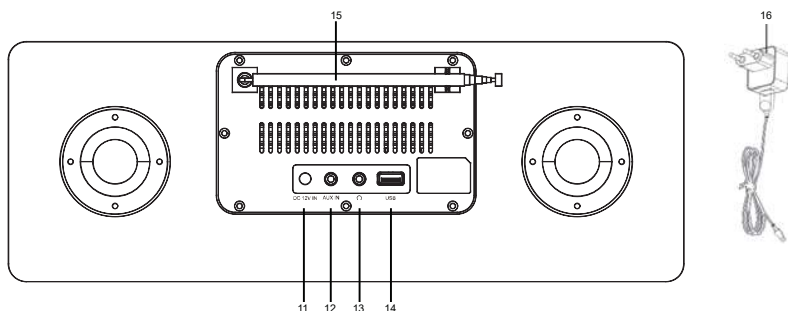

1. Bildskärm	9. Knappen Framåt
2. Knappen Standby	10. Mata ut skivan
3. Stanna i CD/USB-lägen	11. DC 12V IN
4. Spela upp och pausa i CD/BT/USB-lägen	12. Uttag Aux In
5. Knappen Menu	13. Uttag för hörlurar
6. Knapparna Volym/Navigera KONTROLLVRED/Välj/OK	14. USB-port
7. Knappen FAV	15. Antenn
8. Knappen Spola bakåt	16. Nätagadapter

Fjärrkontroll

1. Mata ut skivan	10. Knappen EQ
2. Knapparna OK/Spela upp och Pausa	11. Numeriska knappar
3. Volym +/-	12. Knappen Spola bakåt
4. Knappen Tysta	13. Knappen Sleep
5. Knappen Alarm	14. Knappen Local
6. Knappen Program	15. Knappen Hem
7. Knappen Forward	16. Navigering upp/ner/höger/vänster
8. Knappen Stopp	17. Standby
9. Knappen FAV	/

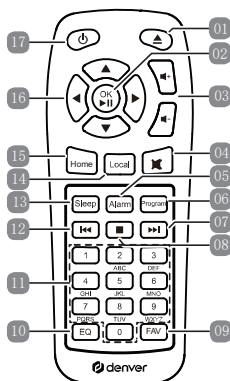


INITIAL INSTALLATION

Se innan användning till att SPÄNNINGEN som anges på typskylten är samma som den som finns i ditt lokala område. Använd den medföljande nätadaptern för att ansluta enheten till ett eluttag. Konfigurera nätverksanslutningen för att ställa in språk och nätverk vid första användning. Använd **KONTROLLVREDET** för att välja önskat alternativ. Tryck på **KONTROLLVREDET** för att bekräfta.

Nätverkskonfiguration

1. **Normal nätverkskonfiguration** Välj "Yes" för den normala trådlösa nätverkskonfigurationen: Välj sedan önskat AP genom att vrida på KONTROLLVREDET och bekräfta genom att trycka på **KONTROLLVREDET**. Roter på **KONTROLLVREDET** för att välja rätt tecken och ange WEP- eller WPA-koden för att ansluta till Wi-Fi-nätverket. Tryck på knappen **Framåt** för att välja nästa tecken eller tryck på knappen **Spola bakåt** för att radera tecknet till vänster. Tryck på **KONTROLLVREDET** för att bekräfta när lösenordet är ifyllt. **Obs!** Tecknen nedan är tillgängliga för radion: Nummer (från 0–9), engelska bokstäver (från A till Ö och från a till z) och andra tecken (DEL, @, blank, !, ", #, \$, %, &, *, ', + och (,))
2. **Konfiguration av WPS PBC-nätverk:** Tryck på knappen WPS på routern och välj YES (WPS) på din **MIR-270** inom 120 sekunder. Anslutningen mellan routern och din **MIR-270** konfigureras automatiskt.
3. **Ingen nätverkskonfiguration:** Välj "No" när du inte vill installera. Tryck på knappen **Standby** för att växla till standby-läge. När det faktiska datumet och tiden visas är nätverkskonfigurationen slutförd. Datum och tid, samt larm – om aktiverade – visas på skärmen i standby-läge.

INTERNETRADIO

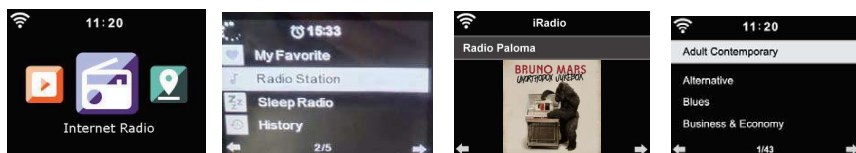

Totalt 250 favoriter inklusive stationer och mappar är tillgängliga. Tryck på och håll knappen **FAV** nedtryckt för att spara stationen som favorit. Ersätt sparade favoriter med en ny favoritstation. Favoriter kan inte sparas två gånger.

Tryck på knappen **FAV** för att öppna listan med sparade stationer, flytta till önskad station och tryck på **KONTROLLVREDET** för att lyssna.

PODCAST



MEDIACENTER



Obs! Filnamn får innehålla maximalt 40 tecken. Om ett spår genererar ett fel kan du försöka att byta namn på det. Om det fortfarande inte går att spela upp spåret kan du konvertera det till ett annat format.


Min mediaU

Skanna QR-koden för att komma åt mediaU. Visa och spela upp din egen mediaU-stationslista på mediaU-servern. MAC-info: Menu -> Configuration > Device > System information > Wireless Info.

KONFIGURATION



FM (RADIO) och DAB (DIGITAL RADIO)

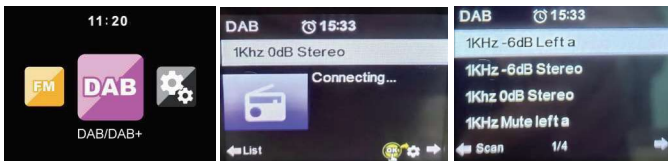

Tryck på och håll knappen **FAV** nedtryckt för att gå till skärmen "Add to my Favorites". Roterar på **KONTROLLVREDET** för att välja det förinställda numret (upp till 99) och välj genom att trycka på **KONTROLLVREDET**.

Tryck på knappen **FAV** för att se favoriten och bläddra igenom de sparade stationerna.

AUX (linje-in)

Välj läget **AUX in** från huvudmenyn för att spela upp ljud från en extern källa. Justera volymen på radion eller ljudkällan.

BLUETOOTH

Välj läget **Bluetooth** från huvudmenyn. Aktivera Bluetooth i parkopplingsläget på telefonen/surfplattan, sök efter **Denver MIR-270** och tryck för att parkoppla. Justera volymen på din MIR-270 eller på den anslutna enheten.

CD-SPELARE

Välj "CD" från huvudmenyn. CD-funktionens skärm visar "Reading..." följt av "No Disc".

Tryck på knappen **Mata ut skivan** och sätt försiktigt in CD-skivan. CD-skivan dras in i systemet för att spelas upp. Albumets omslag visas. Det finns CD-skivor som inte har omslag.

CD-funktioner

Tryck på knappen **Spola bakåt/Framåt** för att hoppa till nästa/föregående låt. Tryck på och håll knappen **Spola bakåt/Framåt** nedtryckt för att söka igenom en låt. Släpp knappen för att sluta söka. Tryck på knappen **Mata ut skivan** för att mata ut CD-skivan. Tryck på knappen **Stopp** för att stoppa uppspelningen. Tryck på knappen **Spela upp/Pausa** för att påbörja uppspelningen.

Programmera

1. Programmera CD-spelaren i stannat läge för att spela låtar i en viss ordning. Tryck på knappen **Program** på fjärrkontrollen för att börja programmera.

- Skärmen visar "P1 001" för att programmera den första låten på CD-skivan som 001. Välj en låt som programnummer 001 genom att trycka på knappen **Spola bakåt** eller **Framåt** och tryck på knappen **Program** för att välja.
- Skärmen visar "P2 002" för att programmera den andra låten. Välj en låt som programnummer 002 och tryck sedan på knappen **Program** för att välja. 001 visas för låt nummer 1 och 010 för låt nummer 10, osv.
- Slutför programmeringen och tryck på knappen **Spela upp/Pausa** för att spela upp de programmerade låtarna.

Tryck på knappen **Stopp** för att avsluta programmeringsfunktionen.

När programuppspelning är aktiverad kan du trycka två gånger på knappen **Mata ut skiva** eller **Stopp** för att avsluta läget.

Tekniska specifikationer

ERP 6-krav för nätadaptern:

Namn på tillverkare	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd.
Varumärke	Adition
Adress	No.2 Building, Huidebao Industrial Park, Guangming, Shenhzhen, China
Modellnummer	AD2401202000EU
Inmatning	100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 1 A
Utgång	12.0 VDC, --- 2.0 A, 24.0 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	88.39%
10 % aktiv effektivitet	84.64%
Effektförbrukning utan belastning	0.06W

Använd endast originalnätadaptern

Använd endast den strömförsörjning som anges i dessa bruksanvisningar.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning MIR-270 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnummer: MIR-270. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning: DAB 174-240MHz ; FM 87.5-108MHz ; WIFI: 802.11 b/g/n; BT: 2402-2480MHz

Maximal utgående ström: 30W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1