



# denver



## BAS-24400MNB

Denver.eu

[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

04/2023



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsföreskrifter


Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.

1. Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Produkten får aldrig öppnas. Vidrör inte den inre elektroniken då du kan utsättas för en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med den medföljande adaptern. Själva nätadaptern används för att fränkoppla enheten och den skall alltid vara lätt tillgänglig. Säkerställ att det finns utrymme runt eluttaget för enkel åtkomst.
8. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

### **Denver A/S förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel**

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

# 1 Översikt

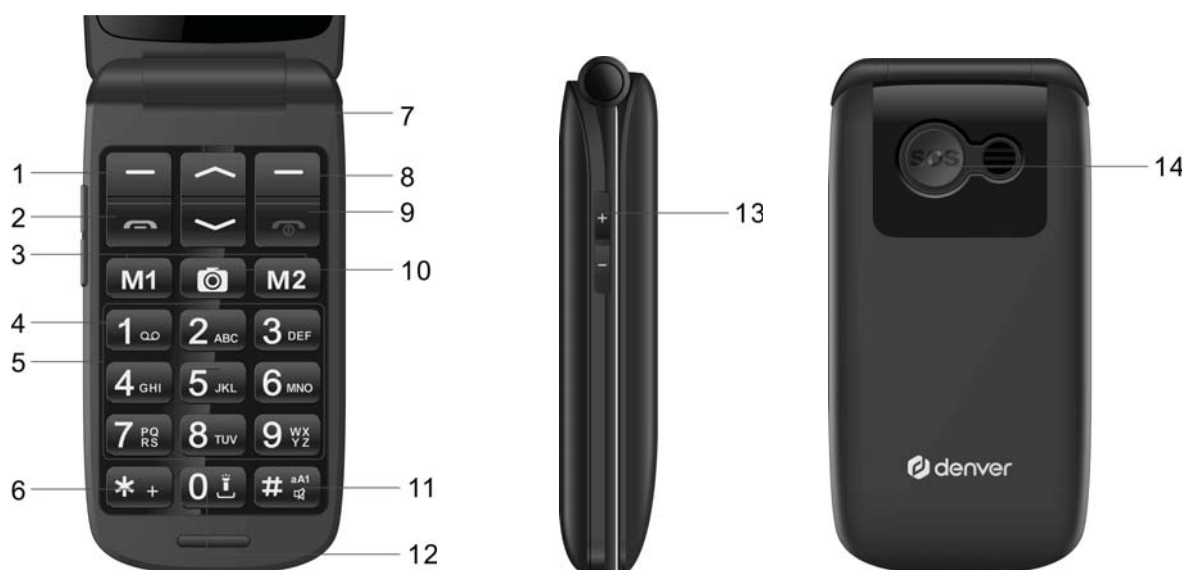

1. Öppna undermeny 1. Välj alternativet som visas längst ned till vänster på skärmen och bekräfta valet.
2. Svara på eller påbörja ett samtal – i vänteläge: tryck för att öppna samtalshistoriken.
3. Snabbknapparna M1/M2.
4. Tryck på och håll nedtryckt för att ringa upp röstbrevlådan.
5. Numeriska och alfabetiska knappar.
6. Asterisk-knapp.
7. Upp/ned-knappar. Använd knapparna för att navigera i menyerna.
8. Öppna undermeny 2. För val av alternativ som visas längst ner till höger på skärmen.
9. Tryck på och håll nedtryckt för att slå på eller stänga av – tryck för att avsluta ett samtal – i menyer: tryck för att avsluta.
10. Kamera.
11. Använd knappen för att växla mellan inmatningsmetoderna abc, ABC, Abc och 123. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att växla mellan lägena ringa och tyst.
12. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att tända eller släcka ficklampan.
13. Volymkontroller.
14. Nödknapp.


## 2. Konfigurera din telefon

Ta bort det bakre skalet på telefonen. Den öppna från det nedre vänstra hörnet. Du kan använda fingernageln för att plocka bort locket.




Sätt i SIM-kortet/korten i hållaren som visas enligt bilden nedan med chipet pekande nedåt. SIM-kort ingår inte. SIM-kortet och kontaktpunkten kan lätt skadas på grund av repor och böjningar. Var försiktig.

1. SIM 1: Nano-SIM-kort
2. SIM 2: Nano-SIM-kort

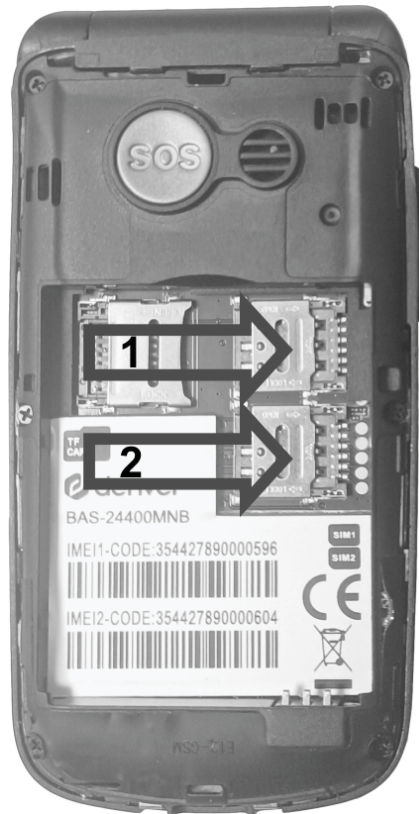

Det här steget är valfritt och behövs endast för att lagra bilder, videor eller andra multimediafiler. Sätt i ett microSD-kort (max 32 GB) i kortplatsen enligt bilden nedan med guldkontakterna nedåt. Ett micro SD-kort ingår inte.

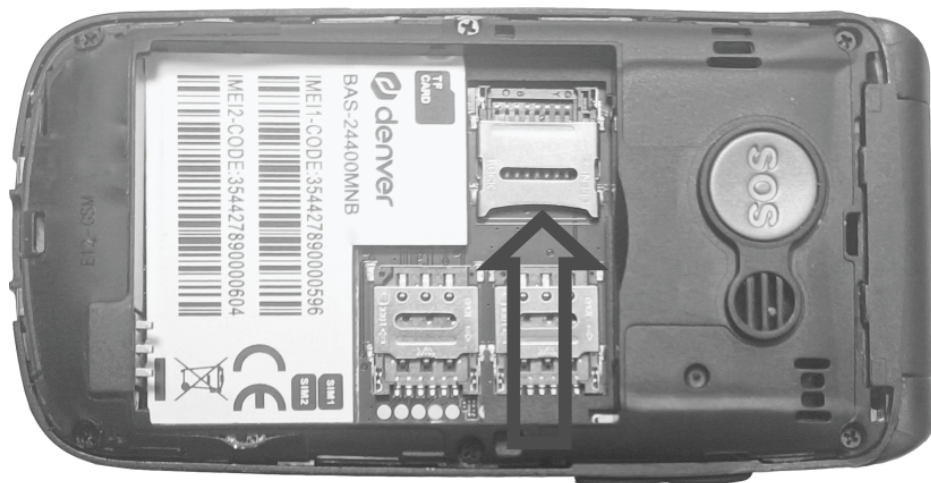


Sätt i batteriet i batterifacket.



Sätt tillbaka det bakre skalet igen. Ett klick hörs när det monteras korrekt.

Ladda batteriet med den medföljande nätadaptern i minst fyra timmar innan du börjar använda telefonen.

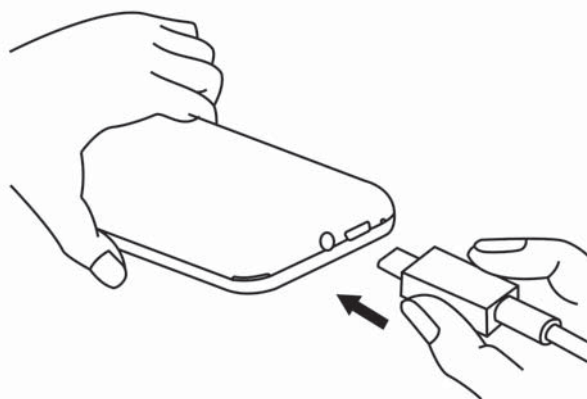

### 3. Hantera 2 SIM-kort och profiler

När du ringer ett samtal eller skickar ett SMS blir du ombedd att välja SIM-profilen som ska användas (SIM 1 eller SIM 2). Om du använder olika nätverk för varje SIM-kort visas nätverksnamnet tydligt med valet SIM 1 eller SIM 2.

## 4. Ikoner på skärmen



Signalstyrka



Batteriindikator



Missat samtal



Nytt meddelande



Tyst läge



Vibrationsläge



Utomhusläge



Alarmklockan på



Bluetooth

## 5. Menyöversikt

<b>Meddelanden</b>	<b>Skriv Inkorg Utkast Utkorg Skickad Inställning</b>
<b>Telefonbok</b>	<b>Lägg till</b>
<b>Samtalslogg</b>	<b>Missade Uppringda Mottagna Alla samtal Radera Samtalstimer</b>
<b>Multimedia</b>	<b>Kamera Galleri Videoinspelningsenhet Videospelare Spela upp ljud Inspelningsenhet FM-radio</b>
<b>Inställningar för SOS</b>	<b>SOS-nummer SOS-SMS</b>
<b>Inställningar</b>	<b>Profiler Familjenummer Inställningar för dubbla SIM-kort Telefon Signalbelysning Samtalsinställningar Datakonton Säkerhet Återställ</b>
<b>Filhanterare</b>	<b>SD-kort</b>
<b>Verktyg</b>	<b>Bluetooth Kalkylator Kalender Larm Inställningar för SIM1-kort Inställningar för SIM2-kort</b>



## 6. SOS-inställningar

Läs instruktionerna noggrant och ställ in nödfunktionen efter behov. Upp till fem nödkontakter kan sparas (familjemedlemmar, vänner och statliga myndigheter).

Tryck på och håll nödknappen nedtryckt på baksidan av telefonen, i en nödsituation.

De fem förinställda numren rings automatiskt i den ordning som de har sparats. Om det inte går att prata med någon på det första numret ringer telefonen upp det andra numret automatiskt. Om det inte går att prata med någon på det andra numret ringer telefonen upp det tredje numret automatiskt. (Telefonen går igenom en lista med fem nummer högst tre gånger.)

Samtidigt som varje nödkontakter rings upp skickas ett SMS till kontakten.

Under nödsamtalet ljuder en varningston kontinuerligt för att varna alla i närheten och den som rings.

**Nätadapter:**

Modellidentifierare: DCS37-0500550

Inspänning: 100–240 VAC

Inspänningens frekvens:

Utspänning: DC 5 V

Utström: 0,55 A

Uteffekt: 2,75 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 70,35 %

Strömförbrukning utan belastning: 0,075 W

Tillverkarens namn: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Varumärke och kommersiellt registreringsnummer:

91440300770306495Y

Adress: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First  
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

**Varning!**

- **Litiumbatteri inuti!**
- **Försök inte att öppna produkten!**
- **Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!**
- **Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!**

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BAS-24400MNB överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sökikonen högst upp på webbplatsen. Ange modellnumret: BAS-24400MNB. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

FM: 87,5-108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2–1784,8 MHz

Max. uteffekt: <8,32W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, S oeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

**Phone: +45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

**contact.hq@denver.eu**

## Benelux

---

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: support.nl@denver.eu**

## Spain/portugal

---

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**

**Phone: +34 960 046 883**

**Mail: support.es@denver.eu**

**Portugal:**

**Phone: +35 1255 240 294**

**E-Mail: denver.service@satfiel.com**

## Germny

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

**Phone: +49 851 3 79 369 40**

**E-Mail**

**support.de@denver.eu**

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 3 79 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

## Austria

---

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone: +43 1 9 04 3085**

**E-Mail: denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,  
please write an email to

**support@denver.eu**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, S oeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu