



denver



BAS-24400MEB

Denver.eu

facebook.com/denver.eu

04/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. **Warnung:** Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produktes beträgt 0 bis +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht. Berühren Sie nicht die Elektronik im Inneren des Geräts, das kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Das Steckernetzteil wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Denver A/S behält sich das Recht vor, eventuelle Druckfehler zu korrigieren.

Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

1 Überblick



1. Aufrufen von Untermenü 1. Zur Auswahl der Option, die unten links angezeigt wird und zur Bestätigung einer Auswahl.
2. Beantworten oder starten Sie einen Anruf; im Standby: Drücken zum Öffnen der Anrufliste.
3. Kurzwahltaste – M1/M2.
4. Zum Anrufen der Voicemail lange drücken.
5. Ziffern- und Buchstabentasten.
6. Sternchentaste.
7. Pfeiltasten aufwärts/abwärts. Verwenden Sie die Tasten, um in den Menüs zu navigieren.
8. Aufrufen von Untermenü 2. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigten Option.
9. Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten; zum Beenden eines Anrufs drücken; in Menüs: Drücken zum Beenden.
10. Kamera.
11. Verwenden Sie die Taste, um zwischen den Eingabemethoden abc, ABC, Abc und 123 zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen Klingel- und Stummschaltmodus zu wechseln.
12. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
13. Lautstärkeregelung.
14. Notruftaste


2. Ihr Telefon einrichten

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons. Die Öffnung befindet sich in der unteren linken Ecke. Sie können die Abdeckung mit Ihrem Fingernagel abnehmen.




Setzen Sie die SIM-Karte(n) wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt in den Halter ein, wobei der Chip nach unten zeigt. SIM-Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten. SIM-Karten und Kontakte können leicht verkratzen und verbogen werden. Seien Sie entsprechend vorsichtig.

1. SIM 1: Nano-SIM
2. SIM 2: Nano-SIM

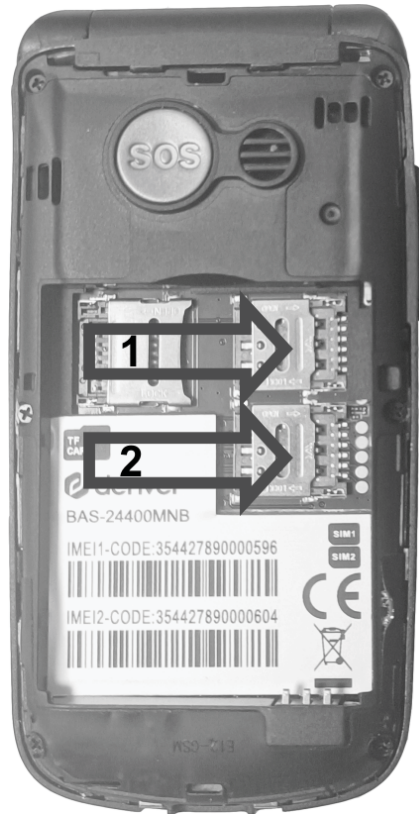

Dieser Schritt ist optional und wird nur zum Speichern von Bildern, Videos oder anderen Multimedia-Dateien benötigt. Setzen Sie eine microSD-Karte (max. 32 GB) in den Kartensteckplatz ein, wie unten gezeigt, mit den goldenen Kontakten nach unten. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

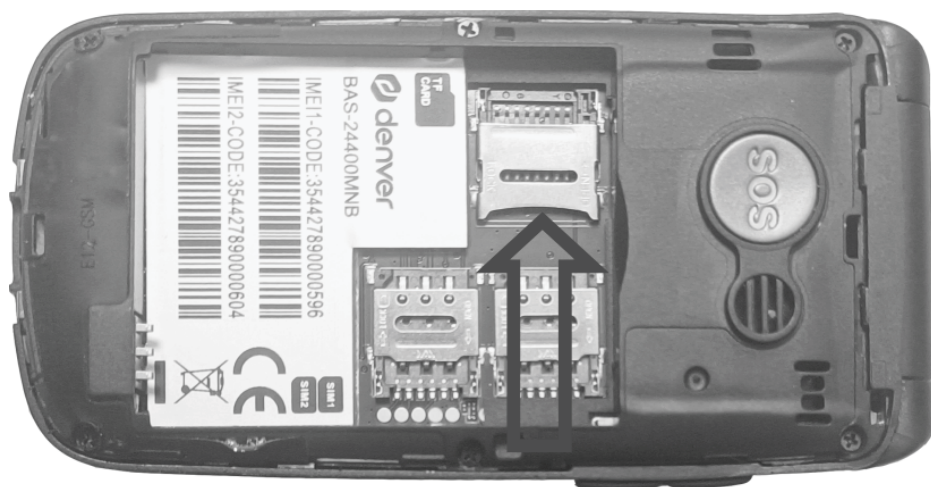


Setzen Sie den Akku in den Akkusteckplatz ein.



Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an. Beim Einsetzen hören Sie ein Klicken.

Bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen, laden Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil mindestens 4 Stunden lang auf.

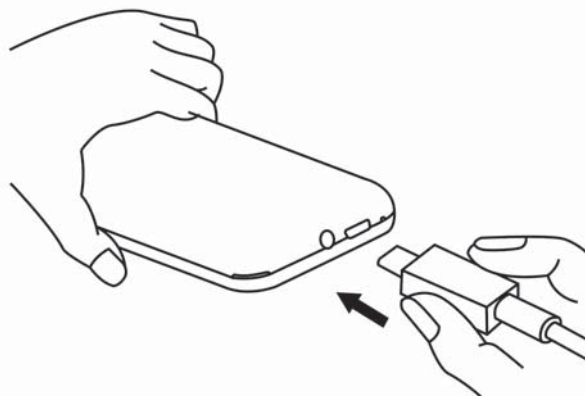

3. 2 SIM-Karten und Profile verwalten

Beim Telefonieren oder Versenden einer Textnachricht werden Sie aufgefordert, das SIM-Profil zu wählen, das Sie verwenden möchten (SIM 1 oder SIM 2). Wenn Sie für jede SIM-Karte unterschiedliche Netze verwenden, wird der Netzname entsprechend der Auswahl von SIM 1 oder SIM 2 deutlich angezeigt.

4. Symbole am Display



Signalstärke



Akkuanzeige



Anruf in Abwesenheit



Neue Nachricht



Lautlosmodus



Vibrationsmodus



Außenbereichsmodus



Weckruf ein



Bluetooth

5. Menüs

Nachrichten	Schreiben Posteingang Entwürfe Postausgang Gesendet Einstellungen
Telefonbuch	Hinzufügen
Anrufliste	Verpasst Gewählt Empfangen Alle Anrufe Löschen Anruf-Timer
Multimedia	Kamera Galerie Videorekorder Videoplayer Audio abspielen Rekorder UKW-Radio
SOS- Einstellungen	SOS-Nummer SOS SMS
Einstellungen	Profile Familiennummer Dual-SIM-Einstellungen Handy Signal-LED Anrufeinstellungen Datenkonten Sicherheit Wiederherstellen
Dateimanager	SD-Karte
Werkzeuge	Buletooth Taschenrechner Kalender Alarm SIM1-Einstellungen SIM2-Einstellungen

6. SOS-Einstellungen

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie die Notfallfunktion entsprechend Ihren Bedürfnissen ein. Sie können bis zu fünf Notfallkontakte (Familienmitglieder, Freunde und offizielle Einrichtungen) speichern.

Drücken Sie im Notfall die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons und halten Sie sie gedrückt.

Die fünf voreingestellten Nummern werden automatisch in der Reihenfolge angewählt, in der Sie sie gespeichert haben. Wenn Sie unter der ersten Nummer niemanden erreichen, wird automatisch die zweite Nummer gewählt. Wenn Sie unter der zweiten Nummer niemanden erreichen, wird automatisch die dritte Nummer gewählt, und so weiter. (Das Telefon durchläuft maximal dreimal eine Liste von fünf Nummern).

Gleichzeitig mit jedem Notruf wird eine Textnachricht (SMS) an den Kontakt gesendet.

Während des Notrufs ertönt ein kontinuierlicher Warnton, um Personen in der Nähe und die angerufene Person zu alarmieren.

Netzteil

Modell_ID: DCS37-0500550

Eingangsspannung: 100 - 240 V AC

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs:

Ausgangsspannung: 5 V DC

Ausgangsstrom: 0,55 A

Ausgangsleistung: 2,75 W

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast: 70,35 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,075 W

Name des Herstellers: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC
CO.,LTD

Marke, Handelsregisternummer: 91440300770306495Y

Anschrift: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Warnung!

- **Im Inneren des Produkts befindet sich ein Lithium-Akku!**
- **Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!**
- **Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!**
- **Nur mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät aufladen!**

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BAS-24400MEB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BAS-24400MEB. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte-Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

UKW: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 – 1784,8 MHz

Max. Ausgangsleistung: < 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germny

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 3 79 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 3 79 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 9 04 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu