



denver



BAS-24400MEB

Denver.eu

facebook.com/denver.eu

04/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Cet appareil contient une batterie rechargeable au lithium-ion.
2. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit doit être entre 0 et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure peut affecter son fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Ne touchez pas les composants électroniques internes, vous pourriez subir un choc électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement de l'utiliser.
7. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible. Assurez-vous que la prise de courant dispose d'un espace suffisant pouvant faciliter son accès.
8. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Denver A/S se réserve le droit de corriger toute erreur d'impression

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

1 Vue d'ensemble

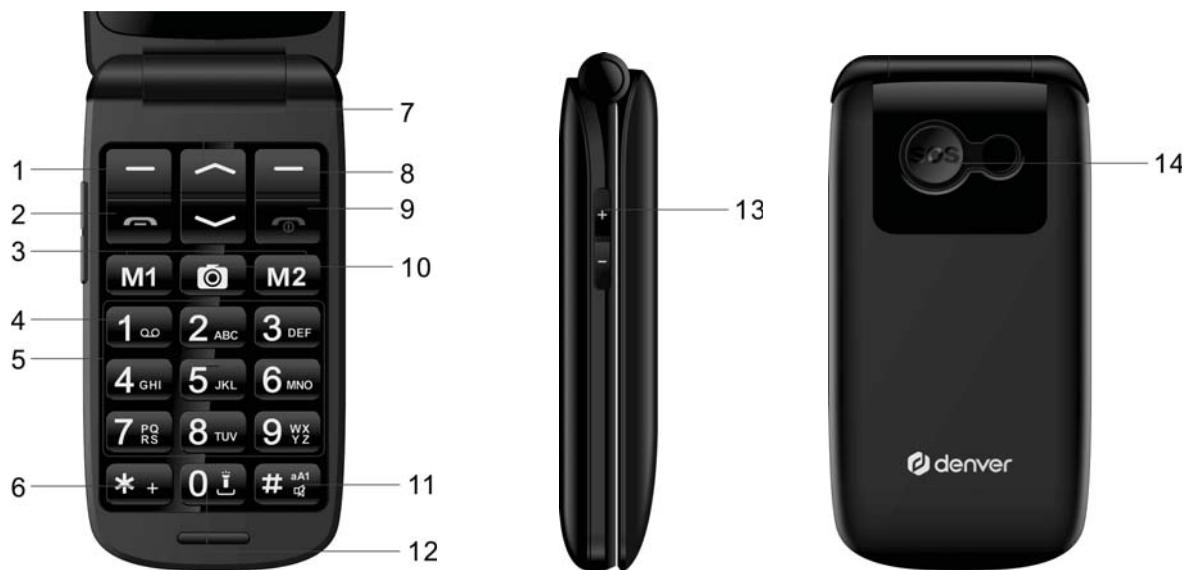

1. Accéder au sous-menu 1. Pour sélectionner l'option affichée en bas à gauche de l'écran et confirmer une sélection.
2. Répondre ou lancer un appel en mode veille : appuyez sur cette touche pour ouvrir l'historique des appels.
3. Touche de numérotation rapide-M1/M2.
4. Appuyez longuement sur cette touche pour accéder à votre messagerie vocale.
5. Touches numériques et alphabétiques
6. Touche astérisque.
7. Touches Haut/Bas. Utilisez les touches pour naviguer dans les menus.
8. Accéder au sous-menu 2. Pour sélectionner l'option affichée en bas à droite de l'écran.
9. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre ; appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel ; dans les menus : appuyez pour quitter.
- 10.Appareil photo.
- 11.Utilisez cette touche pour basculer entre les modes de saisie abc, ABC, Abc et 123. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour passer du mode sonnerie au mode silencieux.
- 12.Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre la lampe de poche
- 13.Commandes du volume.
- 14.Touche d'urgence.


2. Configuration de votre téléphone

Retirez le couvercle arrière du téléphone. L'ouverture est située dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez insérer un ongle pour soulever le couvercle.




Insérez la ou les cartes SIM dans le support comme illustré ci-dessous, la puce tournée vers le bas. Les cartes SIM ne sont pas incluses. Les cartes SIM et le point de contact seront facilement endommagés par les rayures et la flexion. Veuillez faire attention.

1. SIM 1 : Nano SIM
2. SIM 2 : Nano SIM

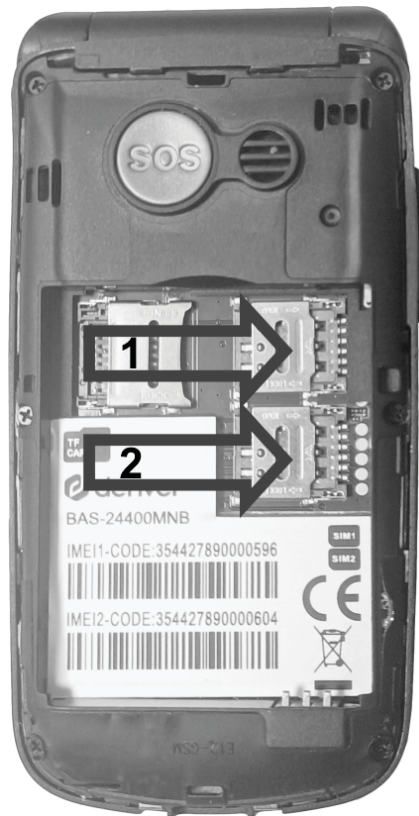

Cette étape est facultative et sert uniquement à stocker des photos, des vidéos ou d'autres fichiers multimédias. Insérez la carte micro SD (Max 32 Go) dans la fente pour carte comme indiquée ci-dessous avec les contacts dorés vers le bas. La carte micro SD n'est pas fournie.

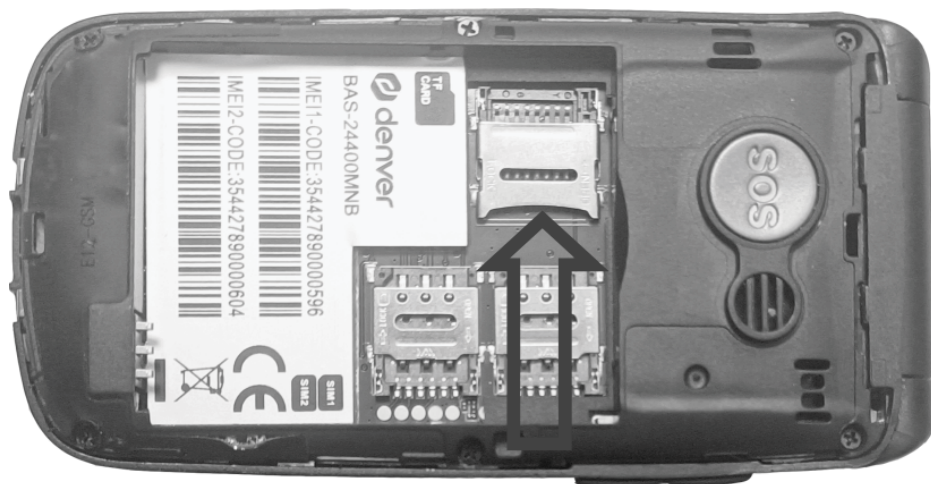


Insérez la batterie dans le logement approprié.



Remettez le couvercle arrière en place. Vous entendrez un clic lors du montage.

Chargez la batterie avec l'adaptateur secteur fourni pendant au moins 4 heures avant de commencer à utiliser le téléphone.

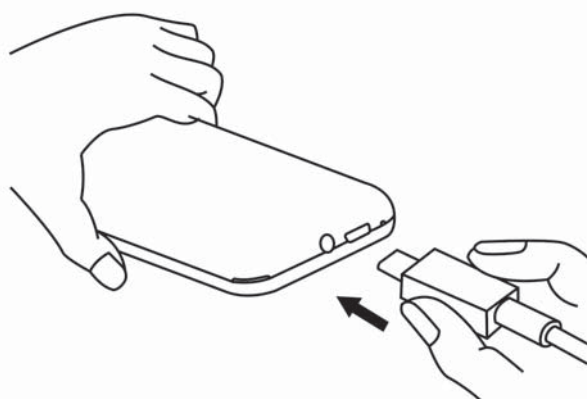

3. Gestion de 2 cartes SIM et des profils

Lorsque vous passez un appel ou envoyez un message texte, vous serez invité à sélectionner le profil SIM que vous souhaitez utiliser (SIM 1 ou SIM 2). Si vous utilisez des réseaux différents pour chaque carte SIM, le nom du réseau s'affiche clairement en fonction de la sélection SIM 1 ou SIM 2.

4. Icônes affichées à l'écran



Force du signal



Indicateur de niveau de charge de la batterie



Appels manqués



Nouveau message



Mode silencieux (muet)



Mode vibreur



Mode extérieur



Alarme de réveil activée



Bluetooth

5. Carte des menus

Messages	Écrire Boîte de réception Brouillons Boîte d'envoi Envoyé Réglage
Annuaire	Ajouter
Journal appels	Manqués Composé Reçu Tous les appels Supprimer Compteur d'appel
Multimédia	Caméra Galerie Enregistreur vidéo Lecteur vidéo Lire l'audio Enregistreur Radio FM
Réglages SOS	Numéro de SOS SMS de SOS
Réglages	Profils Numéro de famille Réglages double SIM Téléphone Signal lumineux Réglages des appels Comptes de données Sécurité Restaurer
Gestionnaire de fichiers	Carte SD
Outils	Bluetooth Calculatrice Calendrier Alarme Réglages SIM1 Réglages SIM2

6. Paramètres d'appel d'urgence

Lisez attentivement les instructions et réglez la fonction d'urgence en fonction de vos besoins. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq contacts d'urgence (membres de la famille, amis et institutions officielles).

En cas d'urgence, appuyez sur la touche d'urgence située derrière le téléphone et maintenez-la enfoncée.

Les cinq numéros prédéfinis seront composés automatiquement dans l'ordre dans lequel vous les avez enregistrés. Si le premier numéro n'est pas accessible, le second est automatiquement composé. Si le deuxième numéro n'est pas accessible, le troisième sera automatiquement composé, et ainsi de suite. (Le téléphone passe en revue une liste de cinq numéros au maximum trois fois).

Parallèlement à chaque appel d'urgence, un message texte (SMS) est envoyé au contact.

Pendant l'appel d'urgence, une tonalité d'avertissement retentit en permanence pour alerter les personnes à proximité et la personne appelée.

Adaptateur secteur :

Identifiant du modèle : DCS37-0500550

Tension d'entrée : 100-240 V AC

Fréquence secteur en entrée :

Tension en sortie : 5 VCC

Courant en sortie : 0,55 A

Puissance en sortie : 2,75 W

Rendement moyen en mode actif : 70,35 %

Consommation électrique sans charge : 0,075 W

Nom du fabricant : SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marque déposée, numéro d'enregistrement commercial :
91440300770306495Y

Adresse : Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Avertissement !

- **Batterie au lithium intégrée!**
- **N'essayez pas d'ouvrir le produit !**
- **Ne l'exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !**
- **Chargez uniquement avec le chargeur d'origine fourni avec ce produit !**

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type BAS-24400MEB est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BAS-24400MEB. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :

Bluetooth : 2402 - 2480 MHz

FM : 87,5 - 108 MHz

GSM(900) : 890,2 - 914,8 MHz

DCS(1800) : 1710,2 - 1784,8 MHz

Puissance de sortie maximale : < 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germny

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 3 79 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 3 79 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 9 04 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu