



denver



BAS-24400MEB

Denver.eu

facebook.com/denver.eu

04/2023



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni: si potrebbe ricevere una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'alimentatore a inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di collegamento e deve rimanere facilmente azionabile. Verificare che intorno alla presa di corrente vi sia spazio a sufficienza per consentire un accesso agevole.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Denver A/S si riserva il diritto di apportare correzioni a eventuali errori di stampa

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

1 Panoramica

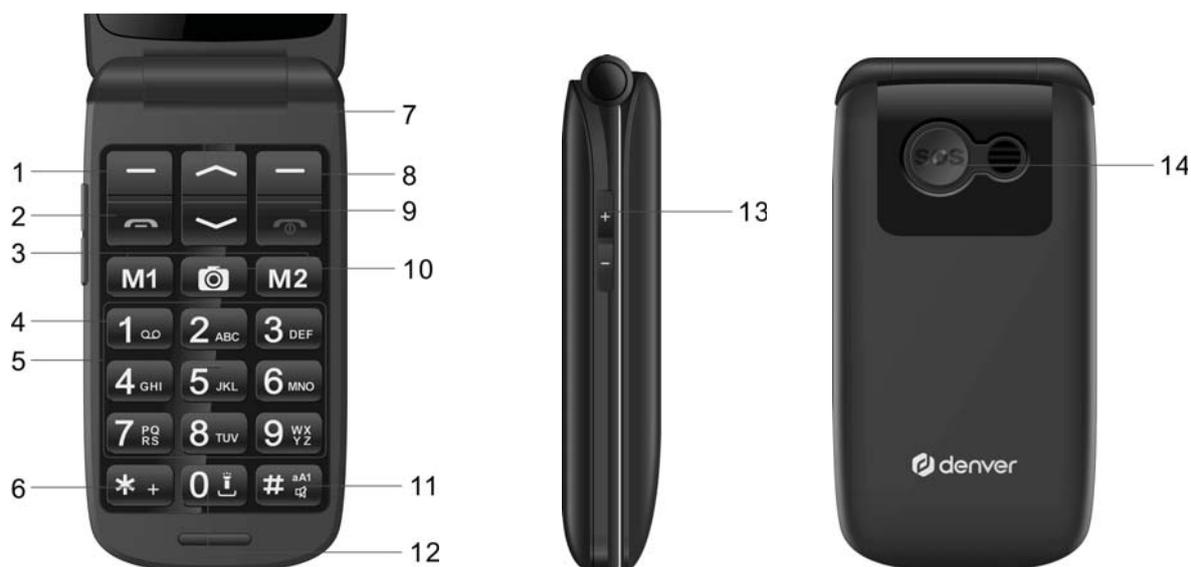

1. Accesso al sottomenu 1. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a sinistra sullo schermo e di confermare la selezione.
2. Consente di rispondere o di avviare una chiamata; in standby: premere per aprire il registro chiamate.
3. Tasto di chiamata rapida M1/M2.
4. Premere a lungo per chiamare la segreteria telefonica.
5. Pulsanti numerici e alfabetici.
6. Tasto asterisco.
7. Tasti su/giù. Utilizzare i tasti per navigare nei menu.
8. Accesso al sottomenu 2. Consente di selezionare l'opzione visualizzata in basso a destra sullo schermo.
9. Tenere premuto per l'accensione o lo spegnimento; premere per terminare una chiamata; nei menu: premere per uscire.
10. Fotocamera.
11. Utilizzare il tasto per passare dai metodi di inserimento abc, ABC, Abc e 123. Tenere premuto questo tasto per passare dalla modalità squillo a alla modalità silenzioso.
12. Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere la torcia.
13. Controlli del volume.
14. Pulsante di emergenza.


2. Configurazione del telefono

Rimuovere il coperchio posteriore del telefono. L'apertura è situata nell'angolo inferiore sinistro. Per sollevare il coperchio è possibile utilizzare l'unghia.




Inserire la scheda o le schede SIM nel supporto come indicato di seguito, con il chip rivolto verso il basso. Le schede SIM non sono incluse. Le schede SIM e il punto di contatto si danneggiano facilmente per via di graffi e piegature. Prestare attenzione.

1. SIM 1: SIM nano
2. SIM 2: SIM nano

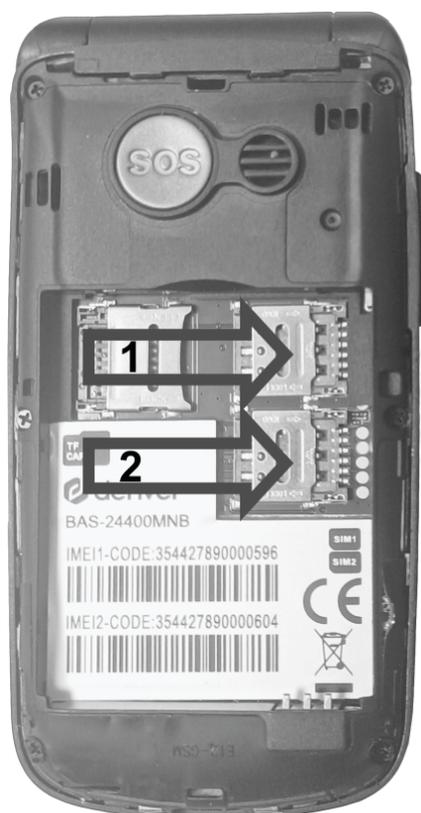

Questo passaggio è facoltativo ed è necessario solamente per la memorizzazione di immagini, video o altri file multimediali. Inserire una scheda microSD (max 32 GB) nell'apposito slot come mostrato di seguito con i contatti dorati rivolti verso il basso. La scheda microSD non è inclusa.

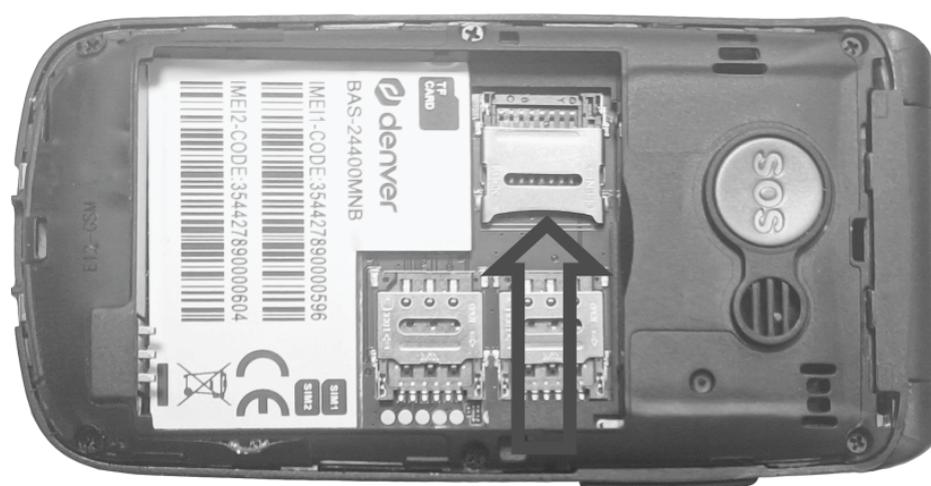


Inserire la batteria nell'apposita sede.



Ricollocare il coperchio posteriore. Viene udito un clic una volta montato.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare la batteria con l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per almeno 4 ore.

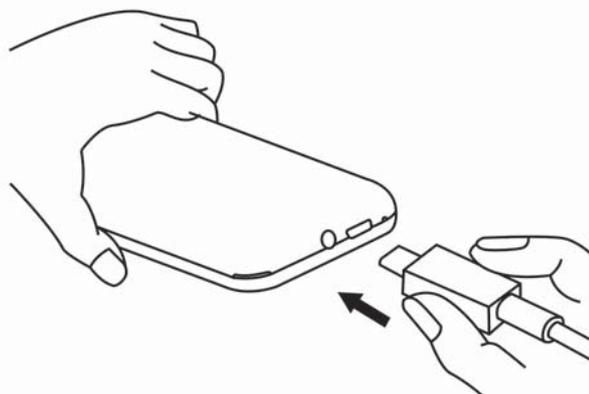


3. Gestione di 2 schede SIM e dei profili

Quando si effettua una chiamata o si invia un messaggio di testo, viene richiesto di selezionare il profilo SIM che si desidera utilizzare (SIM 1 o SIM 2). In caso di utilizzo di reti diverse per ciascuna scheda SIM, il nome della rete viene visualizzato chiaramente in base alla selezione della SIM 1 o della SIM 2.

4. Icone sul display



Potenza del segnale



Indicatore della batteria



Chiamata persa



Nuovo messaggio



Modalità silenzioso



Modalità vibrazione



Modalità all'aperto



Sveglia attivata



Bluetooth

5. Mappa dei menù

Messaggi	Scrittura Messaggi in arrivo Bozze Telefono Inviato Impostazione
Rubrica	Aggiungi
Registro chiamate	Persi Numero composto Ricevuto Tutte le chiamate Elimina Timer di chiamata
Multimedia	Fotocamera Galleria Videoregistratore Lettore video Riproduzione audio Registratore Radio FM
Impostazioni SOS	Numero SOS SMS di SOS
Impostazioni	Profili Numero di famiglia Impostazioni doppia SIM Telefono Luce di segnalazione Impostazioni di chiamata Account dati Sicurezza Ripristina
File manager	Scheda SD
Strumenti	Bluetooth Calcolatrice Calendario Sveglia Impostazioni SIM1 Impostazioni SIM2

6. Impostazioni SOS

Leggere attentamente le istruzioni e impostare la funzione di emergenza in base alle proprie esigenze. È possibile salvare fino a cinque contatti di emergenza (familiari, amici e autorità ufficiali). In caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di emergenza sul retro del telefono.

I cinque numeri preimpostati verranno composti automaticamente nell'ordine in cui sono stati salvati. Nel caso in cui non si riesca a contattare il primo numero, verrà composto automaticamente il secondo. Nel caso in cui non si riesca a contattare il secondo numero, verrà composto automaticamente il terzo e così via. (Il telefono tenterà di contattare l'elenco dei cinque numeri per un massimo di tre volte). Contemporaneamente a ogni chiamata di emergenza, verrà inviato un messaggio di testo (SMS) al contatto.

Durante la chiamata di emergenza, viene emesso un segnale acustico continuo per avvisare chiunque si trovi nelle vicinanze e la persona chiamata.

Adattatore CA:

Identificativo del modello: DCS37-0500550

Tensione in ingresso: 100-240 V CA

Frequenza CA in ingresso:

Tensione in uscita: 5 V CC

Corrente in uscita: 0,55 A

Potenza in uscita: 2,75 W

Rendimento medio in modalità attiva: 70,35%

Consumo energetico senza carico: 0,075 W

Nome del produttore: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marchio, numero di iscrizione nel registro delle imprese:

91440300770306495Y

Indirizzo: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Avvertenza!

- Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BAS-24400MEB è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BAS-24400MEB. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 - 1784,8 MHz

Potenza massima in uscita: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germny

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 3 79 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 3 79 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 9 04 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, S oeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu