

Mode d'emploi

Enceinte BT avec lumière LED et micro



Denver.eu

Merci d'avoir choisi l'enceinte Bluetooth avec éclairage RVB.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement et le conserver pour référence ultérieure.



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Contenu

- 1 Enceinte
- 1 Micro Karaoké
- 1 Câble de charge Type-C
- 1 Câble Entrée auxiliaire
- 1 Mode d'emploi


Données techniques


- Entrée nominale : 5 V/500mA
- Haut-parleur : 1 x 10 W
- Batterie de l'enceinte 1 200 mAh (rechargeable)
- Batterie du micro : 500 mAh (rechargeable)
- Version Bluetooth : V5.3

Plage de fréquences : 100 Hz – 18 KHz

Portée du Bluetooth : Jusqu'à 10 mètres en espace ouvert. (La présence de murs et autres structures peut affecter la portée de l'appareil)

Vue d'ensemble du produit

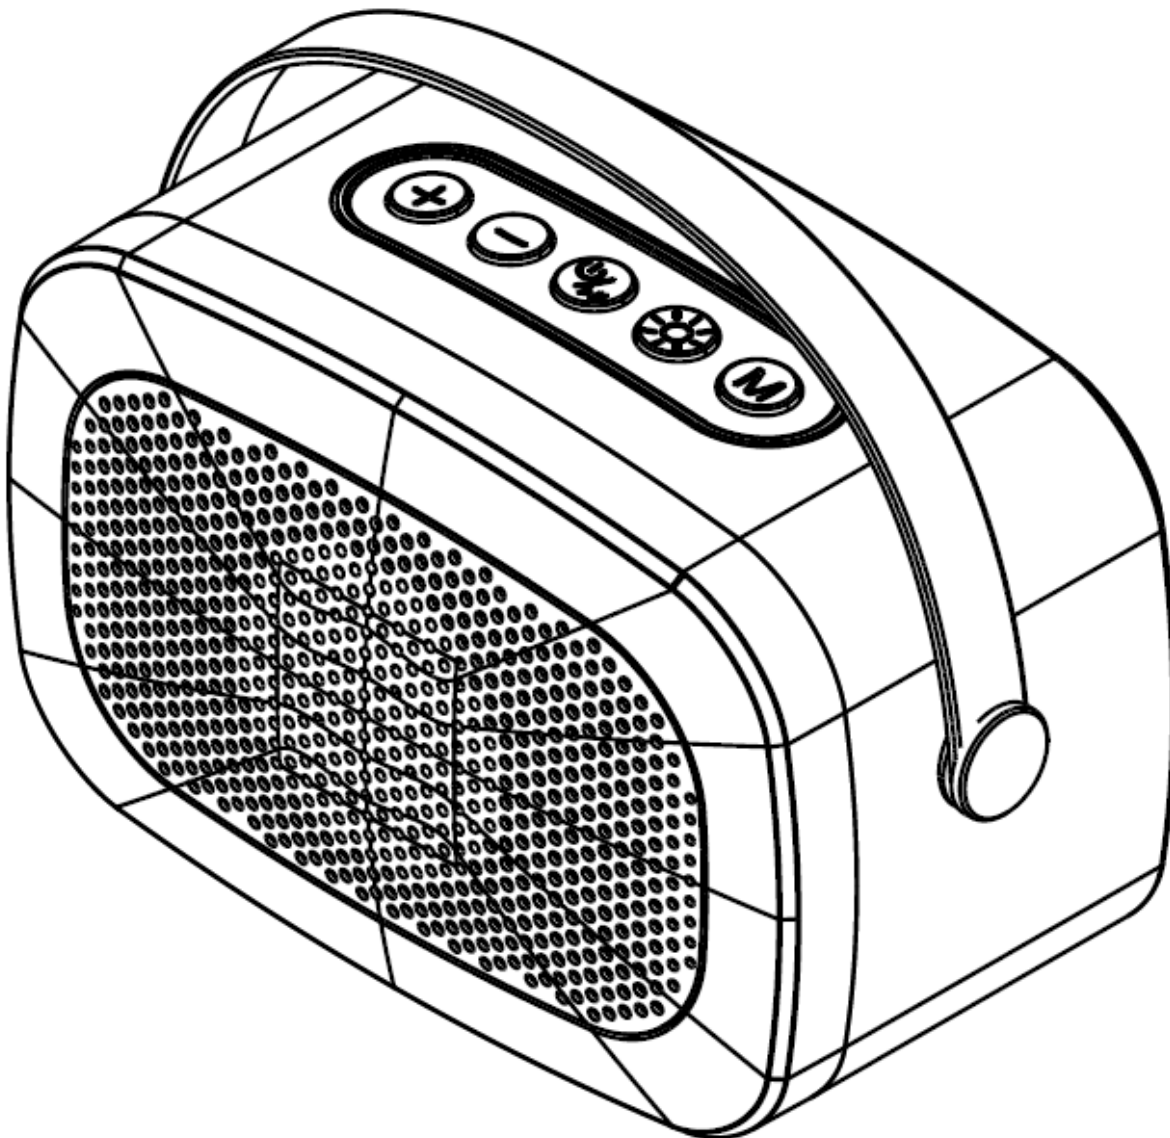

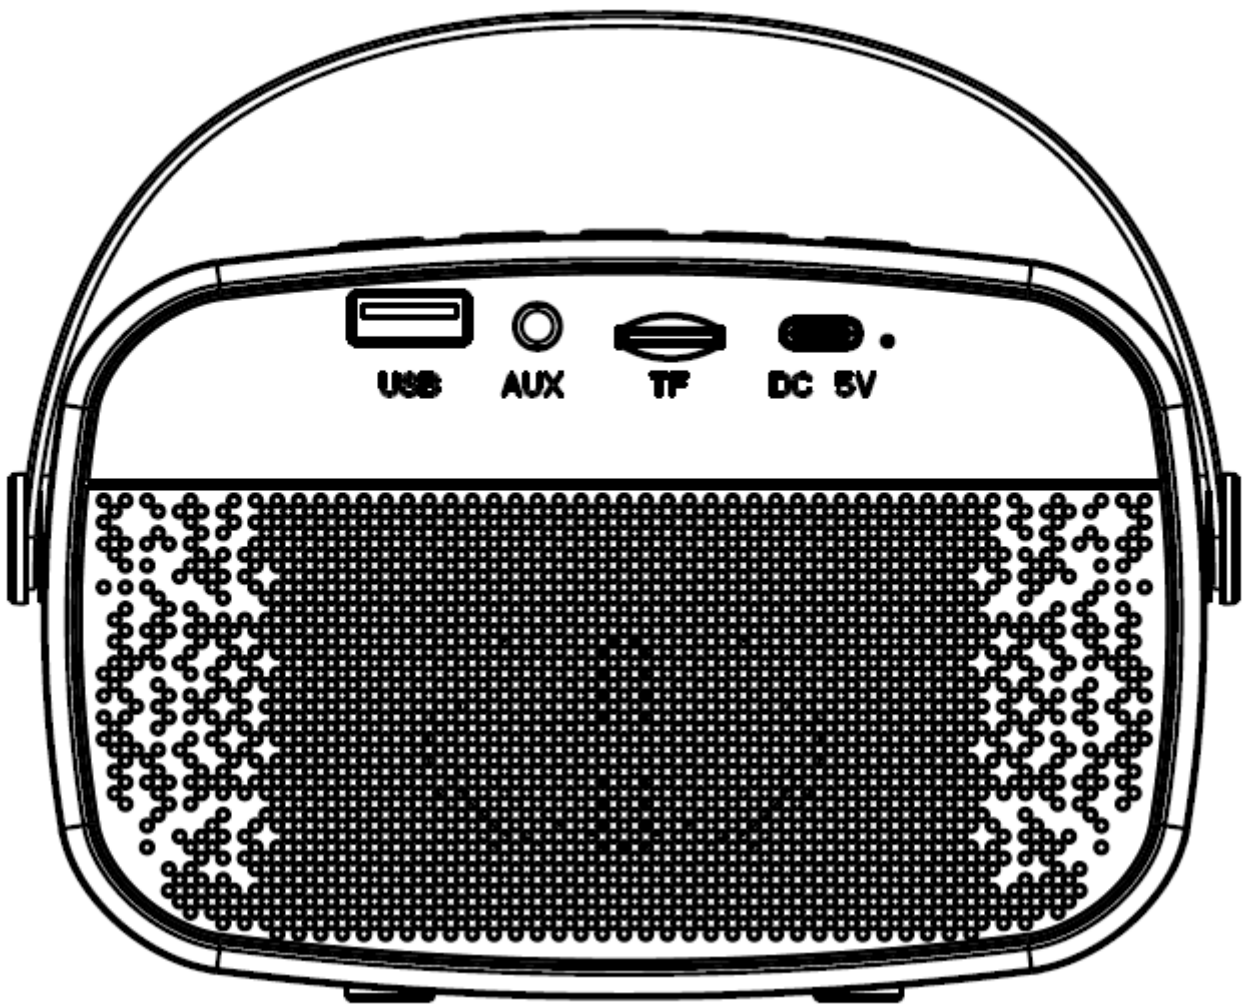

Bouton de l'enceinte :



Appuyez et maintenez enfoncé pour passer à la chanson suivante

Appuyez pour augmenter le volume sonore



Appuyez et maintenez enfoncé pour passer à la chanson précédente

Appuyez pour diminuer le volume sonore



Marche/Arrêt - Pour mettre l'appareil sous/hors tension ou en Pause



Mode d'éclairage

M

MODE - Pour basculer entre Bluetooth/Entrée-Aux/USB/TF



USB




ENTRÉE AUX





TF

Emplacement pour carte micro SD



Port de charge Type-C

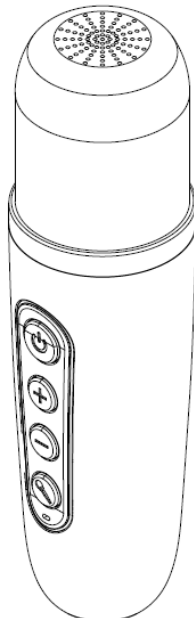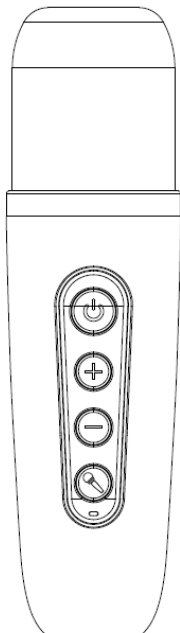


Boutons du Micro :



Marche/Arrêt - Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre le micro



Appuyez pour augmenter le volume du micro



Appuyez pour diminuer le volume du micro



Appuyez et maintenez enfoncé pour annuler le morceau d'accompagnement
Appuyez pour changer d'effet vocal



Port de charge Type-C

Marche/Arrêt

Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé.

Chargement de la batterie

Pour le chargement, veuillez utiliser le câble de Type-C fourni. Branchez l'extrémité de Type-C dans le port de Type-C de l'appareil et l'autre extrémité dans le port USB d'un PC, d'un chargeur mural ou autres chargeurs 5 V.

Lecture de fichiers mp3 à partir d'une carte microSD ou une clé USB

1. Insérez la clé USB dans le port USB ou la carte Micro SD dans l'emplacement pour carte TF.
2. Vous pouvez lire, mettre en pause ou passer une piste sélectionnée à l'aide des commandes de l'enceinte.

REMARQUE : a. Nous ne pouvons pas garantir que tous les appareils USB seront pris en charge.

b. Le port USB ne prend pas en charge le chargement via USB d'appareils externes.

Operation Bluetooth

Si vous avez déjà utilisé la connexion Bluetooth, le système recherchera le dernier appareil connecté. Une fois l'appareil trouvé, le système se reconnectera automatiquement.

REMARQUE : Un seul appareil Bluetooth peut être connecté à l'enceinte à la fois.

Appairage initial d'un appareil Bluetooth

1. Allumez l'appareil. Vous entendrez une tonalité d'avertissement.
2. Allumez votre appareil externe. Reportez-vous à son mode d'emploi pour obtenir des instructions sur l'appairage et la connexion d'appareils Bluetooth.
3. À l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth, sélectionnez l'appareil « Denver BTM-610 » dans vos paramètres Bluetooth pour l'appairage.
4. Une appairé et connecté, l'unité émettra une tonalité d'avertissement. Après l'appairage initial, l'unité restera appairée jusqu'à ce que son appairage soit annulé manuellement par l'utilisateur.

REMARQUE : Si votre appareil venait à se dissocier ou si vous ne parvenez pas à le connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Précautions

1. N'utilisez aucun nettoyant abrasif pour nettoyer ce produit.
2. Gardez ce produit à l'écart du feu ou autres sources de chaleur, telles que les cuisinières.
3. Assurez-vous de ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
4. Ne jetez pas ce produit dans le feu, cela pourrait provoquer une explosion.
5. N'essayez jamais de démonter ou de modifier ce produit. Il ne contient aucun composant qui nécessite un entretien.
6. N'utilisez pas ce produit sous la pluie.
7. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit pendant une période prolongée, stockez-le dans un environnement sec et chargez l'enceinte au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie. Évitez les températures extrêmes et la poussière.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Denver BTM-610 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : Denver BTM-610. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 2.402-2.480 GHz

Puissance de sortie maximale : 2.06 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1