

# Manual do Utilizador

## Altifalante BT com luz LED e microfone



[Denver.eu](http://Denver.eu)

Obrigado por ter escolhido o altifalante Bluetooth com iluminação RGB.

Leia atentamente este manual e guarde-o para consulta futura.



## **Informação de Segurança**

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

## **Âmbito do fornecimento**

Altifalante x 1

Microfone Karaoke x 1

Cabo de carregamento Type-C x 1

Cabo Aux-in x 1

Manual do utilizador x 1

## **Dados técnicos**

Entrada nominal: 5 V/500 mA

Coluna: 10 W\*1

Bateria do altifalante: 1200 mAh (recarregável)


Bateria do microfone: 500 mAh (recarregável)


Versão Bluetooth: V5.3

Intervalo de frequência: 100 Hz – 18 KHz

Distância de funcionamento do Bluetooth: Até 10 metros medidos em espaço aberto. (As paredes e outras estruturas podem afetar o alcance do dispositivo)

## **Generalidades do produto**

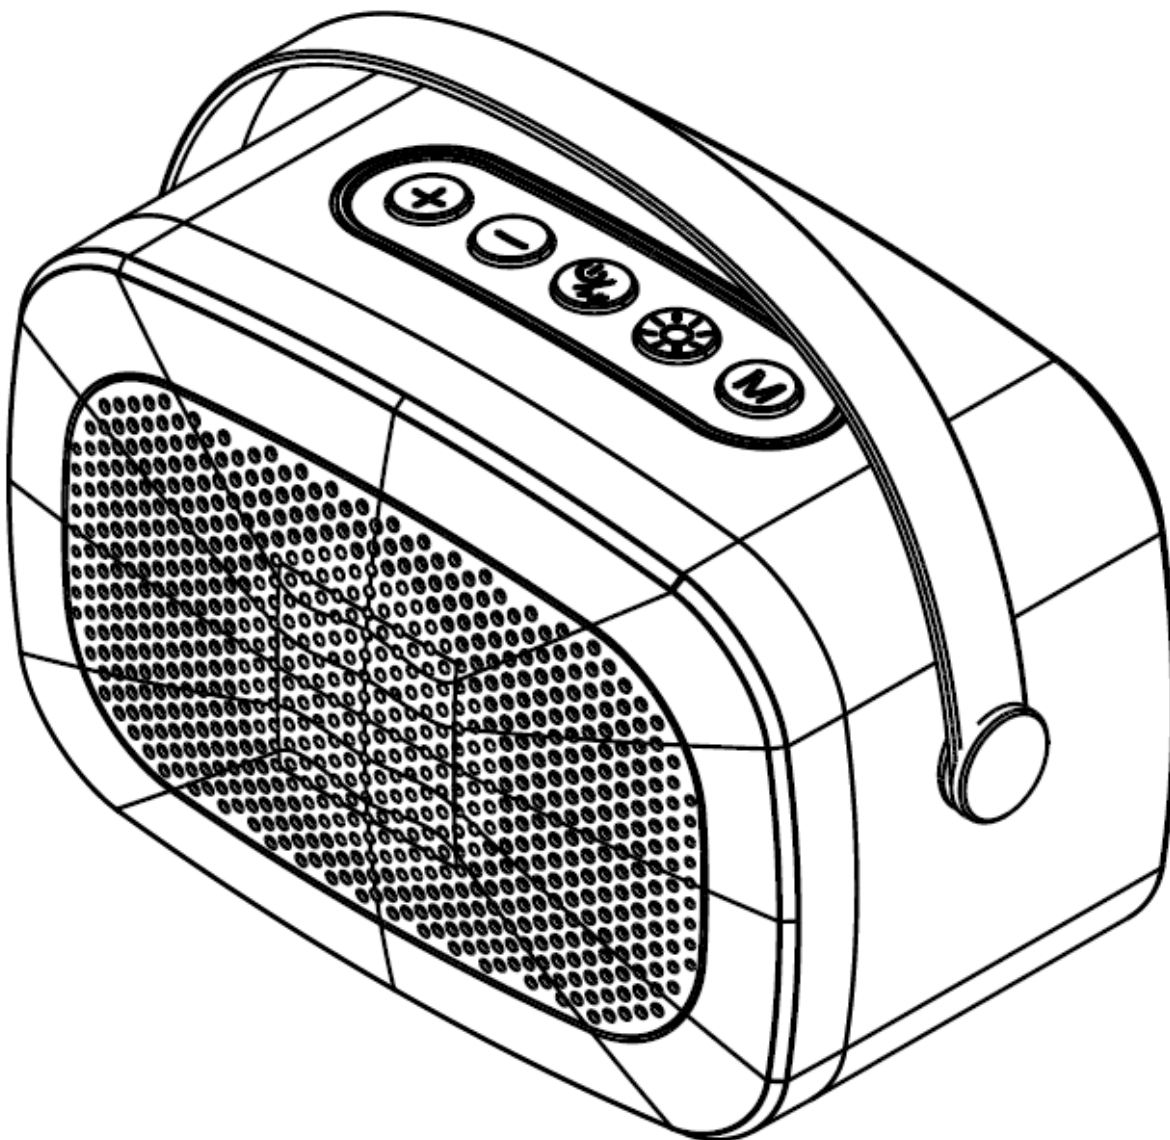

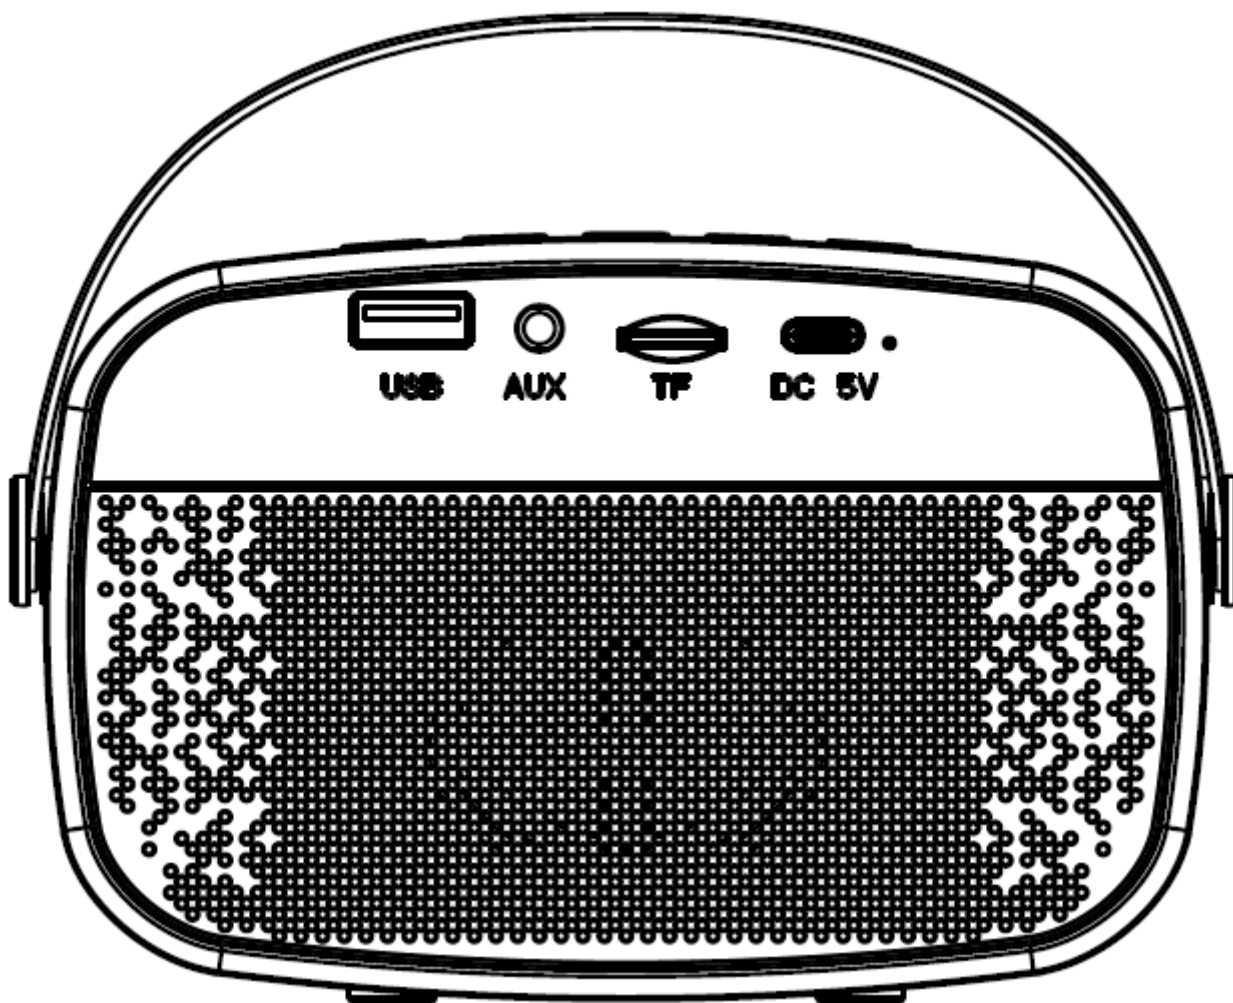


Botões do altifalante:



Mantenha premido para passar para a canção seguinte

Premir para aumentar o volume



Mantenha premido para passar para a canção anterior

Premir para reduzir o volume



LIGAR/DESLIGAR - para ligar ou desligar a unidade/Reproduzir ou colocar em pausa



Modo de iluminação

M

MODO - para alternar entre Bluetooth/Aux-in/USB/TF



USB




AUX-IN





TF

Entrada para cartões Micro SD



Porta de carregamento Tipo C

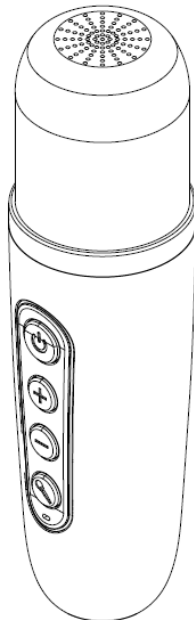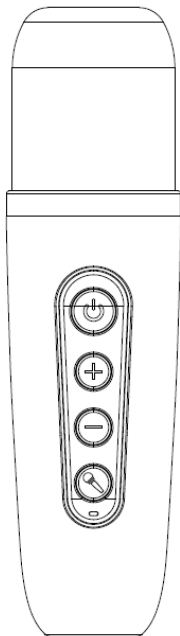

Botões do microfone:



LIGAR/DESLIGAR - Mantenha premido para ligar ou desligar o microfone



Prima para aumentar o volume do microfone



Prima para diminuir o volume do microfone



Mantenha premido para cancelar a música de acompanhamento

Prima para alterar o efeito de voz



Porta de carregamento Tipo C

## **Ligar/Desligar**

Para ligar e desligar a unidade, mantenha premido o botão LIGAR/DESLIGAR.

## **Carregar a bateria**

Utilize o cabo Type-C fornecido para carregamento. Ligue a extremidade Type-C à porta Type-C da unidade e a outra extremidade à porta USB de um PC, carregador de parede ou outros carregadores de 5 V.

### **Reproduzir ficheiros mp3 a partir de dispositivos microSD ou USB**

1. Insira a unidade USB na porta USB ou o cartão Micro SD na ranhura TF.
2. Reproduza, coloque em pausa ou ignore uma faixa selecionada utilizando os controlos no altifalante.

NOTA: a. Não podemos garantir que todos os dispositivos USB sejam suportados.

b. A porta USB não suporta o carregamento por USB de dispositivos externos.

## **Operações Bluetooth**

Se já tiver utilizado a ligação Bluetooth anteriormente, o sistema irá procurar o último dispositivo ligado. Se o dispositivo for encontrado, o sistema voltará a estabelecer ligação automaticamente.

NOTA: Apenas pode ser ligado um dispositivo Bluetooth ao altifalante de cada vez.

## Emparelhar um dispositivo Bluetooth pela primeira vez

1. Ligar a unidade. Irá ouvir um aviso sonoro.
2. Ligue o seu dispositivo externo. Consulte o manual do utilizador para obter instruções sobre emparelhamento e estabelecer ligação com dispositivos Bluetooth.
3. Utilizando os controlos do seu dispositivo Bluetooth, selecione “Denver BTM-610” nas respetivas definições Bluetooth para emparelhar.
4. Quando o emparelhamento e a ligação forem bem sucedidos, a unidade emitirá um sinal sonoro de alerta. Após o emparelhamento inicial, a unidade permanecerá emparelhada, a menos que seja desemparelhada manualmente pelo utilizador.

NOTA: Se o seu dispositivo ficar desemparelhado ou não conseguir ligá-lo, repita os passos acima.

## Cuidados

1. Não utilize detergentes abrasivos para limpar este produto.
2. Mantenha este produto afastado de fogo ou de fontes de calor como, por exemplo, fogões de cozinha.
3. Não exponha este produto a luz solar direta durante um período de tempo prolongado.
4. Não deite este produto ao fogo para evitar explosão.
5. Nunca tente desmontar ou modificar este produto, uma vez que não contém componentes de pós-venda.
6. Não utilize este produto à chuva.
7. Se não tenciona utilizar este produto durante muito tempo, guarde-o num ambiente seco e carregue o altifalante pelo menos uma vez por mês para prolongar a sua vida útil, evitando temperaturas extremas e pó.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu





Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio Denver BTM-610 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [denver.eu](http://denver.eu) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: Denver BTM-610. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2.402-2.480 GHz

Potência de saída máxima: 2.06 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1