

Bedienungsanleitung

Mini-Bluetooth-Lautsprecher mit RGB-Licht



Denver.eu

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Mini-Bluetooth-Lautsprecher mit RGB-Licht entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- 12.** Verwenden Sie nur Original-Zubehöerteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.


Lieferumfang

Lautsprecher x 1
Typ-C Ladekabel x 1
Bedienungsanleitung x 1

Technische Daten

Eingang: 5 V - 500 mA
Lautsprecher: 1 x 3 W
Akku: 300 mAh
Bluetooth-Version: V5.3
Frequenzbereich: 100 Hz - 18 kHz
Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 m, gemessen im freien Raum (Mauern und andere Strukturen können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen).

Produktübersicht

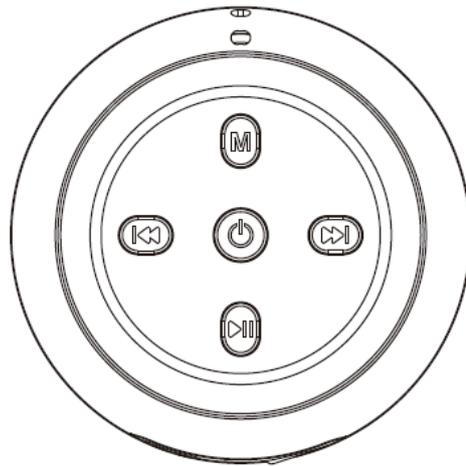

EIN/AUS-Taste - schaltet das Gerät ein oder aus



Modustaste - Umschalten zwischen Bluetooth/microSD-Karte

Zum Verbinden per oder Trennen von TWS lange drücken



Wiedergabe/Pause

Kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen

Gedrückt halten, um einen Anruf abzulehnen

Zweimal drücken, um zurückzurufen; kurz drücken, um bei einem Rückruf aufzulegen



Zum Verringern der Lautstärke gedrückt halten

Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln



Zum Erhöhen der Lautstärke gedrückt halten

Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln

Ein- und ausschalten

Um das Gerät ein- und auszuschalten, halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt.

Akku laden

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Typ-C-Kabel. Schließen Sie die USB Typ-C-Seite am USB-Anschluss des Geräts und die andere Seite an einem PC, Steckernetzteil oder anderem 5-V-Ladegerät an.

MP3-Dateien von microSD-Karte wiedergeben

1. Setzen Sie die microSD-Karte im Steckplatz ein.
2. Mit den Bedienelementen am Lautsprecher können Sie einen ausgewählten Titel abspielen, unterbrechen oder überspringen.

HINWEIS: a. Wir können nicht garantieren, dass alle USB-Speichermedien unterstützt werden.

Bluetooth-Betrieb

Wenn Sie zuvor eine Bluetooth-Verbindung verwendet haben, sucht das System nach dem zuletzt verbundenen Gerät. Wenn das Gerät gefunden wird, stellt das System die Verbindung automatisch wieder her.

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher verbunden werden.

Erste Kopplung eines Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie das Gerät ein. Sie hören einen Signalton.
2. Schalten Sie Ihr externes Gerät ein. Hinweise zum Koppeln und Verbinden von Bluetooth-Geräten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
3. Wählen Sie mit den Steuerelementen Ihres Bluetooth-Geräts in den Bluetooth-Einstellungen „Denver BTP-103“ aus, um die Verbindung herzustellen.
4. Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt das Gerät einen Signalton ab. Nach der ersten Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, es sei denn, die Kopplung wird manuell aufgehoben.

HINWEIS: Sollte Ihr Gerät nicht mehr gekoppelt sein oder Sie können es nicht verbinden, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

FAQs

1. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um dieses Produkt zu reinigen.
2. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen, wie beispielsweise einem Herd, fern.
3. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Verbrennen Sie das Produkt nicht, um eine Explosion zu vermeiden.
5. Versuchen Sie keinesfalls, das Produkt zu demontieren oder zu modifizieren, da es keine zu wartenden Bauteile enthält.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen.
7. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie es trocken auf und laden Sie den Lautsprecher mindestens einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Staub.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp Denver BTP-103 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: Denver BTP-103. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2.402-2.480 GHz

Max. Ausgangsleistung: 2.06 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1