

 denver



**MPS-316**

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

08 / 23



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Sicherheitshinweise




Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produktes beträgt 0 bis +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkts nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
8. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
9. Die Verwendung von anderem als dem mitgelieferten Zubehör kann zu Fehlfunktionen führen.

Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor.

Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

## Funktion:

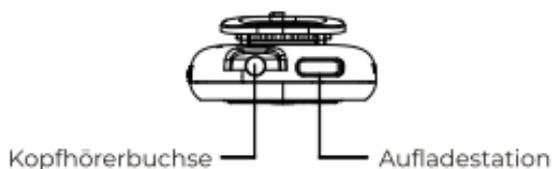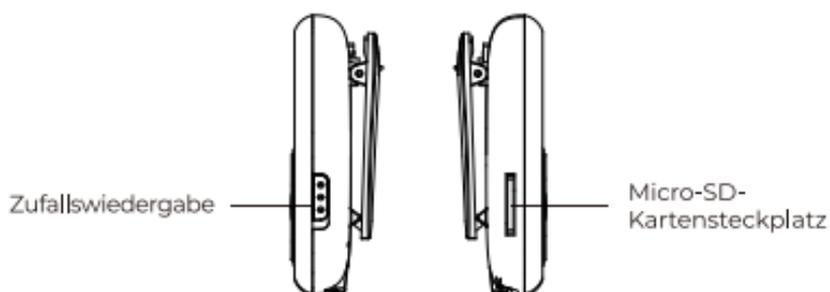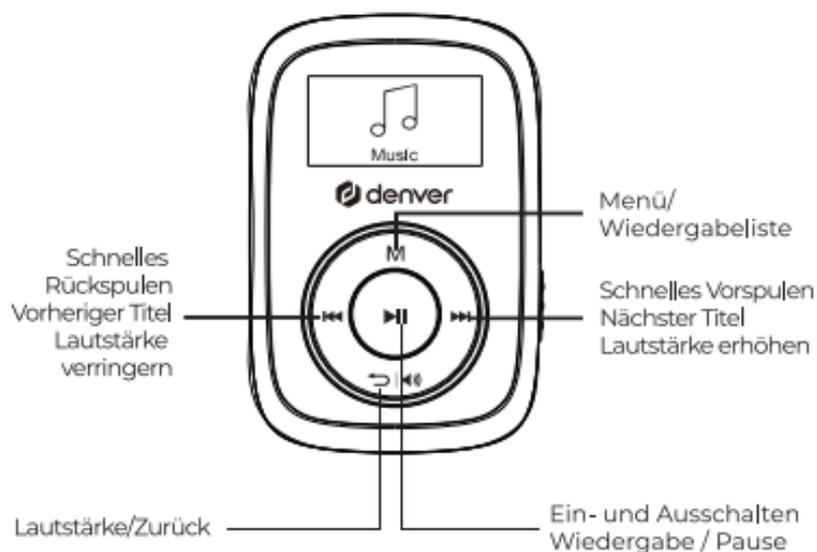

GER3

## 1. Das Gerät ein- und ausschalten ►||

- Halten Sie die Taste ►|| ca. 6 Sekunden lang gedrückt, um den Player einzuschalten. Um ihn wieder auszuschalten, halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik die Taste ►|| kurz, um die Wiedergabe zu pausieren bzw. fortzusetzen.

## 2. Zufallswiedergabe

Scrollen Sie nach oben für die Zufallswiedergabe und nach unten für die sequentielle Wiedergabe.

## 3. Schneller-Vorlauf- ►► und Rücklauf-Taste ◀◀

- Drücken Sie die Taste ►► oder ◀◀ kurz, um zurück- oder schnell vorzuspulen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe der Musik die Taste ►► oder ◀◀, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
- Durch Drücken der Taste ►► bzw. ◀◀ erhöhen bzw. verringern Sie die Lautstärke.

## 4. Lautstärke/Zurück-Taste ↶ | ◀◀

- Wenn Sie die Taste ↶ | ◀◀ drücken, kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück.
- Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste ↶ | ◀◀, um zur Musikseite zurückzukehren. Halten Sie die Taste ↶ | ◀◀ gedrückt, um das Lautstärkeauswahlmenü zu öffnen. Sie können dann mit den Tasten ►► und ◀◀ die gewünschte Lautstärke einstellen. Aufgrund gesetzlicher Auflagen müssen Sie den Wechsel von Lautstärkestufe 20 auf 21 bestätigen, indem Sie auf die Menütaste drücken. Danach können Sie die Lautstärke weiter erhöhen.

## 5. Menütaste **M**

Um die Wiedergabeliste einzublenden, drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste **M**.

## 6. Musik

Um zur Oberfläche für die Musikwiedergabe zu gelangen, drücken Sie die Taste **▶||**.

## 7. Ressourcenmanager

Drücken Sie auf der Seite „Ressourcenmanager“ die Taste **▶||**, um die Ordnerliste aufzurufen.

## 8. Einstellungen

Drücken Sie die **▶||** Taste, um zur Menüseite für die Einstellungen zu gelangen. Durch Drücken der Taste **▶||** gelangen Sie in das Untermenü der jeweiligen Einstellung. Das Einstellmenü umfasst die Menüpunkte

- Musik (Wiederholen und EQ-Auswahl)
- Bildschirm (Beleuchtungszeit und Helligkeit)
- Autom. Ausschaltzeit
- Sprache
- System (Information, Werkseinstellung)

### Warnung!

- Im Inneren des Produkts befindet sich ein Lithium-Akku!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Nur mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät aufladen!

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE  
DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

GER6

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

---

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Te|: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1