

 denver



MPS-316

www.facebook.com/denver.eu

08 / 23



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
9. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa.

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

Funzione:

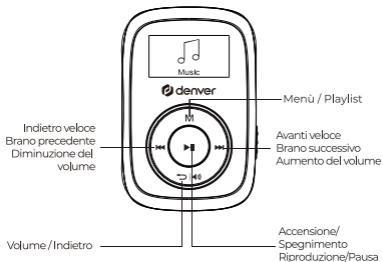

1. Accensione e spegnimento del dispositivo ►►
 - Tenere premuto a lungo il tasto ►► per circa 6 secondi per accendere il lettore. Per spegnerlo, premere di nuovo il tasto per 3 secondi.
 - Premere brevemente il tasto ►► per attivare la funzione di Riproduzione/Pausa durante la riproduzione della musica.
2. Riproduzione casuale
Scorri verso l'alto per la riproduzione casuale e scorri verso il basso per la riproduzione sequenziale.
3. Tasto Avanti veloce ►► e ◀◀ Indietro
 - Premere brevemente il tasto ►► o ◀◀ per tornare indietro o avanzare rapidamente.
 - Durante la riproduzione della musica, premere ►► o ◀◀ per passare al brano precedente o successivo.
 - Durante la regolazione del volume, premere ►► o ◀◀ per aumentare o diminuire il volume.
4. Tasto Volume e Indietro ↶ | 🔊
 - Premere il tasto ↶ | 🔊 per tornare all'interfaccia precedente.
 - Durante la riproduzione della musica, premere il tasto ↶ | 🔊 per tornare alla pagina Musica, tenere premuto il tasto ↶ | 🔊 per aprire il menu di selezione del volume. Con i tasti ►► e ◀◀ è possibile regolare il volume per diminuirlo o aumentarlo. In virtù delle disposizioni di legge, per continuare ad aumentare il volume è necessario premere il tasto Menu per passare dal livello 20 a 21.
5. Tasto Menu M
Durante la riproduzione della musica, premere il

tasto **M** per visualizzare la playlist.

6. Musica

Nella pagina Musica, premere il tasto **▶||** per accedere alla schermata di riproduzione della musica.

7. Responsabile delle risorse

Pagina del responsabile delle risorse, premere il tasto **▶||** per accedere all'elenco delle cartelle.

8. Impostazioni

Premere il pulsante **▶||** per accedere al menu relativo alla pagina delle impostazioni; premere il tasto **▶||** per accedere ai sottomenu delle impostazioni. Include

- Musica (repetición e Selezione dell'equalizzazione)
- Display (Tempo di illuminazione e Lum)
- Spegni
- Lingua
- Sistema (Informazioni, Default Set)

Avvertenza!

- Contiene una batteria al litio!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'a-

ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

TeL: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1