

 denver



MPS-316

www.facebook.com/denver.eu

08 / 23



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.
9. Het gebruik van andere accessoires dan die bij het product zijn meegeleverd, kan de werking van het apparaat verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

Functie:

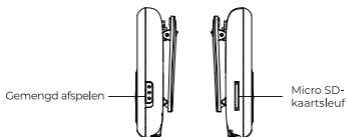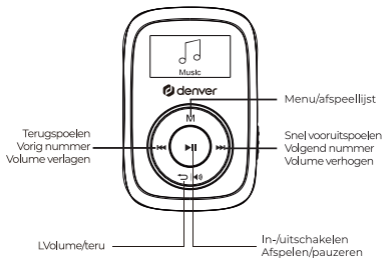

NED3

1. Het apparaat in- en uitschakelen ►►

- Houd de toets ►► ongeveer 6 seconden ingedrukt om de speler in te schakelen. Om uit te schakelen, houdt u de toets opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Druk tijdens het afspelen van muziek op de toets ►► om de afspelen/pauzeren-functie te activeren.

2. Gemengd afspelen

Scrol omhoog voor afspelen in willekeurige volgorde en scrol omlaag voor sequentieel afspelen.

3. Snel vooruitspoelen- ►► - en terugspoelentoets ◀◀

- Druk op de toets ►► of ◀◀ om terug te spoelen of snel vooruit te spoelen.
- Druk tijdens het afspelen van muziek op de toets ►► of ◀◀ om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
- Druk bij het aanpassen van het volume op de toets ►► of ◀◀ om het volume te verhogen of te verlagen.

4. Volume- en terugtoets ↶ | ◀◀

- Druk op de toets ↶ | ◀◀ om terug te keren naar de vorige interface.
- Druk tijdens het afspelen van muziek op de ↶ | ◀◀ -toets om terug te gaan naar de muziekpagina, houd de toets ↶ | ◀◀ ingedrukt om het volumeselectiemenu te openen. Met de toetsen ►► en ◀◀ kunt u het volume verlagen of verhogen. Vanwege wettelijke bepalingen moet u op de menu-toets drukken om van niveau 20 naar 21 te gaan om het volume te blijven verhogen.

5. Menu-toets **M**

Druk tijdens het afspelen van muziek op de toets om **M** de afspeellijst weer te geven.

6. Muziek

Muziekpagina. Druk op de toets **▶||** om het muziekafspeelscherm te openen.

7. Middelenbeheerder

Middelenbeheerder pagina, druk op de toets **▶||** om de mappenlijst te openen.

8. Instellingen

Druk op de toets **▶||** om het menu van de instellingenpagina te openen. Druk op de toets **▶||** om de submenu's van de instellingen te openen. Het bevat de volgende instellingen:

- Muziek (Herhaalmodus en EQ selecteren)
- Weergeven (Verlichting tijd en Helderheid)
- Uitschakelen
- Taal
- Systeem (Over, Terugzetten)

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

NED6

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

TeL: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1