



MP-1820

denver.eu

09 / 2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
9. Brug af andet tilbehør end det, der blev leveret

med produktet, kan medføre unormal funktion.

Denver A/S tager forbehold for trykfejl.

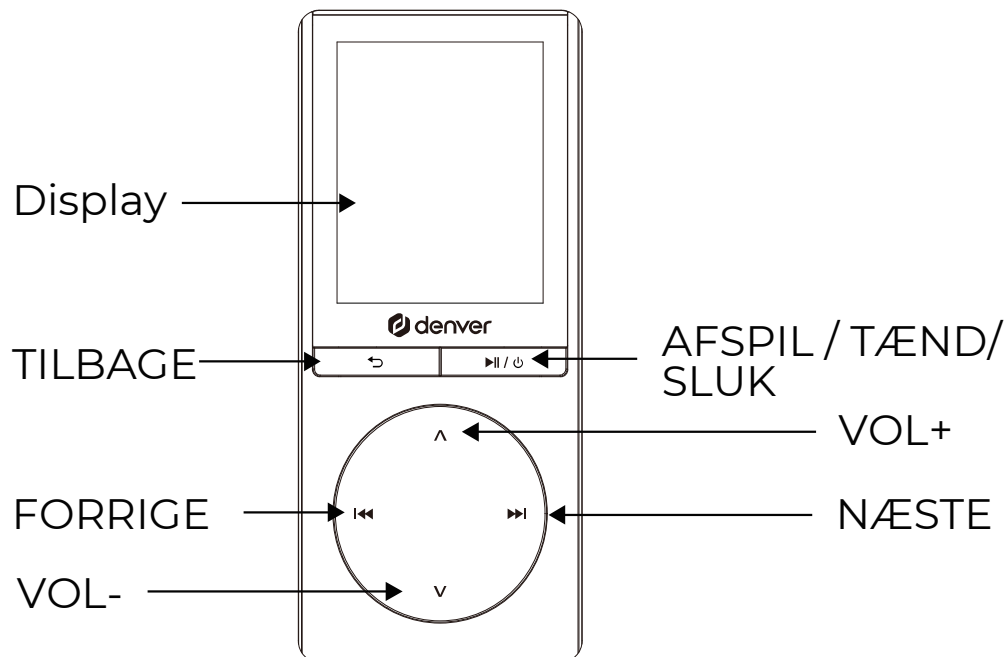
Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

Brugervejledning

1.Oversigt over funktionerne



- 1,77" 128x160 TFT LCD-display
- Lydafspilning: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videoafspilning: AMV
- Billedviser: JPG, BMP, GIF
- Videoptagefunktion og E-bogslæser
- Understøtter flere sprog og forudindstillet EQ
- Micro USB-port, 2.0 med høj hastighed
- 250 mAh indbygget genopladeligt batteri
- 4 GB indbygget flash-hukommelse

Oversigt over afspilleren



DEN 3

Oversigt over knapperne


1. Knappen  : Tilbage til forrige menu
2. Knappen  : Vælg blandt forskellige afspilningstilstande /Afspil/Pause/Tænd/Sluk (hold inde)
3. Knappen NÆSTE: Tryk for at springe til næste fil; hold inde for at spole hurtigt frem i indholdet, gå til højre i menuen
4. Knappen FORRIGE: Tryk for at springe til forrige fil; hold inde for at spole hurtigt tilbage i indholdet, gå til venstre i menuen
5. Knappen VOL+: Skruer op for lyden
6. Knappen VOL-: Skruer ned for lyden

Indikator for batteriniveau

- Batteri fuldt.
- Lavt batteri; afspilleren bør oplades hurtigst muligt.

Vigtigt: Oplad afspilleren i mindst 8 timer, før du tager den i brug første gang.

Grundlæggende betjening

Sluk afspilleren ved at holde knappen  inde, til displayet slukker.

Bemærk: "Hold inde" betyder et tryk på ca. 2 sekunder.

Musik

Knapper til musikafspilning

1. Knappen **FORRIGE**: Forrige musikfil /Hurtigt tilbage (hold inde)
2. Knappen **NÆSTE**: Næste musikfil /Hurtigt frem (hold inde)
3. Knappen ►||/⏻ : Åbner undermenuen musikafspilning, Afspil /Pause
4. Knappen ⏪ : Går tilbage til forrige menu
5. Knappen **VOL+**: Skruer op for lyden
6. Knappen **VOL-**: Skruer ned for lyden

Undermenuen musikafspilning

Hold knappen ►||/⏻ inde i musikmenuen for at åbne undermenuen musikafspilning, som vist herunder:



Undermenuen musik

Med musikken på PAUSE eller under AFSPILNING kan du holde knappen ⏪ inde for at åbne **Musikmenu 2** og vælge blandt følgende muligheder:

Afspilningstilstand
Lydindstillinger
Føj til afspilningsliste
Fjern fra afspilningsliste
Slet

Video

Hvis du vil se film, skal du vælge **Video** i hovedmenuen og dernæst trykke på knappen ►/⏸ for at bekræfte. Skærmen til afspilning af video vises.

Afspilningsknapper til film

1. Knappen **FORRIGE**: Forrige video /Hurtigt tilbage (hold inde)
2. Knappen **NÆSTE**: Næste video /Hurtigt frem (hold inde)
3. Knappen ►/⏸ : Afspil /Pause
4. Knappen ↶ : Går tilbage til forrige menu/åbner **Menu 2** (hold inde)
5. Knappen **VOL+**: Skruer op for lyden
6. Knappen **VOL-**: Skruer ned for lyden

Undermenuen film

I denne undermenu skal du trykke på knappen ►/⏸ for at starte filmen.

Når en video er sat på PAUSE, kan du holde knappen ↶ inde for at åbne menuen Video, hvor du kan vælge mellem følgende muligheder:

Gentag: Valgmuligheder for gentagelse af video

Slet fil: Slet en enkelt videofil

Slet alle: Slet alle videofiler

Billeder

Hvis du vil se billeder, skal du vælge punktet **Billeder** i hovedmenuen og trykke på knappen ►||/⏻ for at åbne billedviseren.

1. Brug knapperne **FORRIGE** eller **NÆSTE** til at bladre gennem **ROD**-mappen, og vælg det billede, du vil se. Tryk dernæst på knappen ►||/⏻.
2. Brug knapperne **FORRIGE** eller **NÆSTE** til at bladre gennem billederne.
3. Tryk på knappen ↵ for at vende tilbage til **ROD**-mappen.

Menuen billede

Gå ind i **ROD**-mappen, og hold knappen ↵ inde for at åbne menuen Billede, hvor du kan vælge mellem følgende muligheder.

Lysstyrke: Justering af lysstyrke

Indstillinger for diasshow: Indstilling af afspilning metode

Slet billede

Opdatér afspilningsliste

Optagelser

Hvis du vil optage talebeskeder, skal du vælge

Optagelser i hovedmenuen og trykke på knappen ►||/⏻

for at aktivere tilstanden Optagelse.

1. Tryk på knappen ▶||/⏏ for at starte optagelsen.
2. Hvis du vil sætte optagelsen på pause, skal du trykke på knappen ▶||/⏏ igen.
3. Hvis du vil gemme optagelsen og gå tilbage til hovedmenuen, skal du trykke på knappen ↶ .
4. ⚠ Hvis "Hukommelse fuld" vises på displayet, betyder det, at der ikke er plads i hukommelsen til at gemme filoptagelsen, og du bliver nødt til at slette andre dokumenter for at skaffe mere plads.
5. ⚠ Hvis "Hukommelse fuld" vises på displayet, betyder det, at der er 99 filer i denne mappe. Vælg en anden mappe at gemme i.

Optagetyper

32KBPS	Wav-format. Middel lyd kvalitet.
128KBPS	Wav-format. Middel kvalitet

Afspille

Hvis du vil afspille optagelser med talebeskeder, skal du vælge **Optagelsesbibliotek** i hovedmenuen og trykke på knappen ▶||/⏏ for at aktivere tilstanden Talebesked.

Knapper til afspilning af talebeskeder

1. Knappen **FORRIGE:** Forrige memo /Hurtigt tilbage (hold inde)

2. Knappen **NÆSTE**: Næste memo /Hurtigt frem (hold inde)
3. Knappen ►||/⏏ : Afspil eller sæt optagelsen på pause
4. Knappen ↶ : Gå tilbage til forrige menu /Gem optagelsen (hold inde)
5. Knappen **VOL+**: Skruer op for lyden
6. Knappen **VOL-**: Skruer ned for lyden

Vis mappe

Tryk på knappen ►||/⏏ for at åbne **Mappe**, hvor du kan finde alle filer i mappen.

E-bog

Tilstanden E-bog gør det muligt at læse tekstfiler. Følg vejledningen herunder for at bruge denne funktion:

1. Brug knapperne **FORRIGE** eller **NÆSTE** til at bladre gennem **ROD**-mappen, og vælg den tekst, du vil læse. Tryk dernæst på knappen ►||/⏏ for at bekræfte.
2. Brug knapperne **FORRIGE** eller **NÆSTE** til at bladre gennem teksterne.
3. Tryk på knappen ↶ for at vende tilbage til ROD-mappen.

I **ROD**-mappen skal du holde knappen ↶ inde for at åbne menuen **E-bog**, hvor du kan vælge blandt følgende muligheder.

Indstillinger for afspilning: Indstilling af tidsinterval for

automatisk sideskift
Slet E-bog: Slet
Vælg bog: Vælg bogmærke
Slet bogmærke
Tilføj bogmærke
Vælg side

Kalender

Tryk på knappen ►||/⏏ for at åbne kalenderen.

Indstillinger

I menuen **Indstillinger** kan du tilpasse forskellige af afspillerens indstillinger:

- Displayindstillinger
- Indstil fra
- Dato og klokkeslæt
- Lydstyrkegrænse
- Sprog
- Information
- Formatér enheden
- Fabriksindstillinger

Bluetooth

Tryk på knappen ►||/⏏ for at åbne menuen Bluetooth, hvor du kan trykke på knappen ►||/⏏ for at åbne undermenuerne:

Bluetooth-omskifter

Søg efter enhed

Enhedsliste

Alle musikfiler

Vælg **Bluetooth-omskifter**, og tryk på knappen ►||⏏ for at åbne undermenuen:

- Bluetooth til
- Bluetooth fra

Vælg **Bluetooth til**, hvorefter ikonet ⌘ vises på displayet. Vælg dernæst "Vælg til enhed". Tænd den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til, hvorefter afspilleren viser navnet på Bluetooth-enheden og opretter forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, vil Bluetooth-enheden afspille musikfilerne, som afspilles på MP4-afspilleren.

Advarsel!

- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen MP-1820 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MP-1820. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde:2402-2480GHz
Maksimal udgangseffekt:3.30dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanue-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1