



MP-1820

denver.eu

09 / 2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua

- all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
 9. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa.


Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

Manuale d'uso

1. Panoramica delle funzioni

- Display LCD TFT da 1,77" con risoluzione 128 x 160
- Riproduzione audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Riproduzione video: AMV
- Visualizzazione immagini: JPG, BMP, GIF
- Funzione videoregistratore e lettore e-book
- Supporto di più lingue e preset EQ
- Porta micro USB 2.0 ad alta velocità
- Batteria ricaricabile integrata da 250 mAh
- Memoria flash integrata da 4 GB

Panoramica del lettore

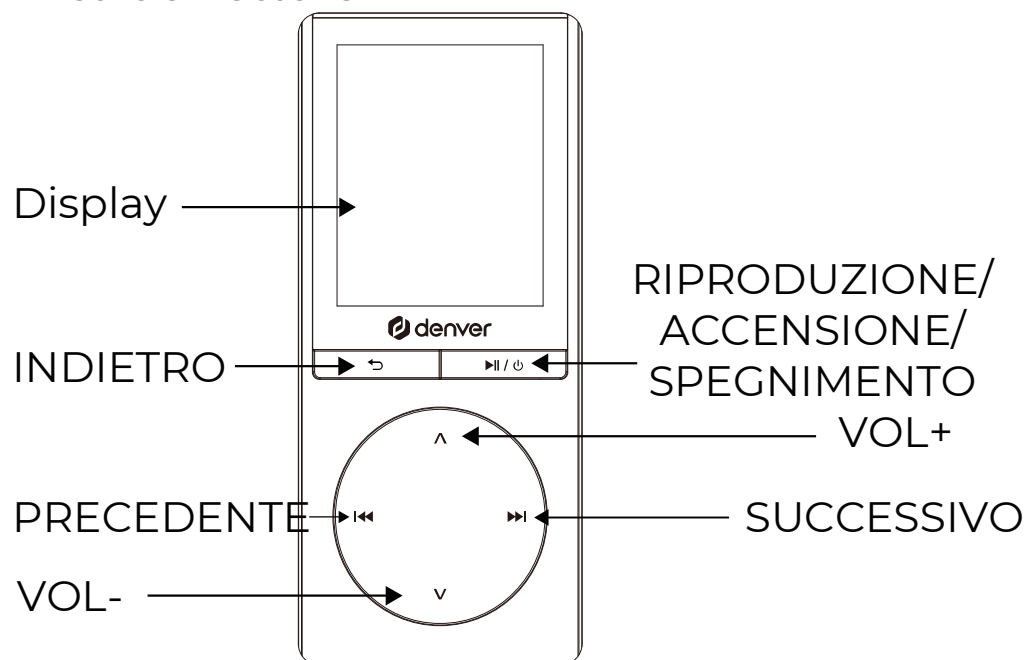

Descrizione dei tasti

1. Tasto ⏪ : ritorno al menù precedente
2. Tasto ▶||/⏻ : selezione e attivazione delle modalità/riproduzione/pausa/accensione/spegnimento (tenere premuto)
3. Tasto SUCCESSIVO: premere per passare al file successivo; tenere premuto per avanzare rapidamente, spostarsi a destra nelle opzioni del menu
4. Tasto PRECEDENTE: premere per passare al file precedente; tenere premuto per tornare indietro rapidamente, spostarsi a sinistra nelle opzioni del menu
5. Tasto VOL+: aumento del volume
6. Tasto VOL-: riduzione del volume

Indicatore del livello della batteria

- La batteria è completamente carica.
- La batteria è scarica e il lettore deve essere ricaricato il prima possibile.

Importante: caricare il lettore per almeno 8 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

Funzioni di base

Per spegnere il lettore, tenere premuto il tasto ▶||/⏻ fino alla disattivazione del display.

Nota: "tenere premuto" significa premere per circa 2 secondi.

Musica

Comandi per la riproduzione della musica

1. Tasto **PRECEDENTE**: traccia precedente/riavvolgimento (tenere premuto)
2. Tasto **SUCCESSIVO**: traccia successiva/avanzamento rapido (tenere premuto)
3. Tasto ►|| / ◂: accesso al sottomenu di riproduzione dei brani musicali, riproduzione/pausa
4. Tasto ↶ : ritorno all'ultimo menu visualizzato
5. Tasto **VOL+**: aumento del volume
6. Tasto **VOL-**: riduzione del volume

Sottomenu di riproduzione dei brani musicali

Tenere premuto il tasto ►|| / ◂ nel menu Musica per accedere al sottomenu di riproduzione dei brani musicali, come mostrato di seguito:



Sottomenu dei brani musicali

Nella modalità PAUSA o RIPRODUZIONE dei brani musicali, tenere premuto il tasto ↶ per accedere al **Menu musica 2**, dal quale è possibile selezionare le seguenti opzioni:

Modalità Riproduzione
Impostazioni audio
Aggiungi alla playlist
Rimuovi dalla playlist
Elimina

Video

Per guardare i filmati, selezionare **Video** nel menu principale e premere il tasto ►/⏸ per confermare. Apparirà la schermata di riproduzione dei video.

Comandi per la riproduzione dei video

1. Tasto **PRECEDENTE**: video precedente/riavvolgimento (tenere premuto)
2. Tasto **SUCCESSIVO**: video successivo/avanzamento rapido (tenere premuto)
3. Tasto ►/⏸ : riproduzione/pausa
4. Tasto ↶ : ritorno al menù precedente/accesso al **Menu 2** (tenere premuto)
5. Tasto **VOL+**: aumento del volume
6. Tasto **VOL-**: riduzione del volume

Sottomenu video

All'interno di questo sottomenu, premere il tasto ►/⏸ per avviare la riproduzione del video.

Mentre la riproduzione è in pausa, tenere premuto il

tasto ↵ per accedere al menu Video, dal quale è possibile selezionare le seguenti opzioni:

Ripetizione: opzioni di ripetizione dei video

Elimina file: eliminazione di un file video

Elimina tutto: eliminazione di tutti i file video

Immagini

Per visualizzare le immagini, selezionare **Immagini** dal menu principale e premere il tasto ▶/⏏ per accedere al browser delle immagini.

1. Utilizzare i tasti **PRECEDENTE** e **SUCCESSIVO** per scorrere all'interno della cartella **ROOT** e selezionare l'immagine che si desidera visualizzare, quindi premere il tasto ▶/⏏.
2. Utilizzare i tasti **PRECEDENTE** e **SUCCESSIVO** per scorrere tra le immagini.
3. Premere il tasto ↵ per tornare alla cartella **ROOT**.

Menu immagini

Nella cartella **ROOT**, tenere premuto il tasto ↵ per accedere al menu Immagini, dal quale è possibile selezionare le seguenti opzioni.

Luminosità: regolazione della luminosità

Impostazioni presentazione: selezione del metodo di riproduzione

Elimina immagine

Aggiorna playlist

Registrazioni

Per registrare i memo vocali, selezionare **Registrazioni** dal menu principale e premere il tasto ►|| / ◂ per attivare la modalità di registrazione.

1. Premere il tasto ►|| / ◂ per avviare la registrazione.
2. Per mettere in pausa la registrazione, premere nuovamente il tasto ►|| / ◂ .
3. Per salvare la registrazione e tornare al menu principale, premere il tasto ↵ .
4. ⚠ Se sul display compare la scritta "Spazio esaurito", significa che lo spazio di archiviazione per i file registrati è stato esaurito. È pertanto necessario eliminare dei documenti per liberare spazio.
5. ⚠ Se sul display compare la scritta "Limite file raggiunto", significa che sono già presenti 99 file all'interno della cartella. Selezionare un'altra cartella per salvare i file.

Tipi di registrazioni

32 KBPS	Formato WAV. Qualità audio media.
128 KBPS	Formato WAV. Qualità migliore.

Riproduzione

Per riprodurre i memo vocali, selezionare **Libreria registrazioni** dal menu principale e premere il tasto ►||/⏻ per attivare la modalità memo vocali.

Comandi per la riproduzione dei memo vocali

1. Tasto **PRECEDENTE**: memo precedente/riavvolgimento (tenere premuto)
2. Tasto **SUCCESSIVO**: memo successivo/avanzamento rapido (tenere premuto)
3. Tasto ►||/⏻ : riproduzione o messa in pausa della registrazione
4. Tasto ↶ : ritorno al menu precedente/salvataggio registrazione (tenere premuto)
5. Tasto **VOL+**: aumento del volume
6. Tasto **VOL-**: riduzione del volume

Visualizzazione cartella

Premere il tasto ►||/⏻ per aprire la Cartella e visualizzare tutti i file presenti al suo interno.

E-book

La modalità E-book consente di leggere file di testo. Per utilizzare questa modalità, attenersi alle istruzioni che seguono:

1. Utilizzare i tasti **PRECEDENTE** o **SUCCESSIVO** per scorrere all'interno della cartella **ROOT** e

selezionare il file di testo che si desidera leggere, quindi premere il tasto ►||/⏏ per confermare.

2. Utilizzare i tasti **PRECEDENTE** e **SUCCESSIVO** per scorrere all'interno dei file di testo.

3. Premere il tasto ↵ per tornare alla cartella **ROOT**.

Nella cartella **ROOT**, tenere premuto il tasto ↵ per accedere al menu **E-book**, dal quale è possibile selezionare le opzioni che seguono.

Impostazioni di riproduzione: configurazione dell'intervallo prima del passaggio automatico alla pagina successiva

Elimina e-book: eliminazione del file

Seleziona segnalibro: scelta del segnalibro

Elimina segnalibro

Aggiungi segnalibro

Seleziona pagina

Calendario

Premere il tasto ►||/⏏ per aprire il calendario.

Impostazioni

Nel menu **Impostazioni** è possibile personalizzare alcune impostazioni del lettore:

- Impostazioni display
- Modalità viaggio

- Data e ora
- Limite volume
- Lingua
- Informazioni
- Formattazione dispositivo
- Impostazioni di fabbrica

Bluetooth

Premere il tasto ► / ◂ per accedere al menu del Bluetooth, all'interno del quale è possibile premere il tasto ► / ◂ per accedere ai seguenti sottomenu:

Attivazione Bluetooth
Ricerca dispositivo
Elenco dispositivi
Tutti i brani musicali

Selezionare **Attivazione Bluetooth** e premere il tasto per ► / ◂ accedere al seguente sottomenu:

- Bluetooth attivo
- Bluetooth disattivo

Selezionando **Bluetooth attivo**, l'icona ✱ comparirà sul display e sarà possibile selezionare la voce "Seleziona dispositivo". A questo punto, accendere il dispositivo Bluetooth a cui si desidera connettere il lettore e, quando sul display compare il nome del dispositivo, effettuare la connessione. Una volta completata la

procedura, il dispositivo Bluetooth riprodurrà i brani musicali selezionati sul lettore MP4.

Avvertenza!

- Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



ITA 12

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MP-1820 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazi

one di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: MP-1820. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:2402-2480GHz

Potenza massima in uscita:3.30dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanue-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1