



MP-1820

denver.eu

09 / 2023



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water

of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

8. Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.
9. Het gebruik van andere accessoires dan die bij het product zijn meegeleverd, kan de werking van het apparaat verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken.


Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

# Gebruikshandleiding

## 1. Functieoverzicht

- 1,77 inch 128\*160 TFT LCD-display
- Audioweergave: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videoweergave: AMV
- Fotoweergave: JPG, BMP, GIF
- Videorecorderfunctie en E-Boeklezer
- Ondersteunt meerdere talen en vooringestelde EQ
- MicroUSB-poort, 2.0 high-speed
- 250mAh ingebouwde oplaadbare batterij;
- 4GB ingebouwd flashgeheugen

## Uiterlijk van de speler

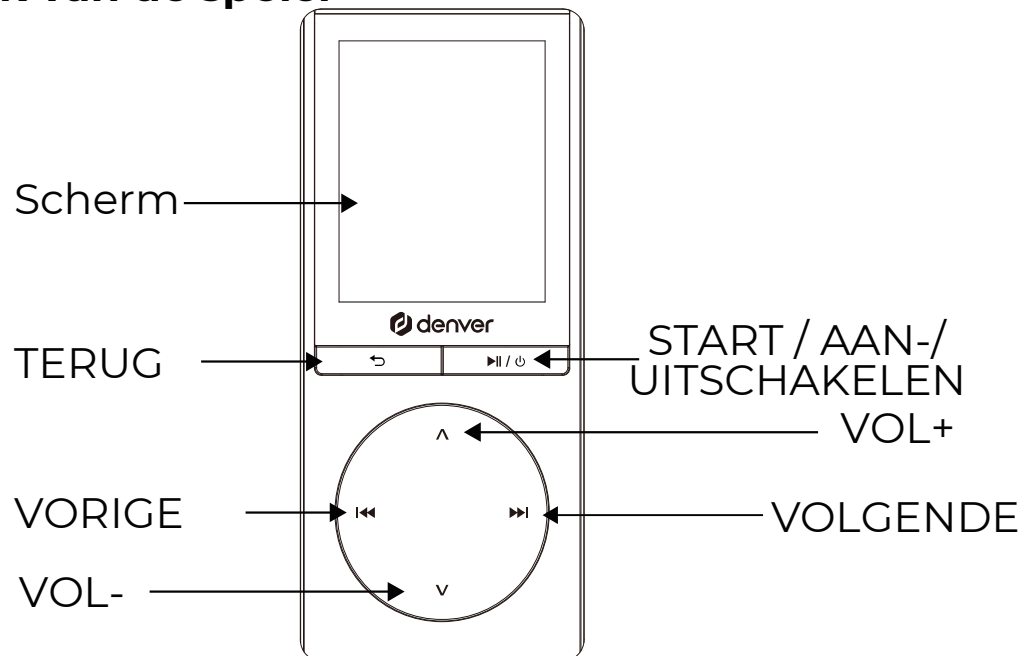

## TOETSDESCRIJVING

1. “↶” -toets: Terugkeren naar het vorige menu
2. “▶||/⏻” -toets: Verschillende modi selecteren en openen /Start/Pauze/Aan- en Uitschakelen (ingedrukt houden)
3. “VOLGENDE”-toets: Het volgende bestand selecteren; ingedrukt houden om vooruit te spoelen; Naar rechts bewegen in menu-opties
4. “VORIGE”-toets: Het vorige selecteren; ingedrukt houden om terug te spoelen; Naar links bewegen in menu-opties
5. “VOL+” toets: Volume verhogen
6. “VOL-” toets: Volume verlagen

### Batterijniveau-indicator

- Batterij is vol.
- Laag batterijniveau; de speler dient zo spoedig mogelijk te worden opgeladen.

**Belangrijk:** Laad de speler minstens 8 uur lang op wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt.

### Algemene bediening

U kunt de speler uitschakelen door de toets ▶||/⏻ ingedrukt te houden totdat de display uitschakelt.

**Opmerking:** “Ingedrukt houden” betekent ongeveer 2 seconden lang indrukken.

### Muziek

#### Afspeelbedieningen voor muziek

1. Toets **VORIGE**: Vorige track/Terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE**-toets: Volgende track/Vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. ►/⏸ toets: Het submenu voor muziekweergave openen, Start/Pauze
4. ⏪ toets: Terugkeren naar het laatst geopende menu
5. **VOL+** toets: Volume verhogen
6. **VOL-** toets: Volume verlagen

### Submenu voor muziekweergave

Druk op de toets ►/⏸ in het Muziekmenu om het hieronder beschreven submenu voor muziekweergave te openen:



### Submenu muziek

Ongeacht of muziek is GEPAUZEERD of wordt AFGESPEELD, houd de toets ⏪ ingedrukt om muziekmenu 2 te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:

- Af speelmodus
- Geluidsinstellingen
- Toevoegen aan afspeellijst
- Verwijderen uit afspeellijst
- Verwijderen

## Video

U kunt films kijken door **Video** te selecteren in het hoofdmenu en ter bevestiging op de toets ►/⏸ te drukken. Het videoweergavescherm zal verschijnen

### Af speelbedieningen voor video's

1. Toets **VORIGE**: Vorige video/Terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE**-toets: Volgende video/Vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. ►/⏸ -toets: Afspelen/Pauzeren
4. ⏪ -toets: Terugkeren naar het vorige menu/**menu 2** openen (ingedrukt houden)
5. **VOL+** toets: Volume verhogen
6. **VOL-** toets: Volume verlagen

### Submenu video

Druk in dit submenu op de toets ►/⏸ om een video te starten.

Terwijl een video is GEPAUZEERD, houd de toets ⏪ ingedrukt om het videomenu te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:

**Herhalen:** herhaalopties voor video's

**Bestand wissen:** een enkel videobestand wissen

**Alles wissen:** alle videobestanden wissen

## Foto's

U kunt foto's bekijken door **Foto's** in het hoofdmenu te selecteren en op de toets ►||/⏪ te drukken en de fotobrowser te openen.

1. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om de **HOOFDFOLDER** te doorlopen en de gewenste foto te selecteren, druk vervolgens op de toets ►||/⏪ om weer te geven.
2. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om uw foto's te doorlopen.
3. Druk op de toets ⏪ om terug te keren naar de **HOOFDFOLDER**.

## Fotomenu

Terwijl de **HOOFDFOLDER** is geopend, houd de toets ⏪ ingedrukt om het fotomenu te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:

**Helderheid:** De helderheid aanpassen

**Diashowinstellingen:** De afspeelmodus aanpassen

**Wis foto**

**Update afspeellijst**

## Opnames

U kunt gesproken memo's opnemen door **Opnames** te selecteren in het hoofdmenu te selecteren en op de toets ►||/⏪ te drukken en de fotobrowser te openen.



1. Druk op de toets ►||/⏏ om uw opname te starten.
2. Druk nogmaals op de toets ►||/⏏ om de opname te pauzeren.
3. Druk op de toets ↵ om de opname op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.
4. ⚠ Als “Capaciteit is vol” op de display verschijnt, dan betekent dit dat er geen ruimte is om de opgenomen bestanden op te slaan en u andere bestanden dient te wissen om ruimte vrij te maken.
5. ⚠ Als “Inhoud is vol” op de display verschijnt, dan betekent dit dat de folder 99 bestanden bevat en u een andere folder dient te selecteren om bestanden in op te slaan.

### Opnametype:

32K BPS	WAV-formaat. Gemiddelde geluidskwaliteit.
128K BPS	WAV-formaat. Middelste kwaliteit

### Weergave

U kunt uw opgeslagen gesproken memo's afspelen door **Opnamebibliotheek** in het hoofdmenu te selecteren en op de toets ►||/⏏ te drukken om de gesproken memomodus te openen.

Af speelbedieningen voor gesproken memo's

1. Toets **VORIGE**: Vorige memo/Terugspoelen (ingedrukt houden)

2. **VOLGENDE**-toets: Volgende memo/Vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. ►||/⏸ -toets: Opname afspelen of pauzeren
4. ⏪ -toets: Terugkeren naar het vorige menu/Opname opslaan (ingedrukt houden)
5. **VOL+** toets: Volume verhogen
6. **VOL-** toets: Volume verlagen

## Folderweergave

Druk op de toets ►||/⏸ om **Folder** te openen waar u alle bestanden in de folder kunt vinden.

## E-Boek

U kunt de E-Boekmodus gebruiken om tekstbestanden te lezen. Volg a.u.b. de aanwijzingen hieronder om deze modus te gebruiken:

1. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om de **HOOFDFOLDER** te doorlopen en een tekst te selecteren die u wilt lezen, druk vervolgens ter bevestiging op de toets ►||/⏸.
2. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om uw tekstbestanden te doorlopen.
3. Druk op de toets ⏪ om terug te keren naar de **HOOFDFOLDER**.

Terwijl de **HOOFDFOLDER** is geopend, houd de toets ⏪ ingedrukt om het menu **E-Boek** te openen waar u de

volgende opties kunt selecteren:

Weergave-instelling: Het tijdsinterval instellen voor automatisch bladeren

E-Boek wissen: Verwijderen

Boek selecteren: Bladwijzer selecteren

Bladwijzer verwijderen

Bladwijzers toevoegen

Pagina selecteren

## **Kalender**

Druk op de toets ►||/⏏ om de kalender te openen.

## **Instellingen**

U kunt in het menu **Instellingen** verschillende spelerinstellingen naar wens aanpassen:

- Beeldinstelling
- Op uit instellen
- Datum & tijd
- Volumegrens:
- Taal
- Informatie
- Formateer het apparaat
- Fabrieksinstellingen

## **Bluetooth**

Druk op de toets ►|| / ◂ om het Bluetooth-menu te openen en druk op de toets ►|| / ◂ om de submenu's te openen:

Bluetooth-bediening  
Zoek naar apparaat  
Apparaatlijst  
Alle tracks

Selecteer **Bluetooth-bediening** en druk op de toets ►|| / ◂ om het submenu te openen:

- Bluetooth open
- Bluetooth uit

Selecteer **Bluetooth open** en het icoontje ✂ zal op de speler verschijnen, selecteer vervolgens "Zoek naar apparaat". Schakel het Bluetooth-apparaat in waarmee u verbinding wilt maken, de speler zal de Bluetooth-naam van het apparaat weergeven en de verbinding tot stand brengen. Het Bluetooth-apparaat zal na de verbinding de tracks afspelen die de MP4-speler afspeelt.

### **Waarschuwing!**

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,  
AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander

NED 12

huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur MP-1820 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: MP-1820. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2402-2480GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 3.30dBm

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denemarken  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

## Contact

### Nordics

#### Headquarter

#### Denver A/S

Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:

**contact.hq@denver.eu**

### Benelux

#### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

**E-Mail: support.nl@denver.eu**



## **Spain/Portugal**

### **DENVER SPAIN S.A**

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### **Spain**

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

### **Portugal:**

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

---

## **Austria**

### **Lurf Premium Service GmbH**

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

## **Germany**

### **Denver Germany GmbH Service**

Max-Emanue-Str.4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**support.de@denver.eu**

### **Fairfixx GmbH**

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

If your country is not listed above,  
please write an email to

**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)



Version 1.1