



MP-1820

denver.eu

09 / 2023



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium polymer-batteri.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
8. Lade kun med den leverte USB-kabelen.

9. Bruk av annet tilbehør enn det som er levert med produktet kan forårsake unormal funksjonalitet.

Denver A/S tar forbehold om trykkfeil.


Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.

# Bruksanvisning

## 1.Funksjonsoversikt

- 1,77" 128\*160 TFT LCD-skjerm
- Lydavspilling: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videoavspilling: AMV
- Bildeviser: JPG, BMP, GIF
- Videoopptakerfunksjon og e-bokleser
- Støtter flere språk og forhåndsinnstilt EQ
- Mikro USB-port, 2.0 høyhastighet
- 250 mAh innebygd oppladbart batteri;
- 4 GB innebygd Flash-minne

## Spilleroversikt

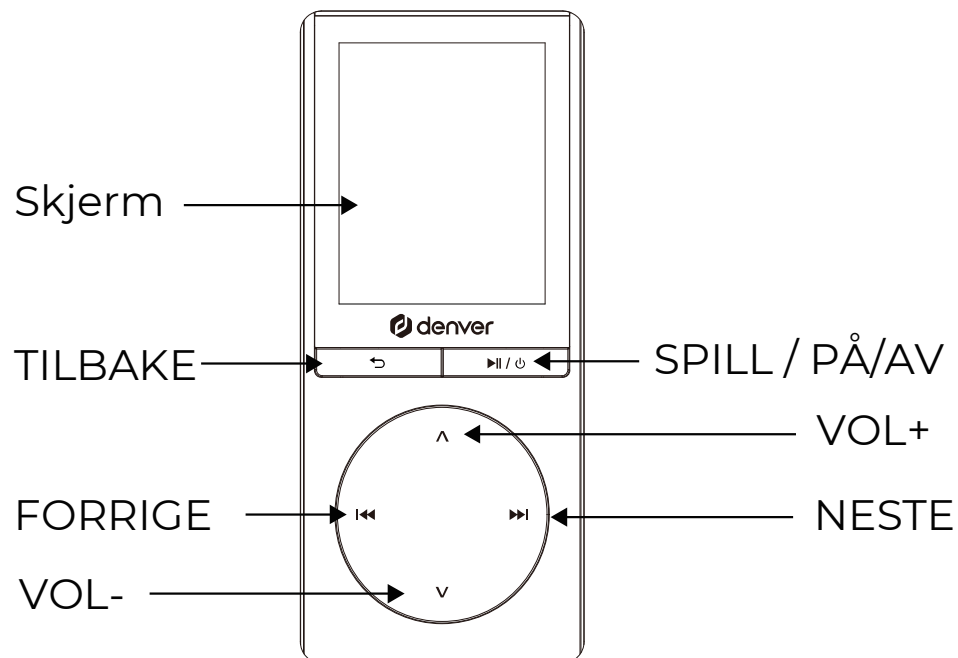

NOR 3

## Knappdefinisjon

1. ↶ -knapp: Gå tilbake til forrige meny.
2. ▶||/⏻ -knapp: Velg og gå inn i forskjellige moduser / spill / pause / slå på/av (trykk og hold inne)
3. NESTE-knapp: Trykk for å hoppe til neste fil; trykk og hold for å spole fremover, gå til høyre i menyalternativene
4. FORRIGE-knapp: Trykk for å hoppe til forrige fil; trykk og hold for å spole hurtig bakover, gå til venstre i menyalternativene
5. VOL+ knapp: Øker volumet
6. VOL- knapp: Senker volumet

## Batterinivåindikator

- Batteriet er fulladet.
- Lite batteri; spilleren bør lades så snart som mulig.

**Viktig:** Lad spilleren i minst 8 timer før du bruker den første gang.

## Grunnleggende bruk

For å slå av spilleren, trykk og hold inne ▶||/⏻ -knappen til skjermen slås av.

**Merk:** "Trykk og hold" betyr langt trykk i ca. 2 sekunder.

## Musikk

### Kontroller for musikkavspilling

1. **FORRIGE**-knapp: Forrige spor / spol tilbake (trykk og hold)
2. **NESTE**-knapp: Neste spor / raskt fremover (trykk og hold)
3. ▶||/⏏ -knapp: Gå inn i undermenyen for musikkavspilling, spill / pause
4. ⏪ -knapp: Gå tilbake til sist viste meny
5. **VOL+** knapp: Øker volumet
6. **VOL-** knapp: Senker volumet

### Undermeny for avspilling av musikk

Trykk og hold inne ▶||/⏏ -knappen i musikkmenyen for å gå inn i undermenyen for musikkavspilling som nedenfor:



### Musikk undermeny

I musikk PAUSE eller AVSPILLING-modus, trykk og hold inne ⏪ -knappen for tilgang til **Musikkmeny 2** for å velge følgende alternativer:

Avspillingsmodus  
Lydinnstillinger  
Legg til spilleliste  
Fjern fra spilleliste  
Slett

## Video

For å se filmer, velger du **Video** fra hovedmenyen og trykker på ►/⏸-knappen for å bekrefte. Videoavspillingsskjermen vises.

### Kontroller for filmavspilling

1. **FORRIGE**-knapp: Forrige video / spol tilbake (trykk og hold)
2. **NESTE**-knapp: Neste video / raskt fremover (trykk og hold)
3. ►/⏸-knapp: Spill / pause
4. ↶-knapp: Gå tilbake til forrige meny / gå inn i **Meny 2** (trykk og hold)
5. **VOL+** knapp: Øker volumet
6. **VOL-** knapp: Senker volumet

### Fil undermeny

I denne undermenyen trykker du på ►/⏸-knappen for å starte filmen.

Mens en video er PAUSET, holder du inne ↶-knappen for å få tilgang til videomenyen der du kan velge følgende alternativer:

**Gjenta:** Alternativer for gjentakelse av video

**Slette fil:** Slette en enkelt videofil

**Slett alle:** Slette alle videofiler

## Bilder

For å se bilder, velger du **Bilder** fra hovedmenyen og trykker på ►/◀-knappen for å gå inn i fotoviseringen.

1. Bruk **FORRIGE-** eller **NESTE-**knappen for å bla gjennom **ROOT-**mappen og velg et bilde du vil se, trykk deretter på ►/◀-knappen.
2. Bruk **FORRIGE-** eller **NESTE-**knappen for å bla gjennom bildene.
3. Trykk på ↩ -knappen for å gå tilbake til **ROOT-**mappen.

## Fotomeny

I ROOT-mappen trykker du på og holder inne ↩ -knappen for å få tilgang til Bilder-menyen der du kan velge følgende alternativer.

**Lysstyrke:** Juster lysstyrken

**Innstillinger for lysbildefremvisning:** Juster avspillingsmetoden

**Slett bildet**

**Oppdater spilleliste**

## Opptak

For å ta opp talememoer, velger du **Opptak** fra hovedmenyen og trykker på ►/◀-knappen for å gå inn i opptaksmodus.



1. Trykk på ►||/⏏-knappen for å starte opptak.
2. Trykk på ►||/⏏-knappen på nytt for å pause opptaket.
3. For å lagre opptaket og avslutte til hovedmenyen, trykker du på ↩ -knappen.
4. ⚠ Hvis "Kapasiteten er full" vises på skjermen, betyr det at det ikke er plass til å lagre de innspilte filene. Da må du slette andre dokumenter for å frigjøre plass.
5. ⚠ Hvis "Innholdet er fullt" vises på skjermen, betyr det at det er 99 filer i denne mappen. Bytt til en annen mappe for lagring.

## Opptakstyper

32 KBPS	Wav-format. Gjennomsnittlig lyd kvalitet
128 KBPS	Wav-format. Middels kvalitet

## Spill av

For å spille av innspilte talememoer, velger du **Opptaksbibliotek** fra hovedmenyen og trykker på ►||/⏏-knappen for å gå inn i talememomodus.

Kontroller for taleavspilling

1. **FORRIGE**-knapp: Forrige memo / spol tilbake (trykk og hold)
2. **NESTE**-knapp: Neste memo / raskt fremover (trykk og hold)

3. ►||/⏏ -knapp: Spill eller pause opptak
4. ↶ -knapp: Gå tilbake til forrige meny / lagre opptak (trykk og hold)
5. **VOL+** knapp: Øker volumet
6. **VOL-** knapp: Senker volumet

## Mappevisning

Trykk på ►||/⏏ -knappen for å åpne **Mapper**, hvor du kan finne alle filene i mappen.

## E-bok

E-bokmodus lar deg lese tekstfiler. Følg instruksjonene nedenfor for å bruke denne modusen,;

1. Bruk **FORRIGE-** eller **NESTE-**knappen for å bla gjennom **ROOT-**mappen og velg en tekst du vil lese, trykk deretter på ►||/⏏ -knappen for å bekrefte.
2. Bruk **FORRIGE-** eller **NESTE-**knappen for å bla gjennom tekstene.
3. Trykk på ↶ -knappen for å gå tilbake til **ROOT-**mappen.

I ROOT-mappen trykker du på og holder inne ↶ -knappen for å få tilgang til **E-bok**-menyen der du kan velge følgende alternativer.

Innstillinger for avspilling: Stille inn tiden for å bla automatisk

Slett e-bok: Slett  
Bokvalg: Velg bokmerke  
Slett bokmerke  
Legg til bokmerke  
Sidevalg

## **Kalender**

Trykk på ►||/⏏ -knappen for å åpne kalenderen.

## **Innstillinger**

I **Innstillinger**-menyen kan du tilpasse forskjellige spillerinnstillinger:

- Vis innstilling
- Angi som av
- Tid og dato
- Volumgrense
- Språk
- Informasjon
- Formaterer enheten
- Fabrikkinnstillinger

## **Bluetooth**

Trykk på ►||/⏏ -knappen for å gå inn i Bluetooth-menyen, hvor du kan trykke på ►||/⏏ -knappen for å gå inn i undermenyene:

Bryterkontroll for Bluetooth  
Søk etter enhet  
Enhetsliste  
Alle sanger

Velg **Bryterkontroll for Bluetooth** og trykk på ►||/⏻  
-knappen for å gå inn i undermenyen:

- Bluetooth åpen
- Bluetooth av

Velg **Bluetooth åpen** og ⌘ -ikon vises på spilleren, velg deretter "Velg for enhet". Slå på Bluetooth-enheten du vil koble til, viser spilleren Bluetooth-enhetens navn og kobler til. Etter å ha blitt koblet til, spiller Bluetooth-enheten av sangene som MP4-spilleren spiller.

### **Advarsel!**

- Inneholder litiumbatteri!
- Produktet må ikke åpnes!
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Produktet må bare lades med den inkluderte laderen!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT,  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

NOR 12

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen MP-1820 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MP-1820. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.  
Operativt frekvensområde:2402-2480GHz  
Maks. utgangseffekt:3.30dBm

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefthen  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

## Contact

### Nordics

#### Headquarter

#### Denver A/S

Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:

**contact.hq@denver.eu**

### Benelux

#### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

**E-Mail: support.nl@denver.eu**

## **Spain/Portugal**

### **DENVER SPAIN S.A**

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### **Spain**

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

### **Portugal:**

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

---

## **Austria**

### **Lurf Premium Service GmbH**

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**



## **Germany**

### **Denver Germany GmbH Service**

Max-Emanue-Str.4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**support.de@denver.eu**

### **Fairfixx GmbH**

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

If your country is not listed above,  
please write an email to

**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)



Version 1.1