



MP-1820

denver.eu

09 / 2023



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
3. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.

9. Att använda andra tillbehör än de som medföljer produkten kan orsaka onormal funktionalitet.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel.

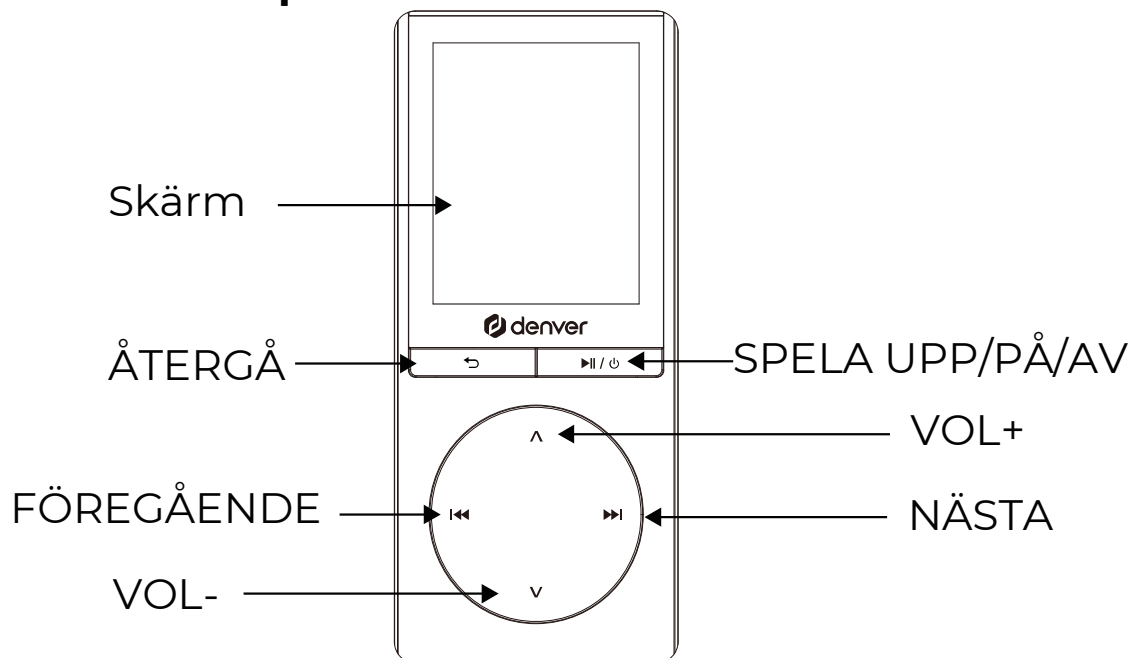
Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

Bruksanvisning

1.Funktionsöversikt



- 1,77 tum 128 x 160 TFT LCD-skärm
- Ljuduppspelning: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videouppspelning: AMV
- Bildvisare: JPG, BMP, GIF
- Videoinspelningsfunktion och e-boksläsare
- Har stöd för flera språk och förinställd EQ
- Micro USB-port, 2.0 high speed
- 250 mAh inbyggt och uppladdningsbart batteri
- 4 GB inbyggt flashminne

Översikt över spelaren



SWE 3

Knapparnas funktioner

1. Knappen  : Återgå till föregående meny
2. Knappen  : Välj och aktivera olika lägen – spela upp/pausa/ström på/av (tryck på och håll nedtryckt)
3. Knappen NÄSTA: Tryck för att hoppa till nästa fil. Tryck på och håll nedtryckt för att snabbspola framåt eller flytta åt höger bland menyalternativen
4. Knappen FÖREGÅENDE: Tryck för att hoppa till föregående fil. Tryck på och håll nedtryckt för att snabbspola bakåt eller flytta åt vänster bland menyalternativen
5. Knappen VOL+: Höja volymen
6. Knappen VOL-: Sänka volymen

Batteriets nivåindikator

- Batteriet är fullt.
- Låg batterinivå – mediaspelaren bör laddas så snart som möjligt.

Viktigt: Ladda spelaren i minst åtta timmar innan den används för första gången.

Grundläggande användning

Mediaspelaren stängs av genom att trycka på och hålla knappen  nedtryckt till skärmen stängs av.

Obs! "Tryck på och håll nedtryckt" innebär ett långt tryck under cirka två sekunder.

Musik

Kontroller för musikuppspelning

1. Knappen **FÖREGÅENDE**: Föregående spår/spola bakåt (tryck på och håll nedtryckt)
2. Knappen **NÄSTA**: Nästa spår/spola framåt (tryck på och håll nedtryckt)
3. Knappen **▶||/⏏**: Öppna undermenyn för musikuppspelning, spela upp/pausa
4. Knappen **↶**: Återgå till senast visade meny
5. Knappen **VOL+**: Höja volymen
6. Knappen **VOL-**: Sänka volymen

Uppspelning av musik i undermeny

Tryck på och håll knappen **▶||/⏏** nedtryckt i menyn Musik för att öppna undermenyn för musikuppspelning, såsom visas nedan:



Undermenyn Musik

Aktivera läget PAUS eller UPPSPELNING och tryck sedan på och håll knappen **↶** nedtryckt för att öppna **Musikmeny 2**, vilken låter dig välja följande alternativ:
Modo reprodução

Uppspelningsläge

Ljudinställningar
Lägg till i spellista
Ta bort från spellista
Radera

Video

Titta på filmer genom att välja **Video** från huvudmenyn och tryck sedan på knappen ►||/⏏ för att bekräfta. Skärmen för videouppspelning visas.

Kontroller för videouppspelning

1. Knappen **FÖREGÅENDE**: Föregående video/spola bakåt (tryck på och håll nedtryckt)
2. Knappen **NÄSTA**: Nästa video/spola framåt (tryck på och håll nedtryckt)
3. Knappen ►||/⏏ : Spela upp/pausa
4. Knappen ↶ : Gå tillbaka till föregående meny/öppna **Meny 2** (tryck på och håll nedtryckt)
5. Knappen **VOL+**: Höja volymen
6. Knappen **VOL-**: Sänka volymen

Undermenyn Film

I den här undermeny kan du trycka på knappen ►||/⏏ för att starta filmen.

Pausa en video och tryck sedan på och håll knappen ↶ nedtryckt för att öppna menyn Video där följande alternativ kan väljas:

SWE 6

Upprepa: Alternativ för videouppprepning

Radera en fil: Ta bort en videofil

Radera alla: Ta bort alla videofiler

Bilder

Du kan se bilder genom att välja **Bilder** från huvudmenyn. Tryck sedan på knappen ►||/⏏ för att öppna fotoläsaren.

1. Använd knapparna **FÖREGÅENDE** eller **NÄSTA** för att bläddra i ROT-mappen och välj ett foto som du vill se. Tryck sedan på knappen ►||/⏏ .
2. Använda knapparna **FÖREGÅENDE** eller **NÄSTA** för att bläddra bland bilderna.
3. Tryck på knappen ↵ för att återgå till mappen **ROT**.

Fotomenyn

Öppna mappen **ROT**. Tryck sedan på och håll knappen ↵ nedtryckt för att öppna menyn Bilder där du kan välja bland följande alternativ.

Ljusstyrka: Justera ljusstyrka

Inställningar för bildspel: Justera uppspelningsmetod

Radera en bild

Uppdatera spellistan

Inspelningar

Du kan spela in röstmeddelanden genom att välja **Inspelningar** från huvudmenyn och sedan trycka på knappen ▶||⏻ för att aktivera inspelningsläget.

1. Tryck på knappen ▶||⏻ för att börja spela in.
2. Tryck på knappen ▶||⏻ igen för att pausa inspelningen.
3. Tryck på knappen ↵ för att spara inspelningen och gå till huvudmenyn.
4. ⚠ Om "Kapaciteten är full" visas på skärmen innebär det att det inte finns något utrymme kvar för att spara de inspelade filerna. Du måste då radera andra dokument för att frigöra utrymme.
5. ⚠ Om "Innehållet är fullt" visas på skärmen innebär det att det finns 99 filer i den här mappen. Växla till en annan mapp för att spara.

Typer av inspelningar

32 Kbit/s	Wav-format. Genomsnittlig ljudkvalitet.
128 Kbit/s	Wav-format. Medelkvalitet

Spela upp

Du kan spela upp inspelade röstmeddelanden genom att välja **Inspelningsbibliotek** från huvudmenyn och sedan trycka på knappen ▶||⏻ för att aktivera läget röstmeddelanden.

Kontroller för röstuppspelning

1. Knappen **FÖREGÅENDE**: Föregående meddelande/spola bakåt (tryck på och håll nedtryckt)
2. Knappen **NÄSTA**: Nästa meddelande/spola framåt (tryck på och håll nedtryckt)
3. Knappen ►||/⏏ : Spela upp eller pausa inspelning
4. Knappen ↶ : Återgå till föregående meny/spara inspelning (tryck på och håll nedtryckt)
5. Knappen **VOL+**: Höja volymen
6. Knappen **VOL-**: Sänka volymen

Mappvy

Tryck på knappen ►||/⏏ för att öppna **Mapp**. Här kan du se alla filer i mappen.

E-bok

Läget E-bok låter dig läsa textfiler. Följ instruktionerna nedan för att använda det här läget:

1. Använd knapparna **FÖREGÅENDE** eller **NÄSTA** för att bläddra i ROT-mappen och välj en text du vill läsa. Tryck sedan på knappen ►||/⏏ .
2. Använda knapparna **FÖREGÅENDE** eller **NÄSTA** för att bläddra bland texterna.
3. Tryck på knappen ↶ för att återgå till mappen **ROT**.

Öppna mappen **ROT**. Tryck sedan på och håll knappen ↵ nedtryckt för att öppna menyn **E-bok** där du kan välja bland följande alternativ.

Inställningar för uppspelning: Ställa in tiden det tar för att vända sidor automatiskt

Radera E-bok: Radera

Markera bok: Markera bokmärke

Radera bokmärke

Lägg till bokmärke

Välja sida

Kalender

Tryck på knappen ▶||/🕒 för att öppna kalendern.

Inställningar

Menyn **Inställningar** låter dig anpassa olika inställningar för mediaspelaren:

- Skärminställningar
- Ställ in avstängning
- Datum och Tid
- Volymgräns
- Språk
- Information
- Formatera enheten
- Fabriksinställningar

Bluetooth

SWE 10

Tryck på knappen ►||/⏻ för att öppna Bluetooth-menyn.
Trycka sedan på knappen ►||/⏻ för att öppna undermenyerna:

Kontroll för att aktivera/inaktivera Bluetooth
Söker efter enhet
Lista över enheter
Alla låtar

Välj **Kontroll för att aktivera/inaktivera Bluetooth** och trycka på knappen ►||/⏻ för att öppna undermenyn:

- Öppna Bluetooth
- Bluetooth av

Välj **Öppna Bluetooth**. Ikonen ✱ visas på mediaspelaren och du kan sedan välja "Välj enhet". Slå på Bluetooth-enheten du vill ansluta till. Mediaspelaren visar sedan Bluetooth-enhetens namn och ansluter. När Bluetooth-enheten har anslutits spelar den upp låtarna på MP4-mediaspelaren.

Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning MP-1820 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: MP-1820. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:2402-2480GHz

Max. uteffekt:3.30dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanue-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1