



IOB-209

denver.eu

08/18/2023



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.

2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.

3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre -20 graus Celsius e 60 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.

4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.

5. Carregar apenas com o adaptador original fornecido com este produto!

6. Utilizar apenas com os acessórios fornecidos. A utilização com acessórios não originais poderá prejudicar o funcionamento normal do produto.


7. Aviso de bateria de lítio no interior

IGuia de Início Rápido

- Prepare a sua rede Wi-Fi e a palavra-passe.
- Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está a executar o iOS 8 ou superior ou o Android 10.0 ou superior.
- Confirme se é utilizada uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. A rede de 5 GHz não é suportada.
- Descarregue e instale a aplicação Tuya Smart a partir da App store ou Google Play.



Abra a aplicação e ser-lhe-á pedido para registar o seu dispositivo. Selecciono o seu país, introduza o seu e-mail, obtenha um código de verificação e introduza a sua palavra-passe seleccionada para confirmar.

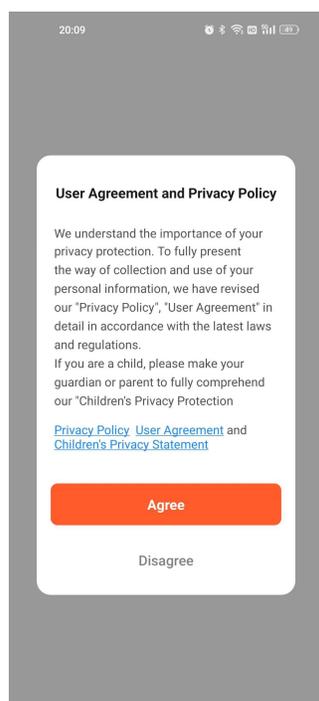

Para os novos utilizadores, selecione "Aceitar" na janela de sugestões.

1) Permita que o Tuya Smart aceda aos dados móveis celulares e à LAN sem fios; caso contrário, não pode adicionar uma câmara.


2) Ative a função de notificação push no Tuya Smart; caso contrário, o telemóvel não receberá notificações push de alarme.

3) Permitir que o Tuya Smart utilize o microfone quando pretender utilizar uma função de áudio bidirecional.


Adicionar uma câmara Wi-Fi inteligente:

Ligar: prima o interruptor para "ON". Irá ouvir um sinal sonoro e a luz vermelha irá piscar.


• Abra a aplicação "Tuya Smart Home", toque em "+" e, em seguida, toque em "Adicionar dispositivo". Escolha "Câmara e bloqueio" e depois toque em "Câmara inteligente (Wi-Fi)" para adicionar uma nova câmara Wi-Fi inteligente à sua aplicação.

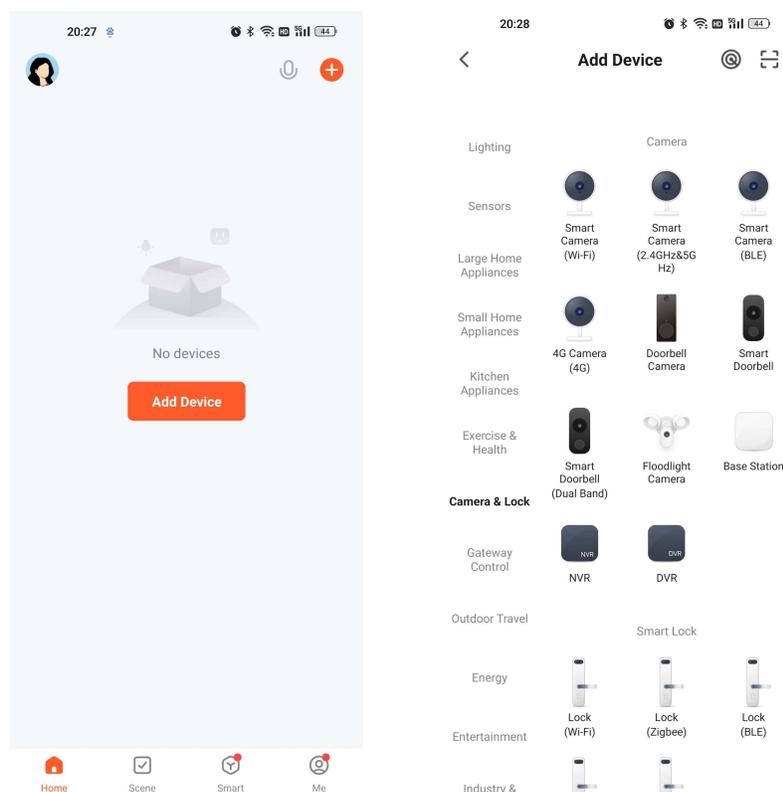


•Quando vir o indicador da câmara a piscar lentamente, toque em "Seguinte".

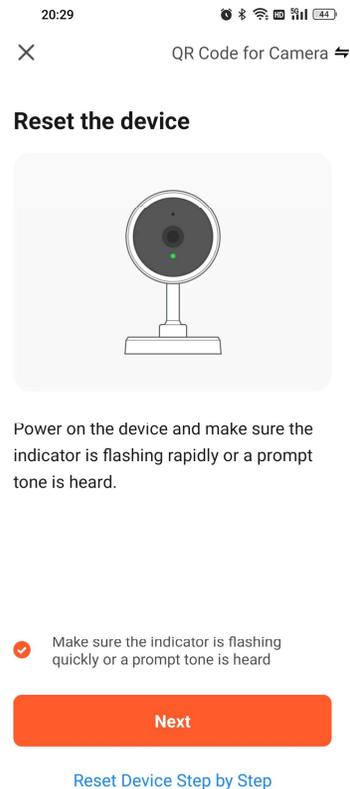


•Selecione a mesma rede Wi-Fi ligada ao seu telemóvel ou tablet e introduza a palavra-passe do Wi-Fi e, em seguida, toque em "Confirmar".

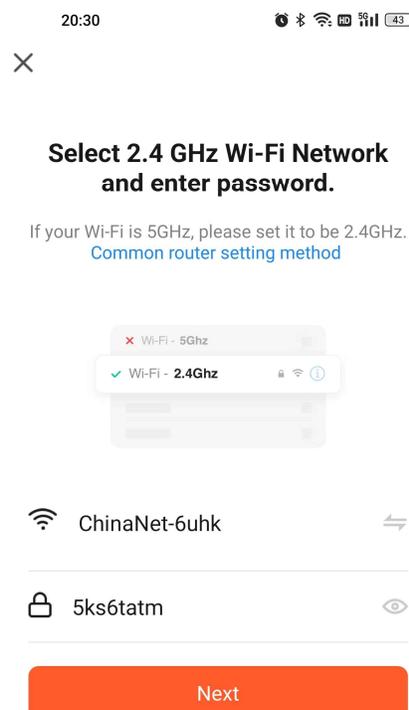

•Toque em "Continuar, e o telemóvel apresentará um código QR. Utilize a câmara para ler o código QR a uma distância de 15 a 20 cm do telemóvel.

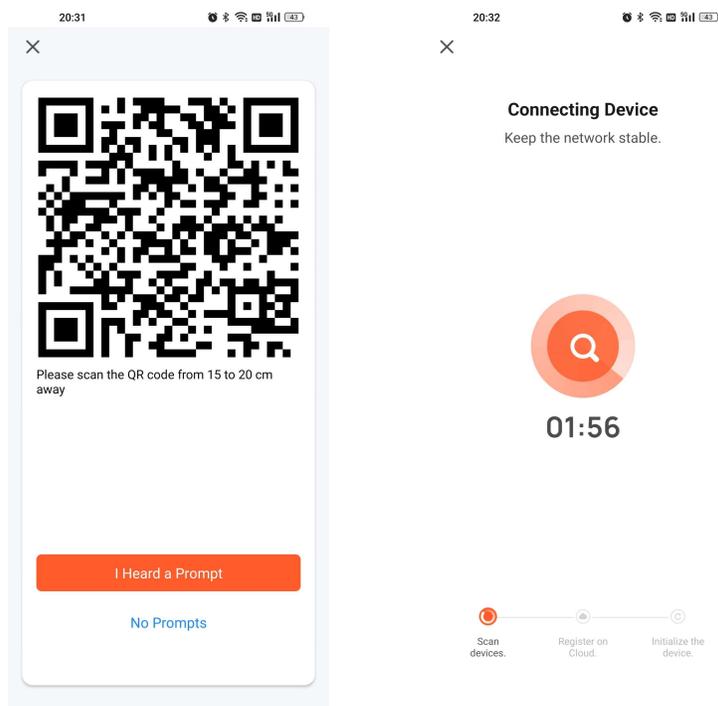

•Toque em "Ouvi um aviso" quando ouvir um som de aviso. A câmara Wi-Fi inteligente está a tentar estabelecer ligação à aplicação. Uma vez estabelecida a ligação, a aplicação mostrará "Adicionado com êxito" e "Câmara de segurança adicionada com êxito", e o indicador da câmara ficará azul.

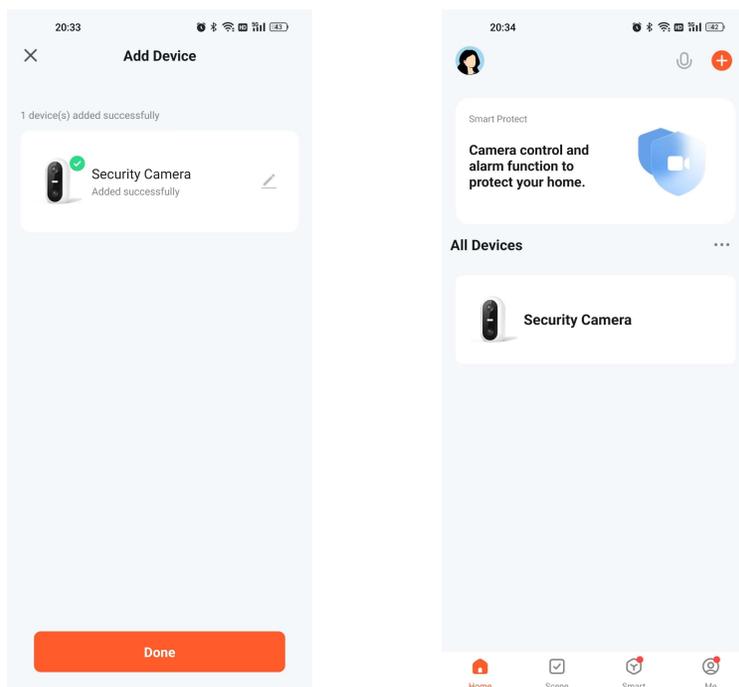

·Toque em "Concluído" para ver a transmissão em direto da sua câmara.

PIR:

toque em "PIR", onde pode ligar/desligar o alarme de deteção de movimento. Uma vez ativado, todos os movimentos detetados deixam uma notificação. Pode verificar as notificações no separador "Mensagem" da aplicação. O nível de sensibilidade do alarme de movimento pode ser definido da seguinte forma:

- Sensibilidade baixa - Regista todos os movimentos num raio de 5 metros
- Sensibilidade média - Regista quaisquer movimentos num raio de 10 metros
- Alta sensibilidade - Regista quaisquer movimentos num raio de 15 metros

Remover dispositivo: Toque em "Remover dispositivo" se pretender apagar esta câmara.

Nota: O cartão Micro SD (não incluído) será utilizado para a Gravação de eventos ou para a Gravação ininterrupta. Ao atingir a sua capacidade máxima de armazenamento, o cartão substitui automaticamente a gravação mais antiga. Isto irá apagar a gravação mais antiga e substituí-la pela nova gravação. Para um acesso mais prolongado a gravações importantes, recomenda-se que mova as gravações do cartão Micro SD para o seu computador, etc. Pode ver os vídeos gravados no ícone de reprodução.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!

- Não tentar abrir o produto!

- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!

- Apenas carregar com o carregador original fornecido com este produto!

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio IOB-209 cumpre a diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do

modelo: IOB-209. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2.4~2.4835 GHz

Potência de saída máxima: 1.6W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1