



KPC-1370

08/2023



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Varning: Produkten innehåller batterier av litiumpolymer
2. Varning: Kvävningsrisk – barn under 3 år kan kvävas på kameran på grund av dess reducerade storlek. Vuxen tillsyn är obligatorisk. Håll kameran borta från småbarn och husdjur för att undvika att den tuggas på och sväljs. Kassera omedelbart trasiga knappar eller komponenter.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln
8. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan äventyra dess funktionalitet.

BRUKSANVISNING FÖR KAMERAN

Beskrivning av delar

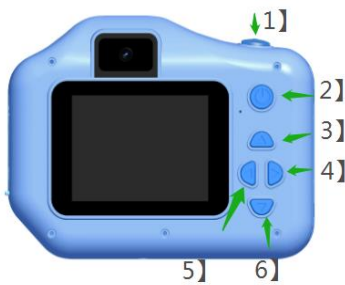

1) Bekräfta/avtryckare

2) Strömbrytare/tillbaka-knapp

3) Upp-knapp

4) Höger-knapp

Vänster-knapp

6) Ned-knapp

7) Vred för Zoom

8) Bakre objektiv

9) Utskriftsfack

10) SD-kortplats

11) Type-C

12) Brytare

1. Bekräfta/avtryckare

- ① Foto-/videoläge: tryck på den här knappen för att utlösa slutaren och ta ett foto/spela in video.
- ② Uppspelnings/MP3-läge: tryck på den här knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
- ③ Spelläge: tryck på den här knappen för att bekräfta valet.
- ④ Inställningsläge: tryck på den här knappen för att spara inställningen.
- ⑤ Foto-/videoläge: tryck på och håll den här knappen nedtryckt för att växla mellan den främre och bakre kameran.

2. Strömbrytare/knapp för Tillbaka

Tryck på och håll den här knappen nedtryckt för att slå på/stänga av enheten. Tryck kort på knappen för att avsluta läget och återgå till huvudgränssnittet.

3. Upp-knapp

Öppna huvudgränssnittet och tryck på knappen för att välja ett läge. I fotoläget kan du trycka på knappen för att slå på/stänga av utskriftsfunktionen.

4. Höger-knapp

Öppna huvudgränssnittet och tryck på knappen för att välja ett läge. I fotoläget kan du trycka på knappen för att välja fotofunktionerna fotoram, specialeffekter och timelapse. I videoläget kan du välja olika specialeffekter.

5. Vänster-knapp

Öppna huvudgränssnittet och tryck på knappen för att välja ett läge. I fotoläget kan du trycka på knappen för att välja fotofunktionerna fotoram, specialeffekter och timelapse. I videoläget kan du välja olika specialeffekter.

6. Ned-knapp

Öppna huvudgränssnittet och tryck på knappen för att välja ett läge. I foto-/videoläget kan du trycka på knappen för att slå på/stänga av blixten.

7. Vred för Zoom

Rotera vredet för zoom åt vänster och höger för att zooma in och ut i bilden.

8. Bakre objektiv

Fönster för den bakre kameran.

9. Utskriftsfack

Lagring av utskriftskassetten med papper och utmatningsfack för utskriften

10. SD-kortplats

Minneskortplats

* Obs! För att installera om eller byta ut kortet ska kortet (eller ett nytt SD-kort) föras in i SD-kortplatsen med kontakterna vända mot bildskärmsidan.

11. TYPE-C

För att ansluta till en PC (dataöverföring) och som extern strömförsörjning för att ladda batteriet.

12. Brytare

Används för att slå på och stänga av batteriet som driver enheten.

Ikoner på startsidan



Grundläggande användaranvisningar

1. Slå på/stänga av:

Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på/stänga av kameran.

2. Videoläge

Välj funktionen videoinspelning (videoinspelning fungerar endast när ett SD-kort används).

-Använd pilknapparna för att välja ikonen videoläge. Tryck sedan på bekräfta/avtryckaren för att bekräfta.

-Tryck på bekräfta/avtryckaren för att påbörja inspelningen och sedan på bekräfta/avtryckaren igen för att stoppa den.

-I videoläget kan du trycka på vänster och höger pilknappar för att växla mellan olika scener med specialeffekter. Tryck på upp-knappen för att växla mellan slowmotion-video, timelapse-video och normal video. Tryck på ned-knappen för att tända eller släcka fyllningsbelysningen.

3. Fotoläge

- Använd pilknapparna för att välja ikonen fotoläge. Tryck sedan på bekräfta/avtryckaren för att bekräfta.
- Tryck på bekräfta/avtryckaren för att ta bilder (bilden är tagen när ett pip ljuder).
- Om utskriftsbrytaren är påslagen skrivs foton ut direkt efter att det har tagits.
- I fotoläget kan du trycka på vänster och höger piltangenter för att växla mellan olika ramar och specialeffekter. tryck på upp-knappen för att aktivera eller inaktivera utskriftsfunktionen. Tryck på ned-knappen för att tända eller släcka fyllningsbelysningen.

4. Skriva ut foto

-Det finns två sätt att skriva ut foton:

1) Skriv ut direkt efter att du har tagit ett foto

-Aktivera fotoläge och tryck sedan på upp-knappen. En utskriftsikon visas på skärmen, såsom illustreras nedan:



-Fotot skrivs då ut direkt efter att det har tagits.

-Tryck på upp-knappen igen och utskriftsikonen försvinner. Fotot upphör då att skrivas ut direkt efter att det har tagits.

2) Skriv ut foton i UPPSPELNING

-Välj ikonen UPPSPELNING och sedan ett foto som ska skrivas ut.

-Tryck på ned-knappen för att aktivera utskriftsfunktionen (tryck på ned-knappen för att aktivera/inaktivera utskriftsfunktionen).

-Tryck på bekräfta/avtryckaren och bilden skrivs ut.

* Obs! Kameran har stöd för utskrift utan ett SD-kort. Justera "Skriv ut" och "Skrivaregenskaper" i inställningsmenyn för att justera utskriftseffekterna. Olika typer av utskriftspapper skriver ut olika effekter.

5. Utskriftspapper

-Öppna kamerans utskriftsfack.

-Placera utskriftspappret i facket. Se till att utskriftspappret placeras i rätt riktning!

-Stäng locket på kameran.

* Obs! Se till att utskriftspappret placeras i rätt riktning! Som illustreras nedan



6. Uppspelning

- Använd pilknapparna för att välja uppspelningsikonen och tryck sedan på knappen bekräfta/avtryckaren för att aktivera uppspelningsläget.
- Använd pilknapparna för att välja video eller foto.
- Tryck på bekräfta/avtryckaren för att spela upp videon.
- Tryck på upp-knappen för att radera videon eller fotot.

7. Spel

- Använd pilknapparna för att välja spelikonen och tryck sedan på knappen bekräfta/avtryckaren för att aktivera spelläget.
- Kameran har fyra spel.
- I spellägets gränssnitt:
 - Tryck på upp-knappen för att flytta uppåt.
 - Tryck på ned-knappen för att flytta nedåt.
 - Tryck på vänster-knappen för att flytta åt vänster.
 - Tryck på höger-knappen för att flytta åt höger.

8. Inställningar

- Använd pilknapparna för att välja inställningsikonen och tryck sedan på knappen bekräfta/avtryckaren för att aktivera inställningsläget.
- Använd pilknapparna för att välja menyalternativet och tryck sedan på bekräfta/avtryckaren för att bekräfta menyinställningen.
- Tryck på strömbrytaren för att avsluta inställningsläget.

9. Musik

- Använd pilknapparna för att välja musikikonen och tryck sedan på knappen bekräfta/avtryckaren för att aktivera musikläget.
- Tryck på vänster-knappen för att välja föregående låt eller tryck på höger-knappen för att välja nästa låt.
- Tryck ned-knappen för att sänka volymen eller tryck på upp-knappen för att höja volymen.
- * **Obs! Musikfilerna i MP3-format måste kopieras till SD-kortet i förväg. Hjälپ från en vuxen rekommenderas.**

10. USB

- Anslut USB-kabeln till datorn. Kameran ansluts automatiskt via USB. Om inget SD-kort är anslutet till kameran aktiveras PCCAM-läget. Om kameran är utrustad med ett SD-kort aktiverar den U-diskläget.

11. Ladda batteriet

- * **Obs! Hjälپ från en vuxen rekommenderas.**
- Anslut den medföljande TYPE-C-kabeln (den lilla änden) till Type-C-porten på kameran.
- Anslut den stora änden på TYPE-C-kabeln till datorn eller till en USB-strömadapter.
- När anslutningen utförs visas en batteriladdningssymbol på kamerans skärm.
- Batterinivåindikator



Tillräcklig batterinivå



Låg batterinivå



Otillräcklig batterinivå

- * **Obs! Ladda kameran innan den används. Det tar cirka två timmar att helt ladda batteriet.**

Produktspecifikationer

Video	1440P, 1080P, 720P interpolerad
Skärm	2,8 tum IPS-skärm
Objektiv	Stöd för digital zoom på upp till 10x
Skriver ut	Termisk utskrift
Videoformat	AVI/JPG
Foto	48 M, 30 M, 24 M, 20 M interpolerade
Filter	20 tecknade ramar, 8 fotoeffekter och 6 filter
Batteri	Inbyggd 800 mAh litiumjonbatteri
Musik	Stöd för MP3
Spel	4 spel medföljer (Snake, Push box, Tetris och Ball)
Minne	MicroSD-kort på upp till 64 GB (medföljer)
Port	Type-C
Tillbehör	3 x pappersrullar för termisk utskrift ingår (cirka 150 foton – cirka 50 foton per rulle)

- Obs! Produktspecifikationerna är baserade på uppdaterad information när den här bruksanvisningen skapades. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Produkten är den faktiska kameran. Om kameran slutar fungera på grund av ett fall ska den startas om.
- Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Varning: litiumbatteri finns inuti

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1