



## Gebruikshandleiding

### BLUETOOTH-LUIDSPREKER BTV-230MK2

BLUETOOTH-VER  
BINDING

MP3-speler

USB-/MICROSD-K  
AARTLEZER

AUX-INGANG



## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

## Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 50W (2 x 5W RMS)

Stroomvoorziening: Li-ionbatterij, 3000 mAh

Bedrijfsfrequentiebereik: 20HZ - 20KHZ

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-gebruiksgebied: 10 m


Afspeeltijd van muziek tot 7 - 8 uur (volume op 50%)

Opladtid: 5 - 6 uur

Afmetingen: 154 x 144 x 342 mm

Gewicht: 1480 g

## Productbeschrijving

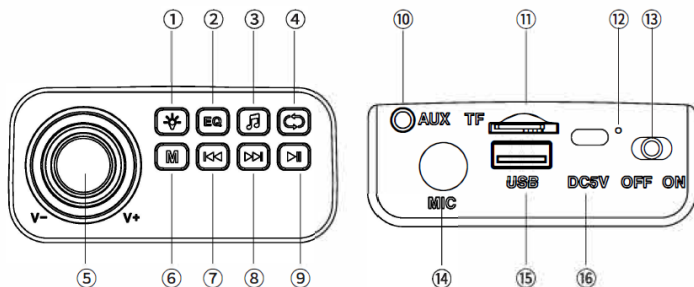

1. [Light Effect Icon]: Indrukken om te wisselen tussen lichteffect 1/ 2/ 3/ 4/ 5; hoornlicht uitschakelen; knoppenlicht uitschakelen. Van deze lichteffecten biedt effect 3 een veranderende lamp die verandert volgens het ritme van de afspelende muziek, behalve wanneer de luidspreker in AUX-modus werkt (het licht verandert dan niet).
2. [EQ Icon]: Indrukken om te wisselen tussen twee soorten geluidseffecten: EQ0 (standaard geluidseffect binnenshuis); EQ1 (geluidseffect buitenshuis).
3. [Music Note Icon]: Indrukken om te wisselen tussen begeleidende en vocale audio.
4. [Repeat Icon]: In de muziekmodus indrukken om te wisselen tussen Herhaal Eén en Herhaal Alles.
5. [Volume Knob Icon]: Draai linksom om het volume te verhogen en rechtsom om het volume te verlagen.

6. [M]: Indrukken om de gebruiksmodus te veranderen: BT-modus, TF-kaartmodus, U-diskmodus, AUX-modus.
7. [⏮]: Indrukken om de vorige track af te spelen; ingedrukt houden om terug te spoelen.
8. [⏭]: Indrukken om de volgende track af te spelen; ingedrukt houden om vooruit te spoelen.
9. [▶|]: Indrukken om muziek te starten/pauzeren.
10. [AUX-INGANG]: Sluit hier een AUX-kabel.
11. [TF]: Sluit hier een microSD-kaart (TF-kaart) aan om MP3-muziek af te spelen.
12. [Laadindicator]: Dit lampje brandt rood tijdens het opladen en schakelt uit wanneer volledig opgeladen.
13. [ON/OFF]: In-/uitschakelen.
14. [MIC]: Sluit hier een microfoon aan.
15. [USB]: Sluit hier een U-disk aan om MP3-muziek af te spelen.
16. [DC 5V]: De laadpoort voor de aansluiting van een externe voeding.

Opmerkingen: [EQ][🔊][🔇][⏮][⏭], deze functies werken niet in de AUX-modus.

## OPLADEN

De luidspreker moet worden opgeladen wanneer uitgeschakeld.

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de type-c-poort (16) van de luidspreker en het andere uiteinde op de USB-A-poort van een pc of USB-lader (5V,1A, niet inbegrepen).
2. De led-indicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan te geven; deze led-indicator zal uitschakelen wanneer volledig opgeladen.

## ALGEMENE BEDIENINGEN

Schuif de aan-/uitknop (13) naar ON om de luidspreker in te schakelen.

Druk op de M-toets (6) om te kiezen uit:

1. Bluetooth-modus.
2. AUX-modus. Wanneer er een AUX-kabel wordt aangesloten op de AUX-poort (10), schakelt de luidspreker op de AUX-modus.
3. USB-modus. Steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15) en de luidspreker zal automatisch beginnen de tracks af te spelen.

4. MicroSD-modus. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) en de luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen.

## **VOLUMEREGELING**

Draai de knop (5) om het volume te verhogen of verlagen.

## **AUX-INGANG**

1. Schakel de luidspreker in.
2. Sluit het ene uiteinde van de AUX-kabel aan op de AUX IN-ingang (10) van de luidspreker en het andere uiteinde op het externe apparaat.
3. Start het afspelen van de inhoud van het externe apparaat.

## **EEN MICROSD-KAART/USB-APPARAAT GEBRUIKEN**

1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) of steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15).
3. De luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen.
4. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen.
5. Druk op de toets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

Opmerking: De display zal de afspeeltijd weergeven.

## **BLUETOOTH-BEDIENING APPARATEN KOPPELEN**

1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen Bluetooth-apparaat.
2. Schakel de luidspreker in en druk op de M-toets (6) om de Bluetooth-modus te openen.
3. Volg de instructies van uw apparaat om naar de luidspreker te zoeken.
4. De naam van de luidspreker is "Denver BTV-230MK2" en deze zal in uw lijst met Bluetooth-apparatuur verschijnen. Selecteer deze naam en voer indien nodig het wachtwoord "0000" in.
5. U kunt na een geslaagde koppeling muziek streamen van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker.

## **TOETSEN IN BLUETOOTH-MODUS**

1. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen.
2. Druk op de aan-/uittoets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

## **TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE LUIDSPREKERS)**

1. Schakel twee luidsprekers in en deze zullen standaard de Bluetooth-modus openen;
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Houd vervolgens de M-toets van een van de twee luidsprekers ingedrukt en beide luidsprekers zullen na enkele seconden met elkaar verbinding maken;
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en zoek naar de "Denver BTV-230MK2";
4. Selecteer de naam "Denver BTV-230MK2" om verbinding te maken;
5. De Bluetooth-luidspreker zal een gesproken melding laten horen wanneer verbonden en u kunt vervolgens van uw muziek genieten uit de twee luidsprekers;
6. Houd de M-toets nogmaals ingedrukt als u de TWS-functie wilt annuleren.

## **MICROFOONFUNCTIE**

Dit apparaat ondersteunt het gebruik van een bedrade microfoon (niet meegeleverd). Sluit een bedrade microfoon aan op de MIC-poort (14) om deze vervolgens te gebruiken.

## **VEILIGHEID, REINIGING & ONDERHOUD**

### **Belangrijke veiligheidsinformatie**

Lees deze veiligheidsinformatie zorgvuldig door om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Bestudeer de gebruikshandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte installatie of onbeoogd gebruik.

### **Risico op gehoorverlies**

Gebruik het apparaat nooit langdurig op een hoog volume, anders kunt u gehoorverlies oplopen.

### **Vocht en water**

Gebruik het apparaat nooit op vochtige locaties of in de buurt van een gootsteen, wastafel, badkuip, douche, enz.

Raak het apparaat nooit aan met natte handen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.  
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere

inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTV-230MK2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTV-230MK2. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bluetooth-frequentiebereik: 2402 MHz-2480 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soefthen  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Nieder-kassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefthen  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1