



LDB-319
denver.eu
2023



Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 10 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
9. Beskyt dine øjne, og se ikke direkte ind i lysprismen, når produktet er i drift.
10. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.


DEN 1

Brugervejledning til fjernbetjening



Bemærk: Slut enheden til lysnettet, og tag isoleringsstrippen ud af fjernbetjeningen inden brugen.

Sådan anvendes discokuglen

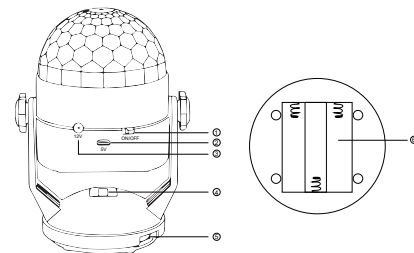

DEN 2

1. Knappen On/off
- 2.5 V Micro USB-ladeterminale
- 3.12 V ladeterminale
4. Låsegreb
5. Indbygget sugeskop
6. Batterirum

Valg af strømforstyrning

Valgmulighed 1: Discokuglen kan strømforstyrnes via USB-ladekablet sluttet til en strømkilde (fx computer, powerbank eller strømforstyrning).

Valgmulighed 2: Discokuglen kan strømforstyrnes med 3 AA-batterier (tilkøb).

Opsætning:



- Trin 1: Rengør overfladen af væggen eller glasset.
 - Trin 2: Fjern bunddækslet.
 - Trin 3: Træk låsegrebet opad.
 - Trin 4: Pres sugeskoppen mod væggen, og kontrollér, at der ikke er luft i den. Træk dernæst låsegrebet nedad.
- Bemærk - Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

DEN 3

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET
COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

DEN 4

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligene. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

DEN 5