



LDB-319
denver.eu
2023



Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 10 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
7. Carguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.
9. Protéjase los ojos y no mire directamente al prisma de iluminación cuando el producto esté en funcionamiento.
10. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un período prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.


ESP 1

Manual del mando a distancia



Nota: conecte la luz a la fuente de alimentación y retire el aislante de la batería del mando a distancia antes de usarlo.

Cómo utilizar la luz de bola de discoteca

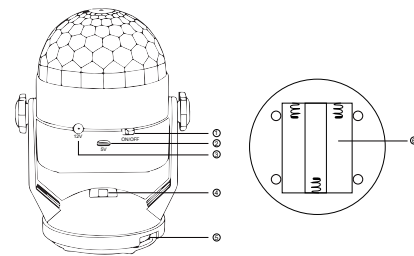

ESP 2

1. Botón On/off
2. Puerto de carga Micro USB de 5 V
3. Puerto de carga de 12 V
4. Bloqueo del asa
5. Interior de la ventosa
6. Compartimento de las pilas

Opciones de alimentación doblt

Opción 1: Alimente la luz de bola de discoteca con el cable de carga USB y cualquier fuente de alimentación (p. ej. ordenadores, baterías portátiles o adaptadores de corriente).

Opción 2: Alimente la luz de bola de discoteca con 3 pilas AA (no incluidas).

Cómo instalarla:



- Paso 1: Limpie la superficie de las paredes o el cristal.
Paso 2: Retire la tapa inferior.
Paso 3: Estire hacia arriba del bloqueo del asa.
Paso 4: Presione la ventosa en la pared y asegúrese de que no queda aire dentro. Después, baje el bloqueo del asa.
Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

ESP 3

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

ESP 4

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8582 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

ESP 5