



**LDB-319**  
denver.eu  
2023



Points de collecte sur [www.quefairemedesdechets.fr](http://www.quefairemedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- 2.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
- 3.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 10 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
- 4.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- 5.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil!
- 6.L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
- 7.Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
- 8.N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.
- 9.Veuillez vous protéger les yeux et ne regardez pas directement dans le prisme d'éclairage lorsque le produit est en fonctionnement.
- 10.N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.

FRA 1

### Utilisation de la télécommande

ON/OFF  
Permet d'allumer ou éteindre la lampe

Mode Stop/Start :  
Permet d'arrêter/démarrer les changements de lumière

Mode Flash :  
Active le mode flash

Modification des effets de lumière :

A1-Bleu

A2-Vert

A3-Rouge

A4-Vert et Bleu

A5-Rouge et Vert

A6-Rouge et Bleu

A7-Mode RVG



Ne fonctionne pas

Mode Son actif

MUSIC 1 : mode son actif, lumière désactivée

MUSIC 2 : mode son actif, dynamique


MUSIC 3 : mode son actif, effets stroboscopiques

Mode Moteur de rotation

Utilisez les boutons +/- pour régler la vitesse du moteur

Remarque : branchez la lampe à l'alimentation et retirez la languette isolante de la batterie de la télécommande avant de l'utiliser.

### Comment utiliser la lampe boule disco

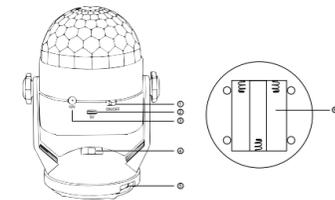

FRA 2

- 1.Bouton On/off
- 2.Port de charge Micro USB 5 V
- 3.Port de charge 12 V
- 4.Poignée de verrouillage
- 5.Ventouse intérieure
- 6.Compartiment à piles

### 2 options d'alimentation

Option 1 : Alimentez la lampe boule disco à l'aide du câble de charge USB avec n'importe quelle source d'alimentation (par exemple, des ordinateurs, des alimentations externes ou des adaptateurs d'alimentation).

Option 2 : Alimentez la lampe boule disco en utilisant 3 piles AA (non fournies).

### Installation :



Étape 1 : Nettoyez la surface du mur ou de la vitre.

Étape 2 : Retirez le couvercle inférieur.

Étape 3 : Tirez la poignée de verrouillage vers le haut.

Étape 4 : Pressez la ventouse contre le mur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air à l'intérieur, puis abaissez la poignée de verrouillage.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

FRA 3

TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

FRA 4

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danemark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

FRA 5