



LDB-319
denver.eu
2023



Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 10 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.
9. Proteggere la vista ed evitare di guardare direttamente il prisma luminoso quando il prodotto è in funzione.
10. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.


ITA 1

Manuale del telecomando



Nota: prima dell'uso, collegare la luce all'alimentazione e rimuovere l'isolante della batteria dal telecomando.

Come utilizzare la palla da discoteca luminosa

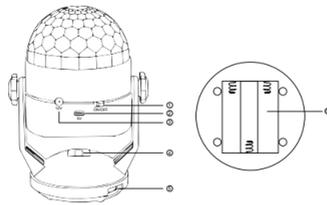

ITA 2

1. Pulsante On/off
2. Porta di ricarica Micro USB da 5 V
3. Porta di ricarica da 12 V
4. Maniglia di bloccaggio
5. Ventosa interna
6. Vano batteria

Duplici opzioni di alimentazione

Opzione 1: alimentare la palla da discoteca luminosa utilizzando il cavo di ricarica USB con qualsiasi fonte di alimentazione (ad es. computer, powerbank o adattatori di alimentazione).

Opzione 2: alimentare la palla da discoteca luminosa utilizzando 3 batterie AA (non incluse).

Istruzioni di installazione:



Passaggio 1: pulire la superficie della parete o del vetro.
Passaggio 2: rimuovere il coperchio posteriore.
Passaggio 3: tirare verso l'alto la maniglia di bloccaggio.
Passaggio 4: premere la ventosa sulla parete e assicurarsi che non vi sia aria all'interno, quindi tirare verso il basso la maniglia di bloccaggio.
Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

ITA 3

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

ITA 4

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

ITA 5