



LDB-319  
denver.eu  
2023



## Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 10 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.
9. Beskytt øynene dine, og ikke se direkte inn i lynprismen når produktet betjenes.
10. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.


NOR 1

## Brukanvisning for fjernkontrollen

ON/OFF  
Slur lyset på eller av  
Stopp/Start lysrotasjon

Flash mode:  
Gå inn i blinkemodus


Endre lysfarge:  
A1 - blå  
A2 - grønn  
A3 - rød  
A4 - grønn og blå  
A5 - rød og grønn  
A6 - rød og blå  
A7 - RGB-modus



Ingen funksjon  
Lydaktiv modus  
MUSIC 1: Lydaktiv modus, lys av  
MUSIC 2: Lydaktiv modus, dynamisk  
MUSIC 3: Lydaktiv modus, strobe-effekter  
Motorrotasjonsmodus  
Bruk +/- knappene for å justere hastigheten på motoren

Merk: koble lyset til strømforsyningen og fjern batteriisolatoren fra fjernkontrollen før bruk.

## Slik bruker du discokule-lyset

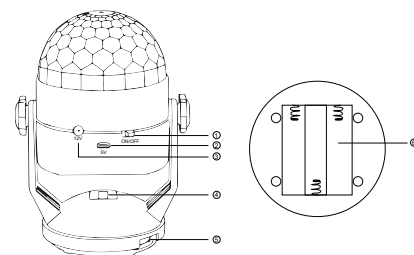

NOR 2

1. On/off-knapp
- 2.5 V Micro USB-ladeport
- 3.12 V-ladeport
4. Låsehåndtak
5. Sugekopp på innsiden
6. Batterikammer

## Doble strømalternativer

Opisjon 1: Discokule-lyset benytter en USB-ladekabel koblet til en vilkårlig strømkilde (feks. datamaskiner, strømbanker eller strømadaptere).

Opisjon 2: Discokule-lyset benytter 3 AA-batterier (ikke inkludert).

## Installasjon:



Trinn 1: Rengjør overflaten på veggen eller glasset.  
Trinn 2: Fjern bunndekselet.  
Trinn 3: Trekk opp låsehåndtaket.  
Trinn 4: Trykk sugefestet mot veggen, sørg for at det ikke er luft på innsiden og trekk deretter ned låsehåndtaket.  
Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

NOR 3

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

NOR 4

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
www.facebook.com/denver.eu

NOR 5