



LDB-319
denver.eu
2023




Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 10 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.
9. Skydda dina ögon och titta inte direkt in i ljusprismat när produkten används.
10. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.


SWE 1

Manual för fjärrkontrollen

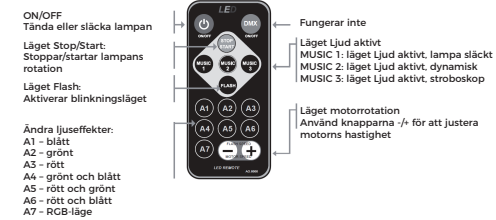

Obs! Anslut lampan till strömförsörjningen och ta bort batterisolatoren från fjärrkontrollen före användning.

Så används Discolampan

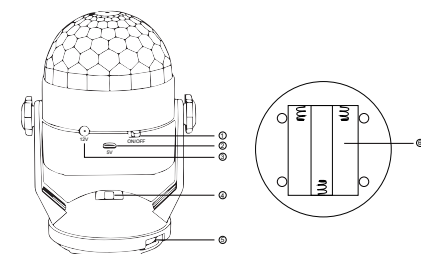

SWE 2

1. Knappen On/off
- 2.5 V Micro USB-laddningsport
3. 12 V laddningsport
4. Låshandtag
5. Sugkopp inuti
6. Batterifack

Dubbla strömalternativ

Alternativ 1: Driv discolampan med USB-laddningskabeln och valfri strömkälla (t.ex. datorer, powerbanks eller strömadapttrar).

Alternativ 2: Driv discolampan med 3 AA-batterier (ingår ej).

Montera enheten:



- Steg 1: Rengör ytan på väggen eller glaset.
 - Steg 2: Ta bort skyddet på undersidan.
 - Steg 3: Dra upp låshandtaget.
 - Steg 4: Tryck sugkoppen mot väggen och se till att ingen luft finns inuti och dra sedan ned låshandtaget.
- Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

SWE 3

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshandteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshandteras separat.

SWE 4

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningssanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

SWE 5