



DMP-391

denver.eu

11/2023



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Beschrijving van uw draagbare cd-speler

Locatie van de bedieningen

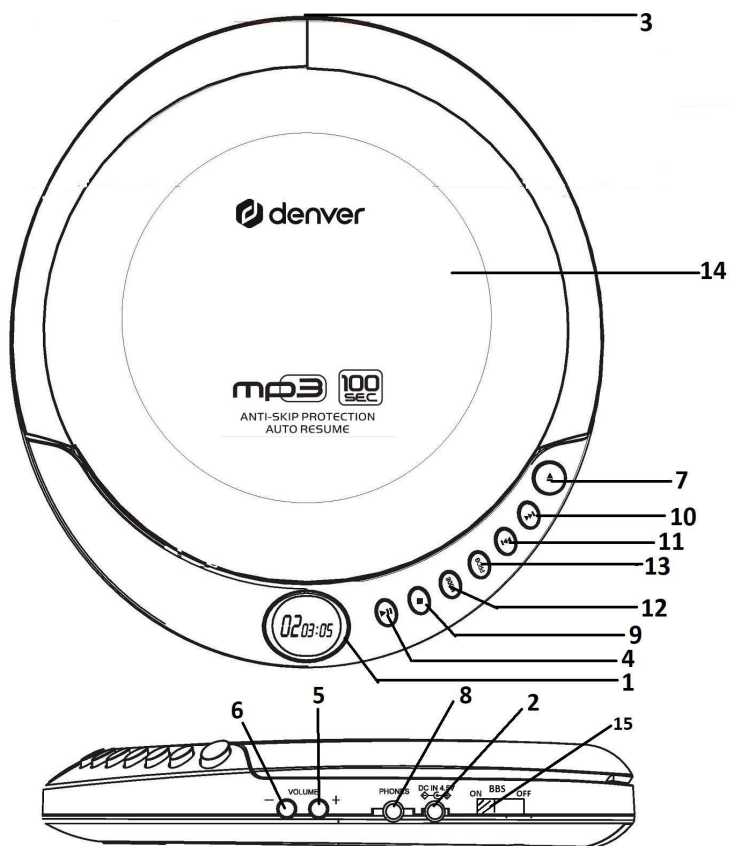

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Lcd-scherm | 9. Toets STOP/POWER OFF |
| 2. DC-ingang | 10. Toets SKIP/SEARCH FORWARD |
| 3. Batterijvak | 11. Toets SKIP/SEARCH REVERSE |
| 4. Toets PLAY/PAUZE | 12. Toets MODE |
| 5. Toets VOLUME+ | 13. Toets PROG |
| 6. Toets VOLUME- | 14. Cd-klep |
| 7. Toets OPEN | 15. BBS-schakelaar |
| 8. Hoofdtelefoonuitgang | |

De draagbare cd-speler gebruiken

De draagbare cd-speler van stroom voorzien

Deze cd-speler kan van stroom worden voorzien met twee type AA (UM-3) batterijen of een AC-adapter.

Opmerking: batterijen en AC-adapter zijn niet meegeleverd.

Batterijen gebruiken (NIET INBEGREPEN)

1. Open het batterijvak (3) aan de achterzijde van de cd-speler door de batterijklep open te schuiven en voorzichtig omhoog te trekken.
2. Controleer de polariteit (+/-) binnenin het batterijvak.
3. Installeer twee type AA (UM-3) batterijen volgens de juiste polariteit.
4. Sluit het batterijvak weer.

Wij raden voor optimale prestaties en een langere gebruiksduur aan om alkalinebatterijen te gebruiken.

BELANGRIJK!

- Zorg er altijd voor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd. Een incorrecte polariteit kan de cd-speler beschadigen.
- Combineer nooit oude en nieuwe batterijen.
- Combineer nooit alkalische, standaard (koolstof-zink) en oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Verwijder altijd de batterijen als u van plan bent om de cd-speler voor langere tijd niet te gebruiken. Oude of lekkende batterijen kunnen de cd-speler beschadigen en de garantie ongeldig verklaren.
- Dank batterijen nooit af in vuur - batterijen kunnen lekken of ontploffen.

Een AC-adapter gebruiken (NIET INBEGREPEN)

1. Steek de DC-stekker (aan het einde van de AC-adapterkabel) in de DC-ingang (2).
2. Steek de AC-adapter in een 220/230 V/AC, 50Hz AC-stopcontact.
3. De cd-speler zal zich automatisch loskoppelen van de batterijvoeding en de AC-adapter als voedingsbron beginnen te gebruiken.

BELANGRIJK!

- Gebruik uitsluitend een adapter met een nominale uitgangsspanning van DC 4,5V 800mA, met een positief pen in het midden.

BELANGRIJK!

- Als er geen MP3-disk/cd in het apparaat is geladen, dan zal "NoCd" op de LCD-display (1) verschijnen.

Een MP3-disk/cd laden

1. Druk voorzichtig op de toets OPEN (7) om de cd-klep (14) te openen.
2. Laad de MP3-disk/cd in de cd-speler met de bedrukte zijde omhoog.
3. Sluit de cd-klep (14) voorzichtig.

Een MP3-disk/cd afspelen

1. Sluit uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang (8)
2. Druk op de toets PLAY/PAUSE (4) om de cd-speler te starten en de geladen MP3-disk/cd af te spelen.
 - i. Anti-shock bescherming wordt automatisch geactiveerd en "ESP" verschijnt op het display.

- ii. “CD” verschijnt op de LCD-display (1) wanneer er een cd is geladen.
 - iii. “MP3” verschijnt op de LCD-display (1) wanneer er een MP3-disk is geladen.
3. Pas het volume naar wens aan door op de toets VOLUME+ (5) of VOLUME- (6) te drukken.
 4. Druk op de toets PLAY/PAUZE (4) om het afspelen op elk gewenst moment te pauzeren.
 5. Druk nogmaals op de toets PLAY/PAUZE (4) om het afspelen te hervatten.

Over slaan/spoelen tijdens het afspelen van een MP3-disk/cd

1. Druk een of meerdere keren op de toets SKIP/SEARCH FORWARD (10) om vooruit over te slaan naar de gewenste track.
2. Houd de toets SKIP/SEARCH FORWARD (10) ingedrukt om de huidige track vooruit te spoelen.
3. Druk een of meerdere keren op de toets SKIP/SEARCH REVERSE (11) om terug over te slaan naar de gewenste track.
4. Houd de toets SKIP/SEARCH REVERSE (11) ingedrukt om de huidige track terug te spoelen.

Een MP3-disk/cd stoppen

1. Druk op elk gewenst moment op de toets STOP (9) om een afspelende MP3-disk/cd te stoppen.
2. Druk nogmaals op de toets STOP (9) om de cd-speler uit te schakelen.

Tracks van een MP3-disk/cd in een geprogrammeerde volgorde afspelen

1. Druk op de toets PROG (13), "P01" en "PROG", "P01", "00" zullen op de LCD-display (1) verschijnen.
2. Druk op de toets SKIP/SEARCH FORWARD (10) of SKIP/SEARCH REVERSE (11) om de track te selecteren die u wilt programmeren.
3. Druk op de toets PROG (13) om de geselecteerde track op te slaan in de programmering.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om tot 20 tracks (cd) of 99 tracks (MP3-disk) te programmeren.
5. Druk op de toets PLAY/PAUSE (4) om de geprogrammeerde tracks af te spelen.

Overige afspeelmodi

1. Druk eenmaal op de toets MODE (12), "REP 1" zal op de LCD-display (1) verschijnen en de cd-speler zal de huidige track continu blijven herhalen.
2. Druk nogmaals op de toets MODE (12), "REP ALL" zal op de LCD-display (1) verschijnen en de cd-speler zal de gehele MP3-disk/cd continu blijven herhalen.
3. Druk nogmaals op de toets MODE (12), "REP DIR" zal op de LCD-display (1) verschijnen en de cd-speler zal de huidige map van de MP3-disk continu blijven herhalen.

(OPMERKING: Deze functie werkt alleen met MP3-disks)

4. Druk nogmaals op de toets MODE (12), "INTRO" zal op de display verschijnen en de cd-speler zal de eerste 10 seconden van elke track op de MP3-disk/cd afspelen.
5. Druk nogmaals op de toets MODE (12), "RND" zal op de display verschijnen en de cd-speler zal de tracks op de MP3-disk/cd in willekeurige volgorde afspelen.
6. Druk nogmaals op de toets (12) en de cd-speler zal de normale afspeelmodus hervatten.


Automatisch hervatfunctie

1. Als de cd-speler tijdens het afspelen wordt uitgeschakeld door stroomuitval of doordat de cd-klep onbedoeld wordt geopend, dan kunt u het afspelen vanaf hetzelfde punt hervatten door het apparaat opnieuw te starten of de cd-klep weer te sluiten. De automatische hervatfunctie werkt ook wanneer u de cd-speler uitschakelt en later weer verder wilt luisteren.

BBS-functie

1. U kunt de NNS-schakelaar (15) gebruiken om de basversterking in of uit te schakelen.
2. Schuif de BBS-schakelaar (15) naar de stand "ON"; de lage frequentierespons (bas) van de geluidsuitvoer zal worden versterkt.

"Lage batterij"-indicator

Vervang de batterijen wanneer de batterijindicator  op de display begint te knipperen.

Onderhoud en reiniging

- Maak het apparaat schoon met een zachte doek, ietwat vochtig met water of een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals alcohol, benzeen of verdunners.
- Laat de cd-speler nooit achter in direct zonlicht of op hete, vochtige of stoffige plekken.
- Houd de cd-speler uit de buurt van verwarmingsapparatuur en bronnen van elektrische ruis zoals TL-verlichting en motoren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER

A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

NED 8

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

