



## Gebruikshandleiding

### BLUETOOTH-LUIDSPREKER BPS-354

BLUETOOTH-VER  
BINDING

MP3-speler

USB-/MICROSD-K  
AARTLEZER

AUX-INGANG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## **Veiligheidsinformatie**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

## **Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken**


Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

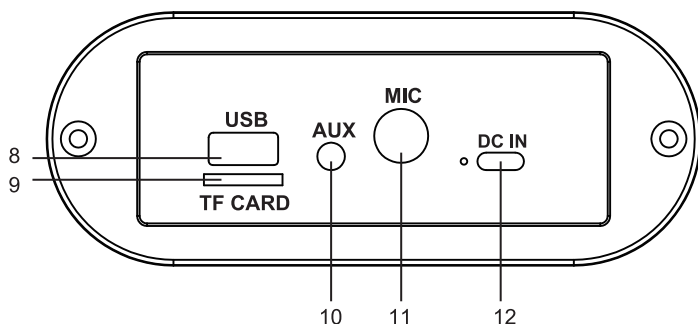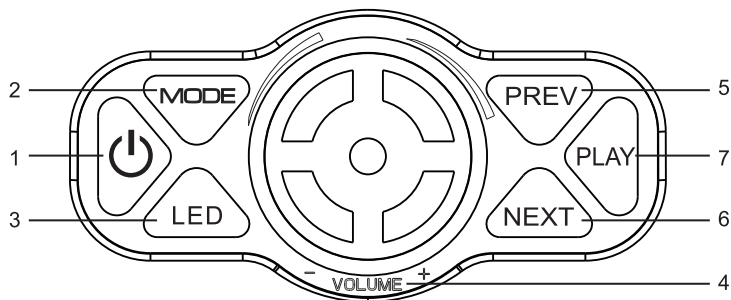




### Bedieningspaneel:

1.  : Houd de knop ingedrukt om IN/UIT TE SCHAKELEN.
2. MODE: Wisselen tussen verschillende modi.
3. LED: Druk op de knop om de led-lichtmodus te selecteren; houd ingedrukt om het licht uit te schakelen.
4. VOLUME: Draai de volumeknop links om het volume verlagen en rechtsom om het volume te verhogen.
5. PREV: Vorig nummer.
6. NEXT: Volgende nummer.
7. PLAY: Indrukken in om afspelen te starten/pauzeren.
8. USB: USB-aansluiting.
9. TF CARD: MicroSD-kaartsleuf.
10. AUX: AUX-ingang.
11. MIC: Microfooningang.
12. DC IN: Oplaadpoort.
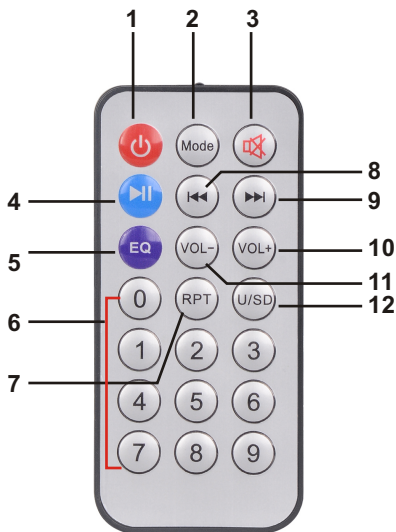
## Afstandsbediening:



1. Aan/uit-schakelaar;
2. MODE: om te schakelen tussen de modi;
3. DEMPEN: om te dempen;
4.  : indrukken om de muziek te starten/pauzeren.
5. EQ: de equalizer instellen;
6. 0-9: om direct een nummer te selecteren;
7. RPT: om het nummer te herhalen;
8.  : het vorige nummer selecteren van USB/MicroSD/BT;
9.  : het volgende nummer selecteren van USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: om het volume te verhogen;
11. VOL-: het volume verlagen;
12. Wisselen tussen USB en MicroSD-kaart.



## BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

### 1. De luidspreker opladen

Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, dient u een voedingsadapter (niet meegeleverd) aan te sluiten op de oplaadpoort. De batterij-indicator zal tijdens het opladen knipperen en stopt met knipperen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

### 2. Bluetooth-functie

- Schakel het product in en druk vervolgens op de MODE-knop om de BT-modus te openen.
- Zet uw mobiele apparaat (mobiele telefoons, computers, enz.) in de BT-koppelingsmodus, zoek naar BT-apparaten en selecteer de naam van het item (Denver BPS-354) wanneer deze verschijnt.
- Nadat het apparaat voor de eerste keer met succes is gekoppeld, zal het bij het volgende gebruik automatisch in ongeveer 10 seconden verbinding maken met het apparaat waarmee voor het laatst verbinding maakte. (Opmerking: Het product kan maar met één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd zijn verbonden.).

### 3. TWS-functie

Schakel twee luidsprekers in en zet ze in de Bluetooth-modus.

Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Houd de knop Afspelen/Pauzeren van een van de luidsprekers ingedrukt en "AAN" verschijnt op de display terwijl "bLUE" knippert. Er klinkt vervolgens een andere pieptoon, wat aangeeft dat de twee luidsprekers verbonden zijn via Bluetooth.

Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon, zoek naar "Denver BPS-354" en maak verbinding.

Er klinkt vervolgens een pieptoon, wat aangeeft dat de mobiele telefoon verbinding heeft gemaakt met de luidsprekers. U kunt nu genieten van muziek uit de twee luidsprekers.

#### **4. USB-modus**

1. Steek een USB-apparaat in de USB-poort van de luidspreker.
2. Druk op MODE om over te schakelen naar de USB-modus.
3. Druk op de knop AFSPELEN/PAUZEREN om de muziek af te spelen of te pauzeren.

#### **5. AUX-in-modus**

1. Sluit een 3,5 mm audiokabel aan op de AUX-ingang van het apparaat.
2. Druk op MODE om over te schakelen naar de AUX-ingangsmodus.
3. Gebruik de bedieningsorganen van het aangesloten apparaat om de audio te selecteren en af te spelen.

#### **6. MicroSD-kaartmodus**

1. Sluit een MicroSD-kaart aan en de MicroSD-kaartmodus wordt automatisch geactiveerd.
2. Druk op MODE om over te schakelen naar de MicroSD-kaartingangsmodus.
3. Druk op de knop AFSPELEN/PAUZEREN om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type BPS-354 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BPS-354. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal uitgangsvermogen: 200W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

