

# INSTRUCTION MANUAL

## Model: WRD-60

Denver.eu

01/2024



# Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinällisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumioniakkuja


Huomaa, että DAB-signaali voi olla heikko riippuen siitä, millaisessa rakennuksessa asut (esim. betonirakennuksessa voi olla vaikea saada kunnollista signaalia).

Signaali voi lisäksi vaihdella eri puolilla maata.


Tarkista paikallisesta lähettimestä paras signaali alueellasi.

# TUOTEKATSAUS

Etunäkymä

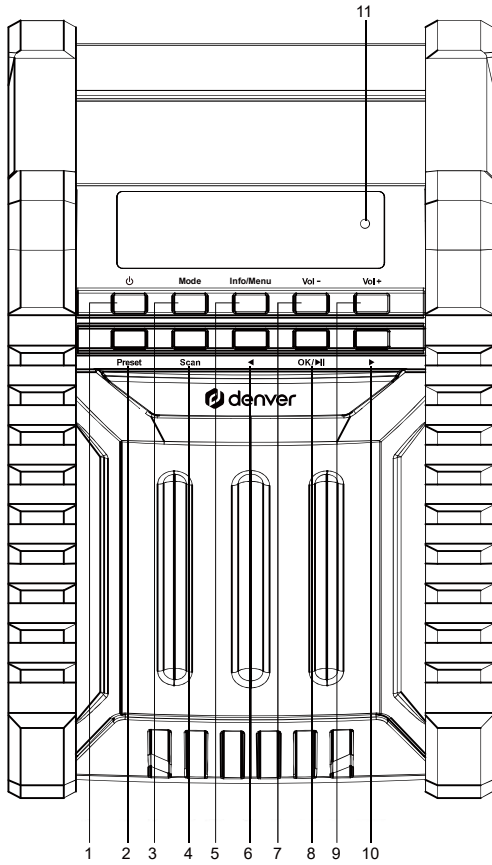

Takanäkymä

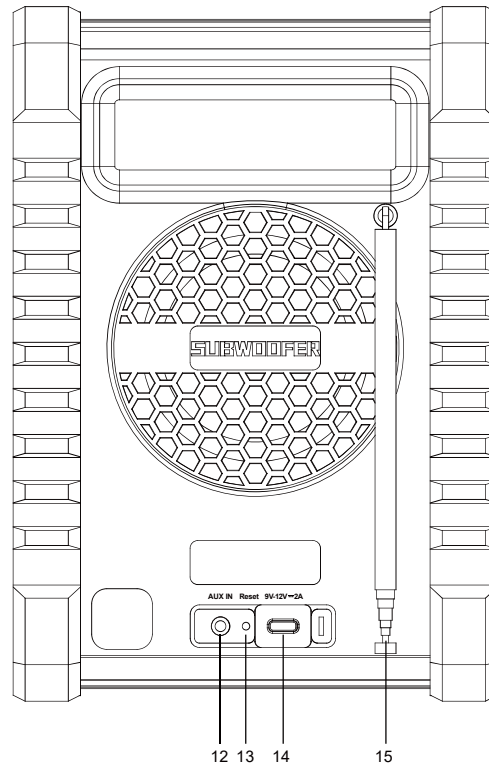

C-tyypin kaapeli

16

1. Virtapainike: Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä	9. Äänenvoimakkuus +: Lisäääänenvoimakkuutta
2. Esiasetus: Tallenna asemat, avaa tallennetut asemat	10. Hyökkääjät: Navigoioikeallevalikossa
3. Tila: Valitsetoimintatila	11. LED-valo: Syttyy latauksen aikana
4. Skannaa: Pidä painettuna katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden tai kytkeäksesi sen uudelleen.	12. Aux in -liitin
5. Info / Valikko: Aseman tiedot, avaa valikko, takaisin	13. Nollaus: Nollaaneulanreikä
6. Takaperin: Navigoivalikossavasemmalle	14. DC 9V~12V 2A IN (Suositellaan käyttämään sovitinta, jonka teho on yli 18W)
7. Volume -: Pienentäääänenvoimakkuutta	15. Teleskoopiantenni
8. OK / Toisto / Tauko -painike	16. C-tyypinkaapeli

# PERUSTOIMINTO

Kytke c-tyypin kaapelin toinen pää laitteen takaosassa olevaan DC IN -liitäntään ja toinen pää sovittimeen (Suositellaan käyttämään sovittinta, jonka teho on yli 18W) .Laitte on myös ladattava ja toimii sisäänrakennetun litiumpariston avulla.

Paina POWER-painiketta kytkeäksesi radion päälle, "Welcome to Digital Radio" tulee näkyviin, ja alkukäyttöä varten valitaan DAB-tila ja suoritetaan täysi haku. Näytössä näkyy "Scanning" ja liukupalkki, joka osoittaa skannauksen edistymisen.

## Valikon navigointi

Navigoi valikossa ja valitse haluamasi asetukset seuraavien ohjaimien avulla:

Paina INFO / MENU-painiketta pitkään päästäksesi valikkovaihtoehtoihin.

Paina BACKWARDS- ja FORWARDS-painikkeita selataksesi vaihtoehtoja.

Vahvasta painamalla OK/PLAY/PAUSE-painiketta.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla INFO/MENU-painiketta uudelleen lyhyesti.

Valikon kuvaus

Tila	Tila	Tila	Tila
DAB	FM	Bluetooth	Aux In
Valikko	Valikko		
<b>Täydellinen haku:</b> automaattinen haku DAB-tilassa	Järjestelmä		
<b>Manuaalinen viritys:</b> tietty tai uusia asemia voidaan lisätä manuaalisesti radiossa jo käytettävissä oleviin asemiin.	<b>Skannausasetus:</b> Vain vahvat asemat / Kaikki asemat		
<b>KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA:</b> Pois päältä / Matala / Korkea, valitse kompressio, oletus: pois päältä.			
<b>Luumu:</b> DAB-asemat, joita ei voida vastaanottaa.	<b>Ääniasetus :</b> Stereo sallittu / Pakotettu mono		
Järjestelmä			

## Järjestelmän asetus

**Tasoismaali:**

Normaali, klassinen, jazz, pop, rock, puhe, minun EQ (diskantti / basso -7 ~ + 7)

**Aika**

Aseta aika/päiväys: Asettaa kellonajan ja päivämäärän manuaalisesti

Automaattinen päivitys: Päivitys mistä tahansa, Päivitys Dabista, Päivitys FM:stä, Ei päivitystä.

Aseta 12/24 tuntia: aseta 12 tai 24 tuntia.

Aseta päivämäärämuoto (MM-DD-YYYY / DD-MM-YYYY).

**Taustavalo**

Aikakatkaisu: on, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekuntia (oletus: 30 sekuntia).

Tasolla: korkea, keskitaso, matala

Himmennystaso: Korkea, Keskitaso, Matala

**Kieli**

Englanti (oletus), Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Suomi, Dansk, Deutsch,

**Tehdasasetusten palautus:** : Nollaa laitteen tehdasasetukset. Tehdasasetusten palautus? Kyllä tai Ei. (TAI nollaa laite terävällä esineellä ja laitteen takana olevan nollausreiän avulla. Työnnä ohut esine nollausreikään).

# Asemien tallentaminen ja virittäminen DAB/FM- asemille

Tallenna jopa 40 DAB- ja FM-asemien esiasetusta.

Viritä ensin haluamasi asema painamalla BACKWARDS- tai FORWARDS-painiketta.

Pidä PRESET-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee "PRESET STORE".

Paina BACKWARDS- tai FORWARDS-painiketta valitaksesi muistipaikan välillä 1-40.

Paina sitten OK/PLAY/PAUSE-painiketta tallentaaksesi aseman, näytössä näkyy "Preset XX stored".

Voit kutsua DAB/ FM-asemat esiin painamalla PRESET-painiketta.

Paina BACKWARDS- tai FORWARDS-painiketta valitaksesi esiasetetun aseman välillä 1-40.

Vahvista sitten painamalla OK/PLAY/PAUSE-painiketta, ja asema toistetaan.

## Tietojen tarkasteleminen näytöstä

Paina DAB- tai FM-tilassa INFO/MENU-painiketta näyttääksesi seuraavat tiedot tässä järjestyksessä: Signaalin voimakkuus (DAB), ohjelma-asetus, kokonaisuuden nimi (DAB), kanavan numero/taajuus, signaalivirhe (DAB), bittinopeus (DAB), koodekki / DAB-versio (DAB), aika, päivämäärä.

Paina AUX IN- ja BLUETOOTH-tilassa INFO/MENU-painiketta näyttääksesi päivämäärän ja akun kapasiteettitiedot.

## DAB-RADIO

Valitse DAB-tila painamalla MODE-painiketta ja etsi sitten kaikki käytettävissä olevat radioasemat painamalla SCAN-painiketta.

Kun haku on päättynyt, radio lähettää ensimmäisen aakkosnumeerisesti löydetyn aseman. Paina BACKWARDS- tai FORWARDS-painikkeita valitaksesi löydetyt asemat (asemaluettelo) ja vahvista valinta painamalla OK/PLAY/PAUSE-painiketta.

Jos automaattisen etsinnän jälkeen ei löydy yhtään asemaa, radiossa näkyy "Ei DAB-asemaa". Säädä tässä tapauksessa antennin asentoa ja siirrä laitetta paremman signaalivastaanoton aikaansaamiseksi.

### Manuaalinen viritys

Manuaalinen viritys -valikkovaihtoehdon avulla käyttäjä voi valita tietyn kanavan ja näyttää kyseisen kanavan signaalin voimakkuuden.

## FM-RADIO

Valitse FM-tila painamalla MODE-painiketta ja etsi sitten kaikki käytettävissä olevat radioasemat painamalla SCAN-painiketta.

Tai paina ja pidä painettuna joko BACKWARDS- tai FORWARDS-painiketta käynnistääksesi nopean haun taaksepäin/eteenpäin.

### Manuaalinen skannaus

Jos haluat hakea manuaalisesti mitä tahansa radioasemaa, paina lyhyesti BACKWARDS- tai FORWARDS-painiketta asettaaksesi seuraavan aseman taajuuden heti, jokainen painallus muuttaa taajuutta 0,5 MHz:llä.

**Skannausasetus:** Kaikki asemat tai Vahvat asemat

Valitse, etsitäänkö kaikkia asemia (myös niitä, joilla on heikko signaali) vai vain asemia, joilla on vahva signaali.

**Ääniasetukset:** "Pakotettu mono" tai "Stereo sallittu".

Jos radiosignaali on heikko, valitse "Pakotettu mono" saadaksesi paremman äänenlaadun.

## BLUETOOTH

Valitse Bluetooth-tila painamalla MODE-painiketta . Näyttöön ilmestyy "Pairing". Aktivoi puhelimen/tabletin Bluetooth-pariliitostila, etsi WRD-60 ja napsauta pariliitosta. Säädä äänenvoimakkuutta WRD-60:ssä tai liitettyssä laitteessa.

Paina lyhyesti BACKWARDS- tai FORWARDS-painiketta valitaksesi edellisen tai seuraavan raidan toiston aikana.

Paina OK/ PLAY/ PAUSE-painiketta lyhyesti pysäyttääksesi tai toiston tai pidä SCAN-painiketta painettuna katkaistaksesi Bluetooth-yhteyden tai kytkeäksesi sen uudelleen.

## AUX IN

Liitä AUX IN -liitäntä toiseen äänilaitteeseen AUX-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Valitse Aux In -tila painamalla MODE-painiketta.

Säädä äänenvoimakkuus haluamallasi äänenvoimakkuudelle painamalla VOLUME +/- -painiketta.

## Teknisettiedot

Virtalähde	DC IN 9V~12V 2A ( Suositellaan käyttämään sovitinta, jonka teho on yli 18W )
Akku	2000mAh litiumakku
Toisto aika	10 tuntia (50 tilavuusprosenttia)
Latausaika	3,5 tuntia
Yhteydet	DC IN TYPE-C, 3,5 mm:n lisälaite liitäntä

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WRD-60 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [denver.eu](http://denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WRD-60. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: DAB 174~240MHz; FM 87.5~108MHz; BT: 2402~2480MHz  
Maks. lähtöteho: 18W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1