



MBP-32

denver.eu

11/2023



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger




Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
2. Hold produktet udenfor rækkevidde af børn under 3 år samt kæledyr for at undgå, at nogen tygger på eller sluger dele derfra.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må kun åbnes for at lægge nyt papir i. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
6. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

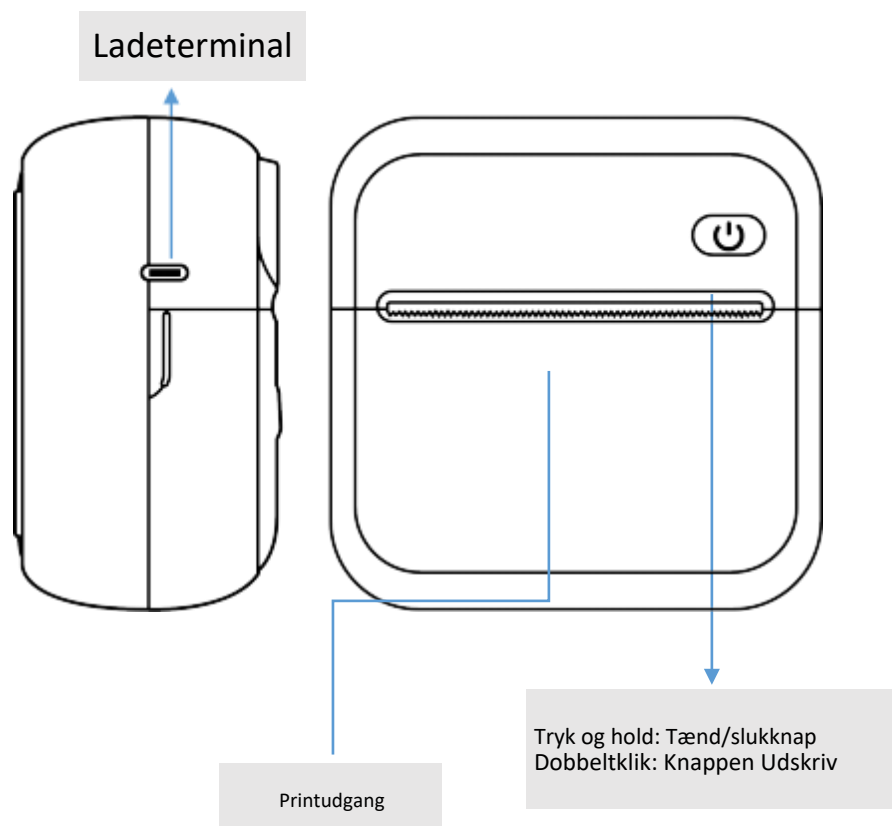Produktoversigt



Status for kontrollamper


	Grøn kontrollampe lyser/blinker hurtigt	standby/opladning udført
	Rød kontrollampe lyser/er slukket	oplader/opladning udført
	Grøn kontrollampe blinker	printerhoved varmt/lav papirbeholdning

Sådan gør du

1. Sørg for at oplade produktet helt inden første brug. Hold tænd/slukknappen inde i tre sekunder for at tænde/slukke.
2. Søg efter “walkprint” i Google Play eller App Store for at hente appen.



3. Når Bluetooth er aktiveret, kan du bruge appen til at oprette forbindelse til Bluetooth-printeren. Gå ind i “Profil”, vælg punktet “Mine printere”, og opret forbindelse til “KXY-MBP-32”. Når forbindelsen er oprettet, kan du udskrive billeder eller noter fra din telefon.

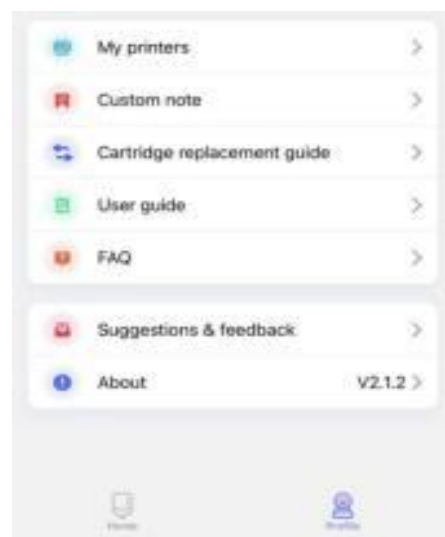

Sådan skifter du papir





1. Hold udløseren til papirholderen inde, som vist på tegningen til højre for at åbne papirholderen.
2. Tag den gamle papirrulle ud, og læg en ny papirrulle i i den viste retning. Papiret skal ligge lige og må ikke være skævt. (Bemærk: Det nye varmfølsomme papir skal stikke 2 cm ud over kanten af papirholderen, så maskinen kan trække papiret ind automatisk, når papirholderen er lukket).
3. Når du lukker papirholderen, trækker maskinen automatisk papiret ind under normal brug.

Printeren er nu klar til brug.

Bluetooth-navn: KXY-MBP-32

Opladningstid: 2,5 timer

Driftstid: 100 minutter

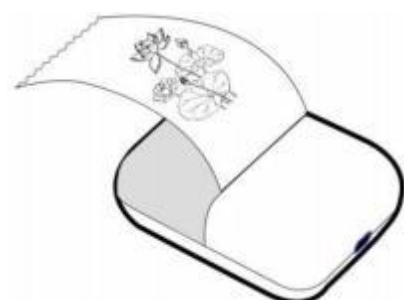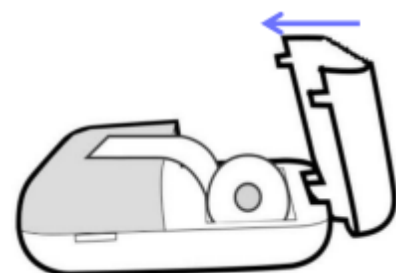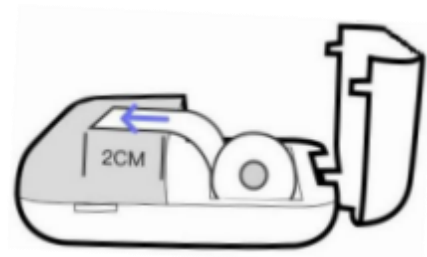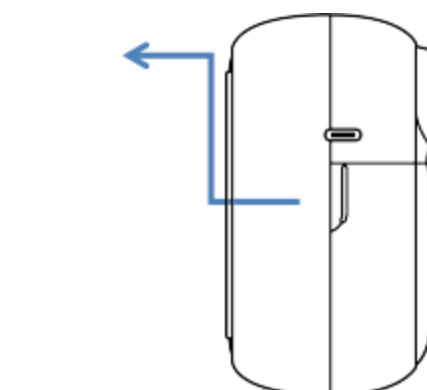

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen MBP-32er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MBP-32. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2402- 2480 MHz

Bluetooth: 2.4 GHz

Maksimal udgangseffekt: 9.25 W

Ladestrøm: 0.7 A

Ladepænding: 5 V

Driftsstrøm: 2.5 A

Driftsspænding: 3.7 V

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1