



PMO-15601

denver.eu

March, 2024



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations sur la sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne mâchent ou n'avalent les pièces.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à cette plage peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
4. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
5. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. En cas de dommage, veuillez contacter le magasin immédiatement.
6. Ne jamais ouvrir l'appareil. L'appareil peut contenir des pièces sous tension mortelle.
7. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
8. L'adaptateur à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.
9. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité et à la lumière directe du soleil !

10. N'insérez pas d'objet et ne faites pas couler de liquide dans l'ouverture du boîtier de cet appareil.
11. Afin d'éviter les incendies et autres blessures. Veuillez éteindre l'écran lorsque vous quittez la pièce pour une longue période.

Vue d'ensemble



1. Activation/désactivation de l'affichage
2. Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de réglage. Dans ce menu, vous pouvez régler la luminosité, l'image, la couleur, etc. Appuyez sur ce bouton pour naviguer dans le menu.




3. Sortie audio pour écouteurs.
4. Mini HDMI pour l'audio/vidéo.
5. 2x USB type C pour l'alimentation et l'audio/vidéo.

Connexion des appareils


Il y a deux façons de connecter le moniteur à votre appareil.

1. Connectez le moniteur portable à l'ordinateur, au téléphone portable, etc. via l'interface Type-C à l'aide du "câble Type C vers Type C" fourni et branchez l'alimentation au moniteur portable.

Veuillez noter que si vous êtes connecté à un PC, il se peut que vous n'ayez besoin que d'un câble USB de type C, car celui-ci peut à la fois alimenter le moniteur portable et transporter le signal audio/vidéo. Cela dépend de votre ordinateur portable.

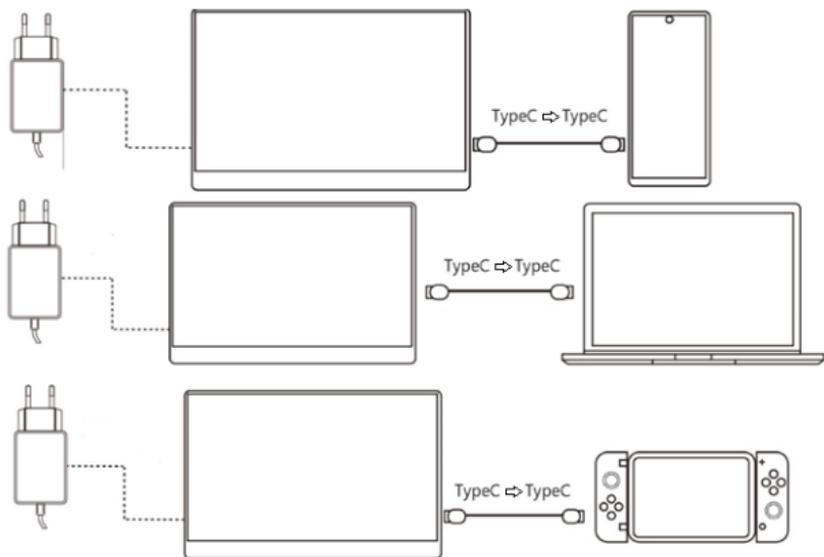

2. Connectez le moniteur portable au PC ou à un autre appareil via le câble Mini-HDMI vers HDMI (inclus) et connectez l'adaptateur d'alimentation au port USB de type C du moniteur portable.

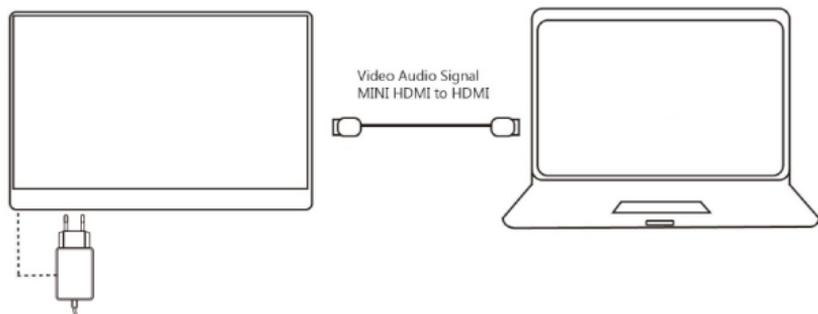

Informations sur l'adaptateur

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co., Ltd Numéro d'identification au registre du commerce: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identifiant du modèle	RSF-DY077A-0503000EU
Tension en entrée	100-240V
Fréquence alternative en entrée	50/60Hz
Tension en sortie	5V
Courant en sortie	3A
Puissance	15W
Rendement moyen en mode actif	82.42% at 115V 60Hz 82.08% at 230V 50Hz
Rendement à faible charge (10 %)	84.44% at 115V 60Hz 81.18% at 230V 50Hz
Consommation électrique sans charge	0.05W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1