



PMO-15601

denver.eu

March, 2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a mastigação e a ingestão de peças.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. Para evitar o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.
5. Antes de utilizar este aparelho, certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados e que o cabo de alimentação não está danificado. Se houver algum dano, contacte imediatamente a loja.
6. Nunca abrir o produto. O aparelho pode conter peças com tensão perigosa.
7. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
8. O adaptador de encaixe direto é utilizado como dispositivo de corte. O dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.
9. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar direta!
10. Não introduza qualquer objeto ou salpique qualquer líquido na abertura do armário deste aparelho.
11. Para evitar incêndios e outros ferimentos. Por favor, desligue o ecrã quando sair da sala durante um longo período de tempo.

Visão geral

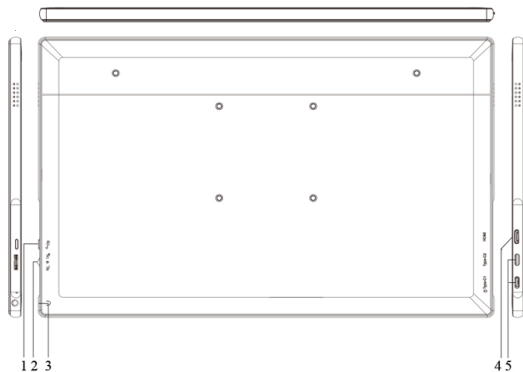

1. Ligar/desligar o ecrã
2. Prima para aceder ao menu de configuração. Neste menu, pode ajustar o brilho, a imagem, a cor, etc. Prima este botão para cima/baixo para navegar no menu.

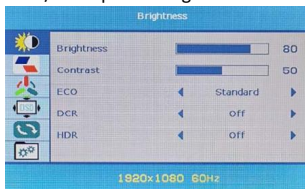


3. Saída de áudio para auscultadores.
4. Mini HDMI para áudio/vídeo.
5. 2x USB tipo C para alimentação e áudio/vídeo.

Ligação do dispositivo


Existem duas formas de ligar o monitor ao seu dispositivo.

1. Ligue o monitor portátil ao computador, telemóvel, etc. através da interface Tipo C com o "Cabo Tipo C para Tipo C" incluído e ligue a fonte de alimentação ao monitor portátil.

Tenha em atenção que, se estiver ligado a um PC, poderá necessitar apenas de um cabo USB tipo C, uma vez que este pode ligar o monitor portátil e transportar o sinal de áudio/vídeo. Isto depende do seu computador portátil.

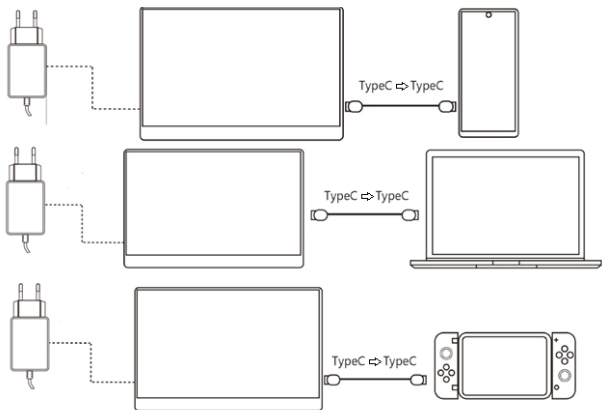

2. Ligue o monitor portátil ao PC ou a outro dispositivo através do cabo Mini-HDMI para HDMI (incluído) e ligue o adaptador de alimentação à porta USB tipo C do monitor portátil.

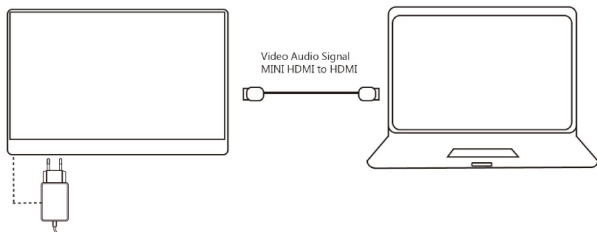

Informações sobre o adaptador

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Número de registo comercial: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificador do modelo	RSF-DY077A-0503000EU
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada CA	50/60Hz
Tensão de saída	5V
Corrente de saída	3A
Potência de saída	15W
Eficiência média ativa	82.42% at 115V 60Hz 82.08% at 230V 50Hz
Eficiência com carga reduzida (10%)	84.44% at 115V 60Hz 81.18% at 230V 50Hz
Consumo de energia sem carga	0.05W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1