



PMO-15601

denver.eu

March, 2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation


Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att delar tuggas eller sväljs.
3. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under eller över denna temperatur kan påverka funktionen.
4. För att undvika brand och elektriska stötar får enheten inte utsättas för regn eller fukt.
5. Innan du använder enheten måste du kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att nätkabeln inte är skadad. Om det finns några skador, vänligen kontakta butiken omedelbart.
6. Öppna aldrig produkten. Enheten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
7. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
8. Den direktanslutna adaptern används som frångkopplingsanordning. Frånskiljningsanordningen ska vara lätt att använda. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget för enkel åtkomst.
9. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
10. För inte in något föremål i apparatens höljesöppning och låt inte vätska stänka in i höljet.
11. För att förhindra brand och andra skador. Stäng av displayen när du lämnar rummet under en längre tid.

Översikt



1. Slå på/av displayen
2. Tryck för att öppna inställningsmenyn. I denna meny kan du justera ljusstyrka, bild, färg etc. Tryck på denna knapp upp/ner för att navigera i menyn.

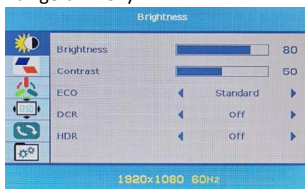


3. Ljudutgång för hörlurar.
4. Mini HDMI för ljud/video.
5. 2x USB typ C för strömförsörjning och ljud/video.

Anslutning av enhet


Det finns 2 sätt att ansluta monitorn till din enhet.

1. Anslut den bärbara bildskärmen till datorn, mobiltelefonen etc. via typ C-gränssnittet med den medföljande "typ C till typ C-kabeln" och anslut strömförsörjningen till den bärbara bildskärmen.

Observera att om den är ansluten till datorn kan det hända att du bara behöver en USB typ C-kabel eftersom denna både kan slå på den bärbara monitorn och överföra ljud-/videosignaler. Detta beror på din bärbara dator.

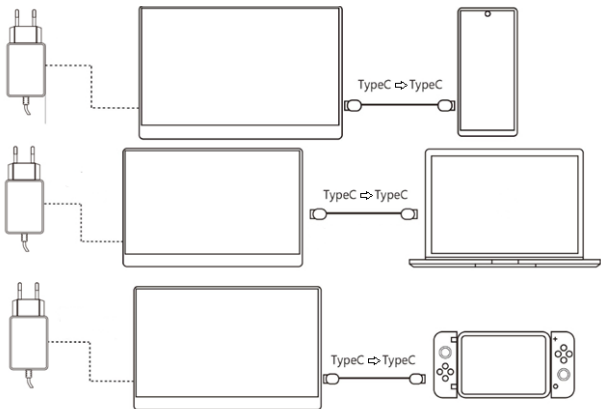

2. Anslut den bärbara bildskärmen till datorn eller annan enhet via Mini-HDMI till HDMI-kabeln (medföljer) och anslut nätadaptern till USB typ C-porten på den bärbara bildskärmen.

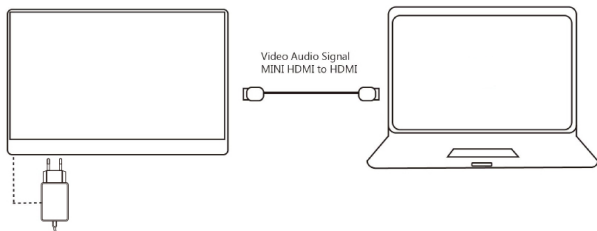

Information om adaptern

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Kommersiellt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modellidentifikatorer	RSF-DY077A-0503000EU
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60Hz
Utspänning	5V
Utström	3A
Uteffekt	15W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	82.42% at 115V 60Hz 82.08% at 230V 50Hz
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	84.44% at 115V 60Hz 81.18% at 230V 50Hz
Strömförbrukning utan belastning	0.05W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1