

PFF-1970



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.facebook.com/denver.eu

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE: Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa po raz pierwszy i zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Przed rozpoczęciem przed użyciem tego produktu Frameo.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci. Jeśli urządzenie jest obsługiwane przez dzieci, należy zapewnić nadzór osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od zwierząt domowych.



3. Nie próbuj otwierać produktu Frameo! Urządzenie może zawierać części pod napięciem.
4. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
5. Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnego adaptera dostarczonego z tym produktem!
6. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie mogą być umieszczane na urządzeniu.
8. Bezpośredni adapter wtykowy jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp.
9. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od -10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza.
Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.

Przegląd cyfrowych ramek do zdjęć

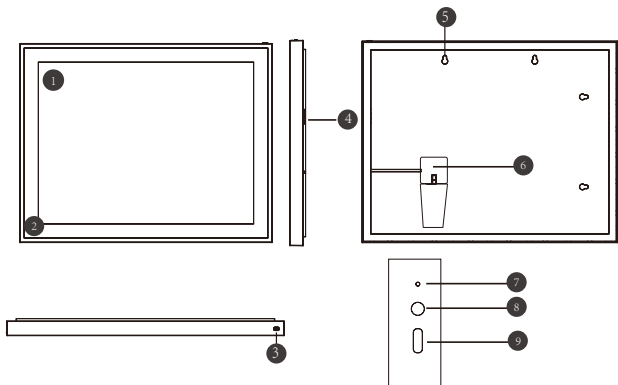

Cechy ramki WiFi 19"

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 ekran dotykowy | 4 głośnik | 7 przycisk resetowania |
| 2 ramka | 5 otwór do montażu na ścianie | 8 WEJŚCIE DC |
| 3 przycisk włączania /wyłączenia zasilania | 6 wspornik | 9 USB typu C do przesyłania plików |



frameo

Instrukcja obsługi



Pierwsze kroki

Gratulujemy zakupu nowej ramki do zdjęć Frameo!

Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem Frameo, rozpocznij od wykonania szybkiej konfiguracji Frameo lub postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie podczas pierwszego uruchamiania urządzenia.

Po skonfigurowaniu ramki Frameo możesz rozpocząć łączenie się ze znajomymi i rodziną.

Aplikacja Frameo

Aby przesłać zdjęcia do ramki, użyj aplikacji Frameo na system iOS lub Android.



Znajdź aplikację Frameo, skanując ten kod:



Urządzenia z systemem Android:

Szukaj "Frameo" w [Google Play](#).

Urządzenia z systemem iOS:

Szukaj "Frameo" w [App Store](#).



Szybka konfiguracja ramki

Przy pierwszym uruchomieniu ramki należy przeprowadzić jej konfigurację.

- Wybierz język. Będzie to język używany przez Frameo.
- Nawiąż przez ramkę połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Sprawdź lub popraw datę i godzinę.
- Frameo może wyświetlić monit o aktualizację do nowszej wersji. *Jeżeli monit zostanie wyświetlony, zaleca się przeprowadzić aktualizację ramki przed kontynuacją.*
- Wprowadź imię i lokalizację w której ramka jest ustawiona, np.: „Jan Nowak” i „Salon”, „Kuchnia” lub „Biuro”. Na koniec ustaw strefę czasową, jeżeli jest to konieczne.




Rozpoczęcie użytkowania Frameo

Następnym krokiem jest nawiązanie poprzez Frameo połączenia ze znajomymi i rodziną — w tym celu wystarczy przekazać kod ramki.

Jeśli chcesz mieć możliwość samodzielnego wysyłania zdjęć do ramki, zacznij od pobrania aplikacji dla systemu iOS lub Android w sklepie *App Store* lub *Google Play*. Następnie, zgodnie z poniższym opisem, użyj kodu do połączenia ramki i aplikacji.

Łączenie z nowym znajomym

Upewnij się, że znajomy pobrał i zainstalował aplikację Frameo.

Kliknij na ramce ikonę dodawania znajomych: . Wyświetlone zostanie okno dialogowe pokazujące kod połączenia, który jest ważny przez 12 godzin.

Teraz udostępnij znajomemu ten kod w dowolnie wybrany sposób, przez np.: SMS, email, komunikator internetowy, telefon.

Każdy znajomy, który doda kod w aplikacji Frameo, automatycznie pojawi się w twojej ramce i będzie mógł wysłać Ci zdjęcia.

Przeczytaj rozdział *Zmień opcje dla znajomego*, aby umożliwić połączonym znajomym pobieranie i udostępnianie kodu połączenia za pośrednictwem aplikacji na smartfony.






Nawigacja w obrębie ramki

Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia.

Aby uzyskać dostęp do menu, wystarczy raz dotknąć ekranu.

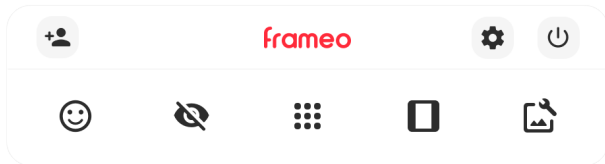

Z poziomu menu dostępne są najczęściej używane funkcje.



Dodaj znajomego

Generuje kod, który można udostępnić znajomym i rodzinie, aby mogli nawiązać połączenie i wysłać zdjęcia do twojej ramki.



Ustawienia

Otwiera *Ustawienia*.



Menu zasilania

Służy do otwierania menu Zasilanie.



Zareaguj

Otwiera [menu Zareaguj](#).

Anotacja. Dostęp do menu Zareaguj możesz także uzyskać stukając dwukrotnie w ekran.



Ukryj zdjęcie

Ukrywa bieżące zdjęcie. Oznacza to, że zdjęcie nie będzie już wyświetlane w pokazie slajdów. W razie potrzeby zdjęcie może być ponownie wyświetlone z poziomu menu ustawień.



Galeria

Otwiera galerię, która umożliwia łatwą i szybką nawigację między zdjęciami.




Dopasuj do ramki/Wypełnij ramkę



Przełącza sposób wyświetlania zdjęcia.

Opcja *Wypełnij ramkę* jest opcją domyślną. Zdjęcie jest skalowane tak, że wypełnia cały ekran. Będzie wyśrodkowane wokół elementu zdjęcia, które zostało wybrane jako jego najważniejsza część. Zobacz pierwsze zdjęcie poniżej.

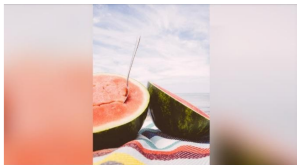Dopasuj do ramki oznacza, że całe zdjęcie jest widoczne na ekranie. Zobacz drugie zdjęcie poniżej.



Dostosuj zdjęcie

Umożliwia dostosowanie pozycji zdjęcia w ramce, aby je lepiej dopasować. W tym miejscu możesz również obracać zdjęcie za pomocą ikony  oraz edytować podpisy zaimportowanego zdjęcia za pomocą ikony . W przypadku odebranych zdjęć poproś nadawcę o wyedytowanie podpisów w aplikacji Frameo.

Interakcja z filmami

Podczas wyświetlania filmu wyświetlane są dwa dodatkowe elementy sterujące. Jeden do odtwarzania/wstrzymywania filmu, a drugi do sterowania głośnością dźwięków filmu.




Naciśnij


aby rozpocząć odtwarzanie filmu. Naciśnięcie



zatrzyma odtwarzanie filmu.







Naciśnij przycisk , aby utworzyć suwak głośności. Użyj suwaka, aby wyregulować poziom głośności dźwięków filmu.


Naciśnięcie przycisku  spowoduje wyciszenie filmu, a naciśnięcie przycisku umożliwi wyłączenie wyciszenia filmu.





Menu zasilania


Dotknij ikony zasilania , aby uzyskać dostęp do menu zasilania. Tutaj można wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku , ponownie uruchomić ramkę za pomocą przycisku  albo przełączyć ją w tryb uśpienia za pomocą przycisku .






Adnotacja. Należy pamiętać, aby zawsze w celu wyłączenia Frameo używać przycisku wyłączenia zasilania na urządzeniu lub w menu zasilania. Nigdy nie należy odłączać zasilania, gdy Frameo pracuje.

Menu Zareaguj

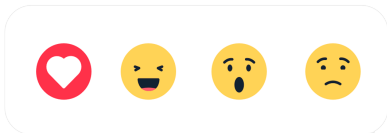Stuknij jedną z reakcji, aby poinformować nadawcę o swoich odczuciach.



Menu pamięci zewnętrznej

Po włożeniu pamięci zewnętrznej (np. karty microSD) automatycznie pojawi się menu z trzema opcjami: naciśnij , aby odtworzyć zdjęcia bezpośrednio z pamięci zewnętrznej, naciśnij , aby zaimportować zdjęcia do pamięci wewnętrznej ramki lub naciśnij , aby zrobić kopię zapasową ramki.



Widżety Zegar i Pogoda

Bieżący czas i pogoda pojawią się w prawym górnym rogu ramki, gdy w ramce znajdzie się co najmniej jedno zdjęcie. Dotknięcie dowolnego z tych elementów spowoduje otwarcie menu pogody.

Menu pogody

Menu pogody zawiera dokładniejsze prognozy pogody i skróty do ustawień dotyczących pogody.



Ustawienia

Zmienne ustawieniom można dostosować ramkę do własnych potrzeb.

Moja ramka

Nazwa ramki

Zmienia nazwę ramki. Jest to również nazwa, którą połączeni znajomi i rodzina zobaczą na liście połączonych ramek w aplikacji na smartfony.

Lokalizacja ramki

Zmienia lokalizację ramki. Jest to lokalizacja wyświetlana na liście połączonych ramek znajomych i rodziny, która może pomóc w odróżnieniu ramek od siebie.

Ustaw język

Ustawia język używany przez ramkę.

Data

Ustawia datę używaną przez ramkę.

Godzina

"Ustawia godzinę używaną przez ramkę. Po podłączeniu do Internetu aplikacja Frameo będzie automatycznie próbowała ustawić prawidłową datę i godzinę."

Ustaw strefę czasową

Ustawia strefę czasową używaną przez ramkę.

Włącz/wyłącz format 24-godzinny

Włącza i wyłącza format 24-godzinny.


Zarządzaj zdjęciami

W menu zarządzania zdjęciami możesz sprawdzić, ile zdjęć zapisanych jest w ramce i ile miejsca w pamięci zajmują. Możesz również zobaczyć ilość wolnego miejsca w pamięci urządzeniu do przechowywania nowych zdjęć.





Pokaż/ukryj zdjęcia

Wybierz zdjęcia, które chcesz ukryć, stukając je. Ukryte zdjęcia NIE zostaną usunięte z ramki i zawsze możesz wybrać je do ponownego wyświetlenia.

Użyj ikony , aby ukryć lub wyświetlić wszystkie zdjęcia.

Usuń zdjęcia


Wybierz zdjęcia, które chcesz trwale usunąć z ramki, stukając je.


Użyj ikony , aby wybrać lub odznaczyć wszystkie oraz ikony , aby na stałe usunąć wybrane zdjęcia.



Importuj zdjęcia

Umożliwia importowanie zdjęć z zewnętrznej pamięci masowej (np. karty microSD).

Zanim podejmiesz próbę importu zdjęć upewnij się, że zewnętrzna pamięć masowa (np. karta microSD) ze zdjęciami przeznaczonymi do importu jest umieszczona w ramce.

Rozpocznij od wybrania zdjęć, które chcesz zaimportować do ramki. Po dokonaniu wyboru stuknij przycisk importu , aby go rozpocząć.

Użyj ikony , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie wszystkich zdjęć z pamięci zewnętrznej (np. karty microSD).

Użyj ikony , aby ustawić kolejność sortowania zdjęć przed importem oraz ikony , aby posortować je rosnąco/malejąco.

Przeniesienie z komputera

Pozwala przenosić zdjęcia za pomocą kabla USB. Włącz funkcję, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, opisującymi krok po kroku, jak przenieść zdjęcia do ramki.

Więcej informacji znajdziesz w centrum pomocy: https://frameo.net/usb_faq

Eksportuj zdjęcia

Umożliwia eksportowanie zdjęć na zewnętrzną pamięć masową (np. kartę microSD).


Funkcja eksportu pozwala na eksportowanie wszystkich zdjęć z ramki oraz zdjęć profilowych.

Moi znajomi

Ta lista zawiera wszystkich połączonych znajomych, którzy mogą wysłać zdjęcia do twojej ramki.




Zmień opcje dla znajomego

Kliknij ikonę opcji , aby otworzyć menu opcji znajomych. Z tego poziomu możesz zezwolić na udostępnianie/zabronić udostępniania kodu do ramki przez znajomych. Jeśli opcja jest włączona, znajomy może pobrać i udostępnić kod do ramki z poziomu własnej aplikacji.

Z menu opcji można również usunąć znajomego, naciskając przycisk USUŃ ZNAJOMEGO. Spowoduje to usunięcie znajomego z listy i tym samym cofnięcie mu zezwolenia na wysyłanie zdjęć do ramki. Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia znajomego i ewentualnej woli usunięcia wszystkich zdjęć otrzymanych wcześniej od tego znajomego.

Dodaj osobę

Aby umożliwić nowej osobie wysłanie Ci zdjęć, po prostu dotknij przycisku dodawania znajomego  i udostępnij wyświetlony kod w dogodny dla Ciebie sposób.

Wyświetlacz

Poziom jasności

Regulacja poziomu jasności ekranu.

Tryb uśpienia

Frameo oferuje tryb uśpienia, który wyłącza ekran w celu zmniejszenia zużycia energii. Domyślnym ustawieniem jest wyłączenie ekranu o 23:00 i ponowne włączenie ekranu o 07:00. Aby zmienić to ustawienie, wystarczy ustawić czas rozpoczęcia/zakończenia trybu uśpienia.

Twoja ramka nie zostanie wyłączona ani przełączona w tryb czuwania, więc nadal pozwala na odbieranie zdjęć w trybie uśpienia.

Pokaz slajdów

Czasomierz

Ustaw czas wyświetlania zdjęcia przed wyświetleniem następnego zdjęcia.

Pokaż podpis

Opcja wyświetlania podpisów, które znajomi przesłali ze zdjęciem. Zaznacz, aby wyświetlać podpisy. Odznacz, aby ukryć podpisy.



Wypełnij ramkę

Domyślne ustawienie zdjęcia w ramce. Zaznacz, aby ustawić domyślne wypełnienie, dzięki któremu zdjęcia będą dopasowane do ekranu urządzenia w orientacji wedle najważniejszej części zdjęcia. Odznacz, aby wyśrodkować całe zdjęcie na ekranie urządzenia, dodając rozmyte paski po bokach lub na górze/dole.

Tło ramki

Masz do wyboru kilka opcji pasków tła ramki, które będą wyświetlane, gdy zdjęcie nie wypełnia całego ekranu.

Kolejność wyświetlania zdjęć

Ustawia kolejność, w jakiej zdjęcia są wyświetlane w ramce.

- Według daty wykonania: Zdjęcia są wyświetlane w kolejności ich wykonania.
- Według daty odebrania: Zdjęcia są wyświetlane w kolejności ich odebrania.
- Losowo: Zdjęcia są wyświetlane w kolejności losowej.

Odwrotna kolejność zdjęć

Określa, czy zdjęcia są wyświetlane od najnowszych do najstarszych, czy od najstarszych do najnowszych.

Odtwarzanie automatyczne

Włącza/wyłącza automatyczne odtwarzanie filmów w pokazie slajdów. Odtwarzanie filmów można zawsze uruchamiać ręcznie, niezależnie od tego ustawienia.

Odtwarzanie filmów

Określa sposób odtwarzania filmów, gdy włączona jest funkcja odtwarzania automatycznego.

- Odtwarzanie filmu w pętli: Film będzie odtwarzany w pętli aż do momentu, gdy włączy się timer pokazu slajdów.
- Odtwórz raz: Film zostanie odtworzony jeden raz, a jego miniatura będzie pokazywana aż do momentu, gdy włączy się timer.
- Odtwórz raz i kontynuuj: Film zostanie odtworzony jeden raz, a po jego zakończeniu rozpocznie się odtwarzanie następnego zdjęcia lub filmu.




Automatyczne wyciszenie

Włącz, aby automatycznie wyciszać film po upływie krótkiego czasu braku interakcji z ramką.


Głośność filmu

Regulacja poziomu głośności dźwięku filmów wideo w klatkach.


Wi-Fi

Ustaw, z którą siecią Wi-Fi łączy się ramka. Jeśli łączysz się z siecią z funkcją Captive Portal, status połączenia będzie wskazywał, że wymagane jest zalogowanie się do sieci Wi-Fi — wyświetlone zostanie wskazanie . Stuknij, aby otworzyć ekran logowania, w którym można wprowadzić dane uwierzytelniające w celu uzyskania dostępu do sieci.

Szczegóły sieci Wi-Fi

Użyj  do wyświetlania szczegółowych informacji na temat bieżącej sieci Wi-Fi.

Resetuj Wi-Fi

Użyj  do usuwania wszystkich informacji o sieci Wi-Fi i ponownego uruchamiania ramki.

Powiadomienia

Pokaż powiadomienia

Włączanie/wyłączanie możliwość wyświetlania powiadomień na pokazie slajdów (np. po otrzymaniu nowego zdjęcia).

Głośność powiadomienia

Dostosuj poziom głośności dźwięków powiadomień.

Wielkość pamięci

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy ilość pamięci ramki jest mała.

Kopia zapasowa

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy automatyczne tworzenie kopii zapasowej nie powiodło się.



Połączenie sieciowe

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień o stanie połączenia sieciowego.

Nowe zdjęcia

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień przy odbiorze nowych zdjęć.

Nowi znajomi

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy nowi znajomi zostaną dodani.

Aktualizacja oprogramowania

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania.

Aktualności dotyczące funkcji

Włączanie/wyłączanie wyświetlania powiadomień, gdy nowe ekscytujące funkcje zostaną dodane.

Data i godzina

Włącza/wyłącza powiadomienia wyświetlane, jeśli godzina lub data są ustawione nieprawidłowo.

Kopia zapasowa i przywracanie

Utwórz kopię zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)

Stuknij, aby utworzyć kopię zapasową zdjęć, znajomych i ustawień. W tym miejscu wyświetlana jest również godzina ostatniej udanej kopii zapasowej.

Wszelkie istniejące kopie zapasowe na zewnętrznym nośniku danych zostaną unieważnione!

Automatyczna kopia zapasowa

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, ramka automatycznie wykona kopię zapasową w ciągu 30 godzin od otrzymania nowych zdjęć lub dokonania zmian w ramce.

Przywróć z kopii zapasowej

Przed próbą przywrócenia ramki rozpocznij od potwierdzenia, że kopia zapasowa jest aktualna. Odbywa się to poprzez potwierdzenie daty w polu „Utwórz kopię zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)”. Jeśli np. ostatnia kopia zapasowa została wykonana zbyt dawno temu lub nie wykonano żadnej kopii zapasowej, należy nacisnąć przycisk „Utwórz kopię



zapasową ramki na nośniku zewnętrznym (np. karcie microSD)", aby wykonać nową kopię zapasową.

Uwaga: Aby zachować jednocześnie zarówno starą, jak i nową ramkę po odzyskaniu z kopii zapasowej, upewnij się, że obie ramki są zaktualizowane do najnowszej wersji.

Jeśli chcesz przywrócić kopię zapasową na już skonfigurowanej ramce, musisz najpierw zresetować ramkę. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Resetuj ramkę”. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z ramki i zresetowanie ramki do jej ekranu konfiguracji.

Na ekranie ustawień można wybrać przycisk „Przywróć z kopii zapasowej”, który przywraca ramkę zgodnie z kopią zapasową.

Jeżeli przycisk „Przywróć z kopii zapasowej” nie jest widoczny, należy sprawdzić, czy pamięć zewnętrzna (np. karta microSD) jest prawidłowo umieszczona.

Resetuj ramkę

Usuwa wszystkie dane z ramki.

Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zdjęć, znajomych/połączeń i ustawień.

Pomoc

Biblioteki typu open source

Otwiera listę bibliotek open source używanych w aplikacji i ich licencji.

Udostępnij anonimowe dane analityczne

Dzielenie się anonimowymi danymi analitycznymi znacząco pomaga nam udoskonalać oprogramowanie Frameo. Zrozumiemy, jeśli nie chcesz udostępniać nam tych danych. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz nam pomóc w ulepszaniu Frameo. Oznacz tę opcję, aby uniemożliwić udostępnianie anonimowych danych analitycznych.

Przewodnik

Otwiera skróconą instrukcję obsługi, która została wyświetlona przy pierwszym uruchomieniu ramki.

Informacje

Wersja systemu Android

Sprawdź, która wersja systemu Android jest zainstalowana na ramce.

**Identyfikator Peer ID**

Jest to unikalny identyfikator Twojej ramki. Kontaktując się z naszą pomocą techniczną, przekaż ten identyfikator razem z wiadomością.

Adres MAC

Wyświetlanie adresu MAC Twojej ramki.

Wersja Frameo

Wyświetlanie wersji oprogramowania Frameo, które jest obecnie zainstalowana na Twojej ramce.

Czas przysłania

Wyświetlanie informacji o tym, jak długo ramka jest włączona.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Sprawdź, czy aktualizacja jest dostępna dla twojej ramki.

Program Beta

Jeśli opcja jest zaznaczona, urządzenie dołączy do programu Beta, w ramach którego będzie otrzymywało aktualizacje częściej i przed urządzeniami korzystającymi z normalnych wydań aktualizacji.



Prywatność

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie <http://privacy.frameo.net>

Pomoc techniczna

Skorzystaj z witryny <https://support.frameo.net/hc> aby przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania, uzyskać pomoc techniczną i przekazać opinie.

Informacje dotyczące gwarancji, zgodności, pomocy technicznej i bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat gwarancji, zgodności sprzętu, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa można znaleźć w materiałach dołączonych do opakowania.

Nazwa producenta lub znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	Dongguan Xinchuang Technology Co, ltd 91441900MA56GWB57T 3F, budynek 1, nr 11, Mulin Road, Chang'an Town, Dongguan City, prowincja Guangdong Prowincja
Identyfikator modelu	XC036WZ-1203000V
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	12V
Prąd wyjściowy	3A
Moc wyjściowa	36W
Średnia sprawność aktywna	87.62% at 115V 60Hz 87.86% at 230V 50Hz
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	87.68% at 115V 60Hz 87.83% at 230V 50Hz
Pobór mocy bez obciążenia	0.052W at 115V 60Hz 0.077W at 230V 50Hz

Uwaga - wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przyjmujemy zastrzeżenia za błędy i pominięcia w instrukcji.

2. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli zużyty materiał (wyrzucony sprzęt elektryczny i elektroniczny) sprzętu elektrycznego i elektronicznego) nie są prawidłowo przetwarzane

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi, ale powinien być wyrzucany oddzielnie. z innymi odpadami domowymi, ale powinien być utylizowany oddzielnie

Wszystkie miasta ustanowiły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny można można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale technicznym danego miasta.

Niniejszym firma Denver A/S oświadcza, że urządzenie radiowe typu PFF-1970 jest zgodne z Dyrektywą z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym następujący adres internetowy: denver.eu, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania na górze strony. Napis numer modelu: PFF-1970 Teraz wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w sekcji pliki do pobrania/inne pliki do pobrania
Zakres częstotliwości pracy: 2412 - 2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 23 dbm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu