

MDA-525

denver.eu



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Finnish

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkekäyttöisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
10. Liitäntäjohtoa käytetään suoraan irrotuslaitteena ja irrotuslaite on


pidettävä helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.

Huomaa, että DAB-signaali voi olla heikko riippuen siitä, millaisessa rakennuksessa asut (esim. betonirakennuksessa voi olla vaikea saada kunnollista signaalia).

Signaali voi lisäksi vaihdella eri puolilla maata.

Tarkista paikallisesta lähettimestä paras signaali alueellasi.

SÄÄTIMIEN SIJAINTI

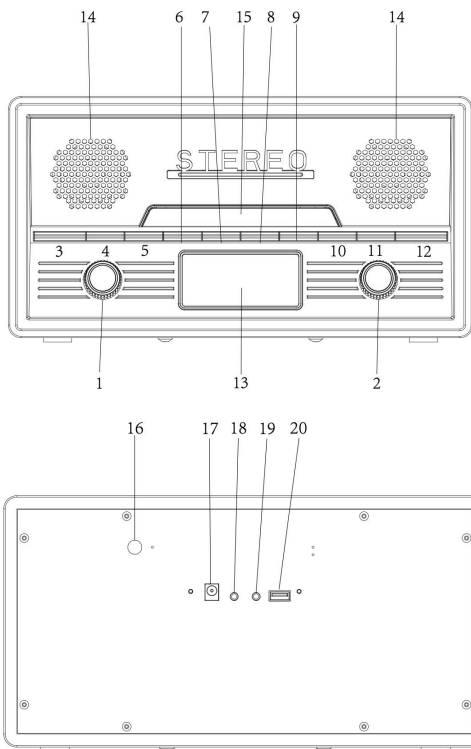


FIN 3

1. Äänenvoimakkuuden nappi / kansionappi
2. Viritys+/-, valitse, torkku
3. Valmiustila
4. Tila
5. Info/valikko
6. Uni
7. Hälytys
8. Taajuuskorjain
9. MEM/P-tila (muistin esiasetuksen tallennus/palautus/toisto-tila) / laitepari (Bluetoothia varten)
10. Skannaa, toisto/tauko, laiteparin muodostus
11. CD:n pysäytys
12. CD:n poisto
13. Näyttö
14. Kaiuttimet
15. CD-luukku
16. Teleskooppiantenni
17. DC-TULO
18. Kuulokeliitäntä
19. AUX-in-liitäntä
20. USB-liitäntä

FIN 4

Kaukosäädin

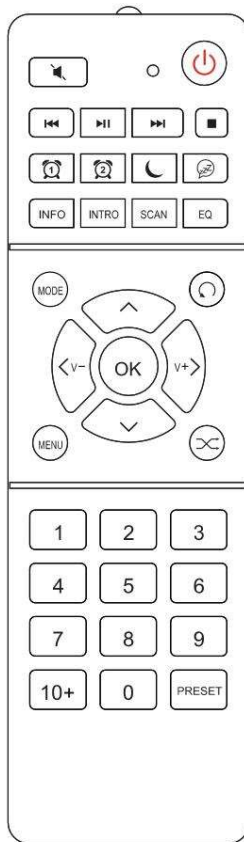

FIN 5

	Virran kytkeminen päälle tai pois päältä		Mykistys
	Takaisin/edellinen		Toista/tauko
	Eteenpäin/seuraava		Pysäytä
	Hälytys 1		Hälytys 2
	Uni		Torkku
	INFO		INTRO
	SCAN		EQ
	MODE		Toista 1/kaikki
	MENU		Satunnainen
	kasvata/vähennä äänenvoimakkuutta		PRESET
	10+ kappaletta eteenpäin		Ylös/alas

FIN 6

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

Kytke mukana toimitettava virtajohto DC 5 V -TULOLIITÄNTÄÄN, joka sijaitsee laitteen takana, ja johdon toinen pää pistorasiaan. Kytke laite päälle painamalla valmiustilan painiketta.

DAB-tila

Valitse DAB-radiotila painamalla MODE-painiketta, vahvista sitten valinta painamalla VIRITYS/VALITSE-nuppia.

Automaattinen valinta: Paina SCAN-painiketta, näytössä lukee ”Scanning...

Stations:”, DAB-kanavan numero tulee näyttöön ja ensimmäistä kanavaa soitetaan automaattisesti. Käännä VIRITYS/VALITSE-nuppia ja valitse sitten kanava painamalla nuppia.

FM-TILA

Valitse FM-radiotila painamalla MODE-painiketta, vahvista sitten valinta painamalla VIRITYS/VALITSE-nuppia. Paina SCAN-painiketta, kun kanava löytyy, taajuuden haku pysähtyy näytöllä ja kanavan toisto alkaa automaattisesti. Hae seuraavaa kanavaa painamalla SCAN-painiketta uudelleen.

Jos vastaanotto ei ole hyvä, tee hienosäätöä kääntämällä VIRITYS/VALITSE-nuppia.

DAB/FM-radiokanavien esiasetus:

Pidä MEM/P-tilan painiketta painettuna, näytölle tulee teksti ”Preset Store”. Valitse ohjelmanumero (1–30), johon haluat tallentaa, kääntämällä VIRITYS/VALITSE-nuppia. Tallenna sitten kanava painamalla VIRITYS/VALITSE-nuppia.

Toista tämä, kunnes kaikki halutut radiokanavat on tallennettu ohjelmaluetteloon. Muistissa oleva kanava palautetaan painamalla MEM/P-tilan

painiketta ja kääntämällä sitten VIRITYS/VALITSE-nuppia valitsemaan haluttu esiasetettu kanava. Vahvista valinta painamalla VIRITYS/VALITSE-nuppia.

HÄLYTYSASETUKSET

Laitteen ollessa päällä tai valmiustilassa paina HÄLYTYS-painiketta, kunnes Hälytys 1- ja Hälytys 2 -valikot esitetään.

Valitse kääntämällä VIRITYS/VALITSE-nuppia hälytys, jonka haluat asettaa.

Vahvista valinta painamalla VIRITYS/VALITSE-nuppia. Aseta hälytys painamalla ja kääntämällä VIRITYS/VALITSE-nuppia.

- Herätystila: Hälytys PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ
- Hälytysaika
- Hälytyslähde: summeri, DAB, FM, CD, USB
- Hälytyksen toisto: kerran, päivittäin, viikonloppuisin (lauantai ja sunnuntai), arkipäivisin (maanantaista perjantaihin)
- Hälytyksen äänenvoimakkuus

Kun hälytys on asetettu, vahvista kaikki asetuksen painamalla hälytyspainiketta uudestaan.

TORKKU

Kun hälytys on aktivoituna, paina VIRITYS/VALITSE-nuppia asettamaan hälytys torkulle, hälytys aktivoituu sitten 5 minuutin kuluttua.

HERÄTYKSEN SAMMUTTAMINEN

Peruuta hälytys, kun se on aktivoituna, painamalla HÄLYTYS- tai VALMIUSTILA-painiketta hälytysäänen katkaisemiseksi, hälytys kuuluu sitten uudelleen aikataulun mukaisena seuraavana päivänä.

HERÄTYKSEN KÄÄNTÄMINEN POIS PÄÄLTÄ KOKONAAN

Paina HÄLYTYKSEN-painiketta ja kun hälytysasetukset näkyvät vielä näytöllä, käännä VIRITYS/VALITSE-nuppia valitsemaan haluttu hälytystila ja paina sitten VIRITYS/VALITSE-nuppia sen kytkemiseksi pois päältä.

AUX-TILA

Kytke AUX-johto oman henkilökohtaisen soittimesi, kuten MP3-soitin, liitännän ja AUX-tuloliitännän välille.

Valitse AUX-tila painamalla MODE-painiketta. Kytke oma soittimesi päälle ja säädä äänenvoimakkuus halutulle kuuntelutasolle.

BLUETOOTH-TILA

1. Valitse Bluetooth-tila painamalla MODE-painiketta.
2. Muodosta laitepari radion ja laitteesi välille kytkemällä laitteesi Bluetooth-toiminto päälle.
3. Aseta laite enintään 20 cm (8 tuuman) etäisyydelle radiosta.
4. Kytke laite radioon valitsemalla laitteessa "MDA-525". Kun yhteys on muodostettu, laitteessasi lukee "Connected".

USB-TILA

5. Kytke USB-tikku laitteen takana olevaan USB-porttiin.
6. Valitse USB-tila painamalla Mode-painiketta. Musiikin toisto käynnistyy automaattisesti.
1. Toista USB-tikulla oleva musiikki tai pysäytä toisto painamalla toistopainiketta.
2. Siirry USB-tikulla olevissa kappaleissa eteenpäin tai taaksepäin kääntämällä viritysnuppia "<<" tai ">>".





CD-käyttö

1. Aseta CD-levy CD-asemaan ja paina toisto. Musiikki alkaa soida.
2. Jos pysäytyspainiketta painetaan toiston tai taukotilan aikana, järjestelmä siirtyy pysäytystilaan.
3. Siirry kappale eteenpäin tai taaksepäin kääntämällä viritysnuppia "<<" tai ">>".

CD-toisto/satunnaistila

Paina P-tilan painiketta toiston aikana valitsemaan toistuvan ja satunnaisen soiton tilat. Käytettävissä olevat vaihtoehdot on esitetty seuraavassa taulukossa.

CD- ja MP3-toistoa varten

Toistotila	LCD-näytön merkkivalo
Toista raita	
Toista kaikki	
Satunnainen	
Soita toistuvasti yksi kansio (vain MP3-levyjä varten)	
Pois	-

CD-ohjelmointi

Tämän toiminnon avulla voit kuunnella halutun kappaleen, kansion (vain MP3) tai koko levyn.

1. Siirry CD-tilaan ja pysäytä CD-toisto.
2. Paina Mem/P-tilan painiketta, jolloin näytölle tulee teksti "P01 TXX".
3. Valitse haluttu kappale kääntämällä viritysnuppia << tai >>.
4. Tallenna kappale muistiin painamalla Mem/P-tilan painiketta.
5. Toista halutessasi vaiheet 3 ja 4 tallentamaan lisää kappaleita muistiin.
6. Kun kaikki halutut kappaleet on ohjelmoitu, toista levy määritetyn järjestyksen mukaisesti painamalla toista/keskeytä-painiketta. (★ esittää näytön CD-soittimesta toistamassa kappaleita haluamassasi järjestyksessä.)
7. Lopeta toisto painamalla pysäytyspainiketta, tyhjennä koko tallennettu muisti painamalla pysäytyspainiketta uudelleen. (★ poistuu, jos muisti on tyhjennetty.)

Ohjelmointitila poistuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta noin 10 sekunnin kuluessa siitä, kun Mem/P-tilan painiketta painettiin.

CD MP3:n kansion valinta

Paina CD-tilassa ÄÄNENVOIMAKKUUS-nuppia, kansion numero, esim. "F01" vilkkuu näytöllä, valitse haluamasi CD MP3 -levyn kansio kääntämällä VIRITYS-nuppia.

Huomautus: Olettaen, että CD MP3 -levysi sisältää kansioita.

FI	
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Mallitunniste	AS1201A-0502000EUL
Ottojännite	50/60Hz
Tuloverkkotaajuus	100-240VAC
Antojännite	5.0V
Antovirta	2.0A
Antoteho	10.0W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	≧ 78.7%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	/
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	<0.1W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

FIN 13

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MDA-525 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: MDA-525. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

1. Käyttötaajuusalue: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Maks. lähtöteho: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

FIN 14

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1