



GMP-290

denver.eu

4/2024



FR
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Página de informações de segurança

1. Manter o produto fora do alcance das crianças dos 0 aos 3 anos e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
2. Nunca utilize pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas em conjunto. Retire as pilhas quando não estiver a utilizar o sistema durante um longo período de tempo. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as insere no produto. Um posicionamento incorreto pode provocar uma explosão. As pilhas não estão incluídas.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.

4. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
5. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar directa!
6. Proteja os seus ouvidos contra o volume elevado. O volume elevado pode danificar os ouvidos e provocar a perda de audição.
7. A unidade não é à prova de água. A entrada de água ou de objectos estranhos na unidade pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, interrompa imediatamente a utilização.

Descrição do produto

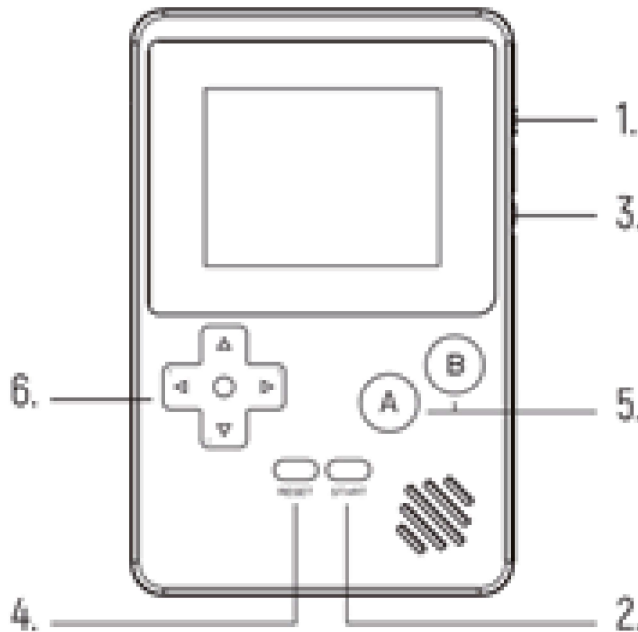

Função dos botões

1. Ligar/Desligar: Utilize o botão Ligar/Desligar para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Iniciar: Prima o botão Iniciar para abrir e começar a jogar os jogos.
3. Volume: Prima o botão Volume para ajustar o volume.
4. Reiniciar: Prima o botão de reposição

- para repor um jogo durante a reprodução ou para repor o dispositivo.
5. Botões de função: Utilize estes botões para, por exemplo, disparar ou saltar enquanto joga.
 6. Botões direccionais: Permite-lhe seleccionar jogos, definir uma direcção ou controlar o jogo.

Compartimento da bateria

Desaperte a tampa do compartimento das pilhas antes de as colocar. Introduza as pilhas com os terminais positivo (+) e negativo (-) como indicado no compartimento das pilhas. Em seguida, volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aparafuse-a no sítio. Este produto utiliza pilhas 3xAAA (não incluídas)

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y

Louis Lumiere, nº 23 - nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

**If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu**



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

