



GMP-295

denver.eu

4/2024



FR
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Página de información sobre seguridad

- 1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños de 0 a 3 años y de los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.**
- 2. No utilice nunca juntas pilas nuevas y usadas o pilas de distinto tipo. 3. Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas al insertarlas en el producto. Una colocación incorrecta puede provocar una explosión. Las pilas no están incluidas.**
- 3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al**

- funcionamiento.
4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
 5. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.
 6. Proteja sus oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar los oídos y provocar pérdida de audición.
 7. La unidad no es impermeable. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.

Descripción del producto

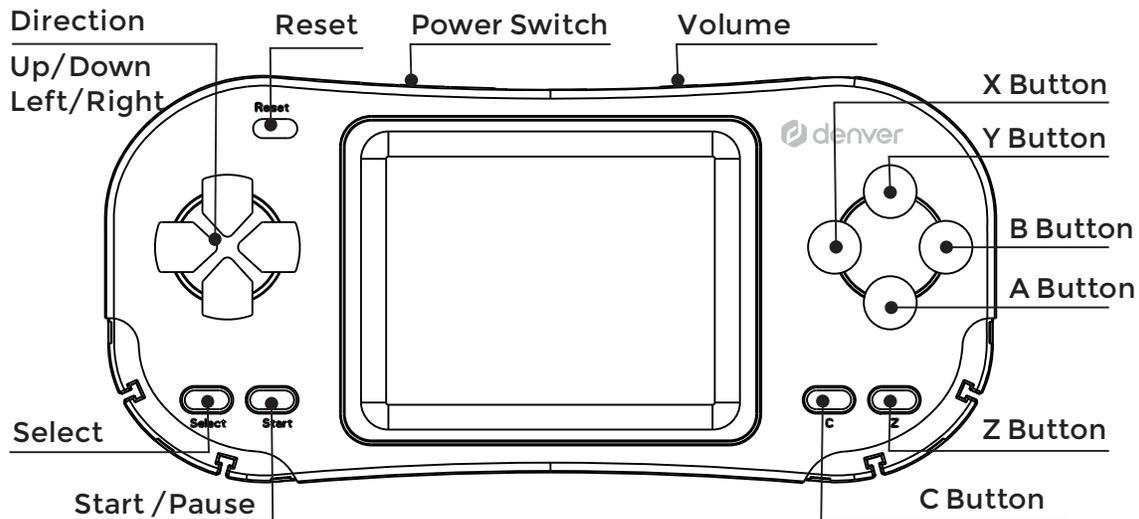

Función de los botones

Encendido/Apagado: Utilice el botón Encendido/Apagado para encender o apagar la unidad.

Reiniciar: Pulsa el botón de reinicio para volver al juego en la lista de juegos.

Volumen: Pulse el botón Volumen para ajustar el volumen.

Seleccionar: Púlsalo para entrar, pausar o reiniciar el juego.

Inicio/Pausa: Pulsa para entrar, pausar o reiniciar el juego.

Botones de dirección: Te permiten seleccionar juegos, establecer una dirección o controlar el juego.

Teclas de función (A/B/X/Y)/C/Z): Sólo se pueden utilizar después de entrar en el juego.

Compartimento de las pilas

Desenrosque la tapa del compartimento de las pilas antes de colocarlas. Inserte las pilas con los terminales positivo (+) y negativo (-) como se indica en el compartimento de las pilas. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y atorníllela en su sitio. Este producto utiliza pilas 3xAAA (no incluidas).

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER A/S**



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y

Louis Lumiere, nº 23 - nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

**If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu**



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

