



**GMP-295**

**denver.eu**

**4/2024**



**FR**  
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


# Seite mit Sicherheitsinformationen

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern (0-3 Jahre) und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
2. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einlegen. Falsches Einlegen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Unter oder über dieser

Temperatur kann die Funktion beeinträchtigt werden.

4. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann einen elektrischen Schlag verursachen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
6. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor zu hoher Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Falls Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Betrieb.

# Beschreibung des Produkts

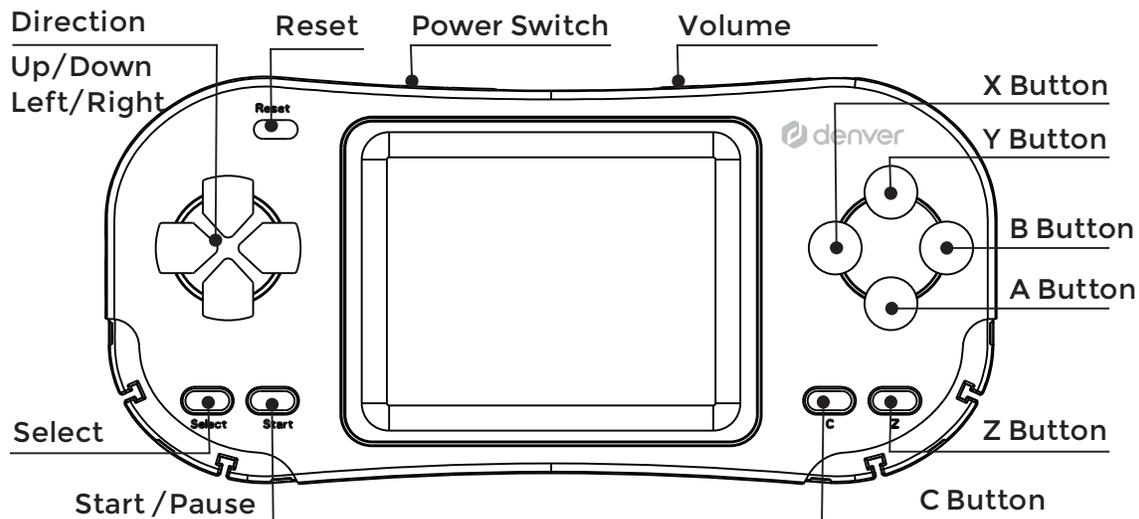

## Funktion der Tasten

**Ein/Aus:** Mit der Taste Ein/Aus schalten Sie das Gerät ein oder aus.

**Zurücksetzen:** Drücken Sie die Reset-Taste, um zum Spiel in der Spielliste zurückzukehren.

**Lautstärke:** Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

**Auswählen:** Drücken Sie diese Taste, um das Spiel zu starten, zu unterbrechen

oder neu zu beginnen.

**Start/Pause:** Drücken Sie diese Taste, um das Spiel zu starten, zu unterbrechen oder neu zu beginnen.

**Richtungstasten:** Ermöglicht es Ihnen, Spiele auszuwählen, eine Richtung festzulegen oder das Spiel zu steuern.

**Funktionstasten (A/B/X/Y)/C/Z):**

Kann nur nach dem Einstieg in das Spiel verwendet werden.

## **Batteriefach**

Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab, bevor Sie die Batterien einlegen. Legen Sie die Batterien mit dem Pluspol (+) und dem Minuspol (-) wie im Batteriefach angegeben ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest. Dieses Produkt verwendet 3xAAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte beachten – Änderungen  
vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen  
in der Bedienungsanleitung vorbehalten

ALLE RECHTE VORBEHALTEN,  
URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte  
enthalten Materialien, Komponenten  
und Substanzen, welche für Sie und Ihre  
Umwelt schädlich sein können, wenn mit  
den Abfallmaterialien (entsorgte  
elektrische und elektronische Altgeräte)  
nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen. In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/ Gemeinde.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:

[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

# **Germany**

**Denver Germany GmbH Service**

**Max-Emanuel-Str. 4**

**94036 Passau**

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**

**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**

**Repair and service**

**Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2**

**53859 Niederkassel**

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

# **Spain/Portugal**

**DENVER SPAIN S.A**

**Ronda Augustes y**

**Louis Lumiere, nº 23 - nave 16**

**Parque Tecnológico**

**46980 PATERNA**

**Valencia (Spain)**

**Spain**

**Phone: +34 960 046 883**

**E-Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**

**Phone: +35 1255 240 294**

**E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

# **Benelux**

**DENVER BENELUX B.V.**

**Barwoutswaarder 13C+D**

**3449 HE Woerden**

**The Netherlands**

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

# **Austria**

**Lurf Premium Service GmbH**

**Deutschstrasse 1**

**1230 Wien**

**Phone: +43 1 904 3085**

**E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

**If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

