



GMP-295

denver.eu

4/2024



FR
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Pagina di informazioni sulla sicurezza

1. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini da 0 a 3 anni e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
2. Non utilizzare mai insieme batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Rimuovere le batterie quando non si utilizza il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità(+/-) delle batterie quando le si inserisce nel prodotto.
Un posizionamento errato può causare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.
3. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a

quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.

4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con le parti elettriche interne può causare scosse elettriche.
Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
6. Proteggere le orecchie dal volume alto. Il volume elevato può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.
7. L'unità non è impermeabile.
La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.

Descrizione del prodotto

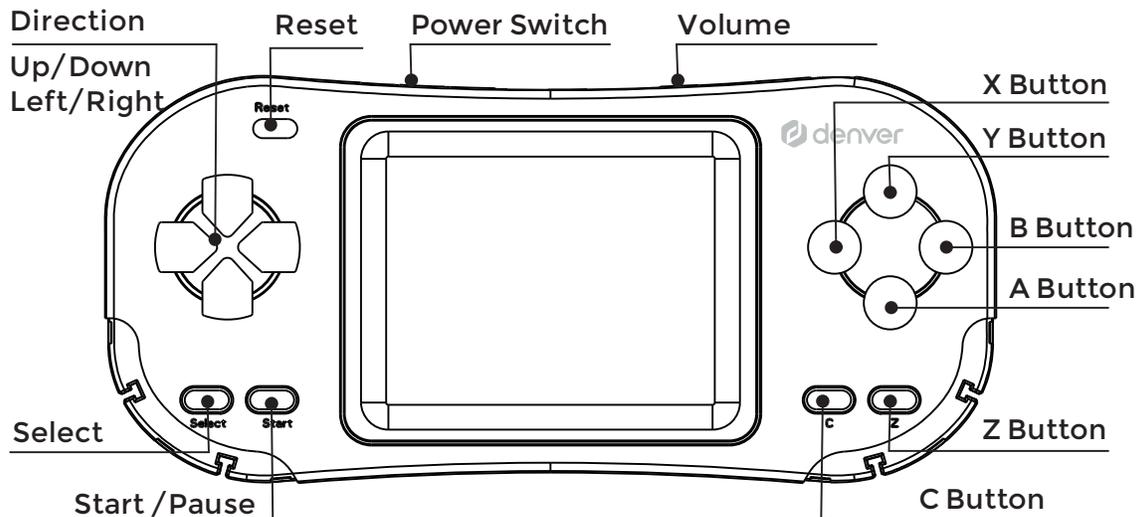

Funzione dei pulsanti

On/Off: utilizzare il pulsante On/Off per accendere o spegnere l'unità.

Reset: Premere il pulsante di ripristino per tornare al gioco nell'elenco dei giochi.

Volume: Premere il pulsante Volume per regolare il volume.

Selezionare: Premere per entrare, mettere in pausa o riavviare il gioco.

Avvio/Pausa: Premere per entrare,

mettere in pausa o riavviare il gioco.

Pulsanti direzionali: Consentono di selezionare i giochi, impostare una direzione o controllare il gioco.

Tasti funzione (A/B/X/Y)/C/Z):

Possono essere utilizzati solo dopo l'ingresso nel gioco.

Vano batteria

Prima di inserire le batterie, svitare il coperchio. Inserire le batterie con i terminali positivo (+) e negativo (-) come indicato nel vano batterie. Riposizionare il coperchio del vano batterie e avvitarlo. Questo prodotto utilizza batterie 3xAAA (non incluse).

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata. Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y

Louis Lumiere, nº 23 - nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

**If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu**



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

