



# GMP-295

denver.eu

4/2024



**FR**  
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU


Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Página de informações de segurança

1. Manter o produto fora do alcance das crianças dos 0 aos 3 anos e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
2. Nunca utilize pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas em conjunto. Retire as pilhas quando não estiver a utilizar o sistema durante um longo período de tempo. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as insere no produto. Um posicionamento incorreto pode provocar uma explosão. As pilhas não estão incluídas.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.

4. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
5. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar directa!
6. Proteja os seus ouvidos contra o volume elevado. O volume elevado pode danificar os ouvidos e provocar a perda de audição.
7. A unidade não é à prova de água. A entrada de água ou de objectos estranhos na unidade pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, interrompa imediatamente a utilização.

# Descrição do produto

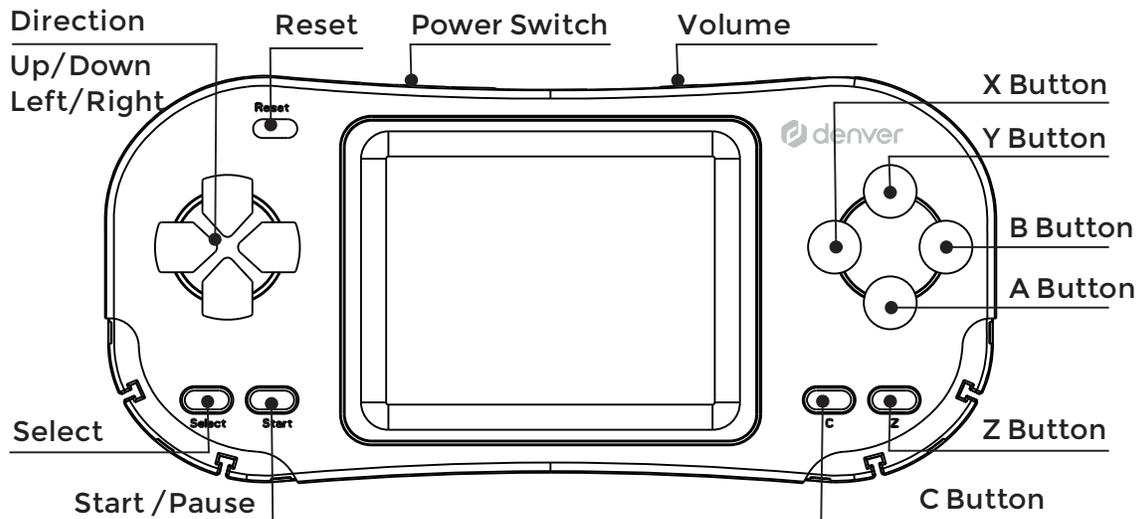

## Função dos botões

**Ligar/desligar:** Utilize o botão Ligar/Desligar para ligar ou desligar a unidade.

**Reiniciar:** Prima o botão de reposição para voltar ao jogo na lista de jogos.

**Volume:** Prima o botão Volume para ajustar o volume.

**Selecionar:** Prima para entrar, fazer uma pausa ou reiniciar o jogo.

**Iniciar/Pausa:** Prima para entrar, fazer uma pausa ou reiniciar o jogo.

**Botões direccionais:** Permite-lhe seleccionar jogos, definir uma direcção ou controlar o jogo.

**Teclas de função (A/B/X/Y)/C/Z):** Só podem ser utilizadas depois de entrar no jogo.

## **Compartimento da bateria**

Desaperte a tampa do compartimento das pilhas antes de as colocar. Introduza as pilhas com os terminais positivo (+) e negativo (-) como indicado no compartimento das pilhas. Em seguida, volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aparafuse-a no sítio. Este produto utiliza pilhas 3xAAA (não incluídas)

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS,  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente. Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soefthen**

**DK-8382 Hinnerup**

**Dinamarca**

**[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)**

# Contact

## Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:

[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

# **Germany**

**Denver Germany GmbH Service**

**Max-Emanuel-Str. 4**

**94036 Passau**

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**

**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**

**Repair and service**

**Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2**

**53859 Niederkassel**

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

# **Spain/Portugal**

**DENVER SPAIN S.A**

**Ronda Augustes y**

**Louis Lumiere, nº 23 - nave 16**

**Parque Tecnológico**

**46980 PATERNA**

**Valencia (Spain)**

**Spain**

**Phone: +34 960 046 883**

**E-Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**

**Phone: +35 1255 240 294**

**E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

# **Benelux**

**DENVER BENELUX B.V.**

**Barwoutswaarder 13C+D**

**3449 HE Woerden**

**The Netherlands**

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

# **Austria**

**Lurf Premium Service GmbH**

**Deutschstrasse 1**

**1230 Wien**

**Phone: +43 1 904 3085**

**E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

**If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

