



ACK-8064

www.denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.


1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.
2. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-45 astetta Celsiusta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
5. Älä altista kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle!
6. Laite ei ole vedenpitävä, ellei käytetä läpinäkyvää vedenpitävää koteloa. Kotelo on vedenkestävä 40 metrin syvyyteen.
7. Jos pääyksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Lataa vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Huomautus: Käytä lataukseen 5V 1A-sovitinta, älä käytä pikalataussovitinta.
9. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimintaa.

Ohje Tuotteen

ominaisuudet

- Vesitiiviin kotelon ansiosta voit kuvata 40 metrin syvyydessä.
- HD-näytön avulla voit toistaa videoita ja kuvia kätevästi.
- Irrotettava akku on helppo vaihtaa ja pidentää akun käyttöikää.
- Tallenna videoita latauksen aikana
- 20 megapikselin laajakulmaobjektiivi
- HDOUT-toiminto kameran liittämiseksi televisioon
- Web-kameratoiminto
- Tukee S D-kortin tallennustilaa jopa 64 Gt:iin asti
- Tukee useita videotallennusformaatteja: /80P/720P/.
- Tukee useita kuvaustiloja: Time-lapse valokuvaus: Kertakuvaus /Burst valokuva/ Time-lapse valokuvaus.
- Tukee useita videokuvaustiloja: Videokuvaus: Normaali video / Time-lapse video / Slow-Motion video.
- Kevyt, pieni koko, jolla voit tallentaa jokapäiväistä elämää kuin elokuvaa.

Tuotteen rakenne

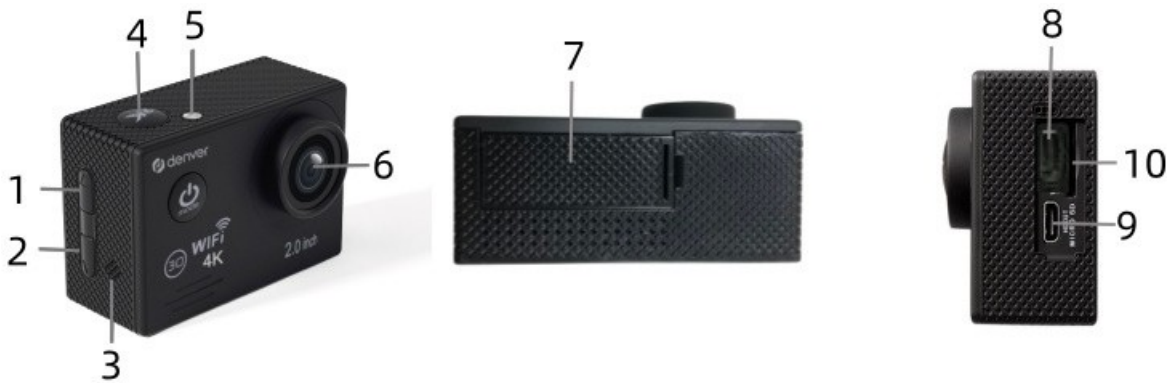

1. Ylös (WIFI)
2. Down
3. Kaiutin
4. OK
5. Tila (teho)
6. Objektiivi
7. Akun luukku
8. USB
9. HDOUT (TV-lähtö)
10. Micro SD-korttipaikka

Käyttöohjeet

1. Kytke kamera päälle/pois päältä

Kytke kamera päälle painamalla pitkään Mode/Power-painiketta. Sammuta kamera painamalla pitkään Mode/Power-painiketta uudelleen.

2. Vaihda kameratilaa

Kun kamera on kytketty päälle, se siirtyy videotilaan. Painamalla Mode/Power-painiketta voit vaihtaa kameran eri tiloihin: Videotila--Fototila--Hidasliikkeinen videotallennustila--Playb ack-tila--valikkotila.

3. Videotallenne

Aseta SD-kortti paikalleen ennen videon tallentamista. Kytke sitten kamera päälle. Se siirtyy suoraan videotilaan. Paina OK-painiketta ja kamera aloittaa tallennuksen. Lopeta tallennus painamalla OK-painiketta uudelleen.

4. Time-lapse-videokuvaus

Kun olet kytkenyt kameran päälle, siirry videovalikon asetussivulle ja etsi "Time-lapse"-valikko. Valitse sitten aika 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s. Kun olet valinnut ajan, poistu valikosta videotilaan ja näet ympyrän kuvakkeen näytön vasemmassa alakulmassa. Tämä merkitsee, että kamera on Time-lapse-videotilassa.

5. Hidastettu videotallennus

Kun olet kytkenyt kameran päälle, siirry videovalikon asetussivulle ja etsi "Slow-Motion"-valikko. Voit valita 720P/120FPS-tilan tai 1080P/60FPS-tilan. Siirry sitten Slow-Motion-videotallennustilaan. Se näyttää valitsemasi videotarkkuuden vasemmassa yläkulmassa. Yleensä 720P/120FPS tuottaa paremman hidastustehosteen.

6. Valokuvatila

Kytke kamera valokuvaustilaan. Ota valokuva painamalla OK-painiketta.

7. Aikakausikuvaustila

Siirry valikkoasetustilassa valokuvausvalikkosivulle. Valitse valikko "Time Lapse Photo" ja valitse haluamasi aika: 3 sekuntia, 5 sekuntia, 10 sekuntia, 20 sekuntia. Poistu sitten valikkoasetussivulta. Vaihda kamera valokuvausvalikkoon ja näet kuvakkeen näytön vasemmassa yläkulmassa. Tämä tarkoittaa, että kamera on ajastetussa valokuvatilassa. Kun otat valokuvan, se laskee 2s tai 10s ja ottaa sitten valokuvan.

8. Sarjakuvaustila

Siirry valikkoasetustilassa valokuvausvalikkosivulle. Valitse valikko "Burst Photo" (sarjakuvaus) ja valitse haluamasi aika seuraavista: 3 valokuvaa, 5 valokuvaa, 10 valokuvaa. Poistu sitten valikkoasetussivulta. Kytke kamera valokuvausvalikkoon ja näet kuvakkeen näytön vasemmassa alareunassa. Tämä tarkoittaa, että kamera on sarjakuvaustilassa. Tässä tilassa, kun painat OK-painiketta, kamera ottaa 3 valokuvaa, 5 valokuvaa tai 10 valokuvaa.

9. Toistotila

Kun olet kytkenyt kameran päälle, paina toistuvasti Mode/Power-painiketta siirtyäksesi videon toistotilaan. Sen jälkeen voit valita tallennetun videon painamalla UP-painiketta tai Down-painiketta. Tarkastele videota painamalla OK-painiketta. Lopeta valokuvien tarkastelu painamalla Mode/Power-painiketta.

10. WIFI (APP) yhteys

Jos haluat ohjata kameraa matkapuhelimella, toimi seuraavasti: Lataa ensin APP "Denver ACK-8064" Google Play- tai Apple Store -sovelluksesta.

Paina sitten pitkään kameran Up-painiketta kytkeäksesi WIFI päälle. Näet alla olevat tiedot näytöltä:

Wifi SSID: Denver ACK-8064

Wifi-salasana: 12345678

Käytä kännykkääsi muodostamaan yhteys tähän WIFI:hin. Sitten voit käynnistää APP

"Denver ACK-806 4 " voit ohjata kameraa kännykälläsi.

11. Lataa kamera

Kytke kamera laturiin. Sen jälkeen latauksen merkkivalo pysyy punaisena. Kun kamera on ladattu täyteen, punainen merkkivalo sammuu.

Tekniset tiedot

Videon tarkkuus	4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS
Valokuvan koko	20M/16M/12M/8M/5M (interpoloitu)
Muotoilu	MOV, JPG
Codec-muoto	H.264
Time-lapse video	OFF/0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s.
Hidastettu video	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Time-lapse valokuva	3S/5S/10S/20S/POIS PÄÄLTÄ
Burst Photo	3P/S, 5P/S,10P/S POIS PÄÄLTÄ
Loop-tallennus	OFF/2min/3min/5min
Muisti	Micro SD Enintään 64GB
WIFI-toiminto	Tuki
USB	USB2.0
Akku	1050mAh

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Otamme varauman käyttöohjeessa olevista virheistä ja puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niihin sisältyvät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja) ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot on merkitty yllä olevalla yliviivatulla roskakorisyömbolilla. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Loppukäyttäjänä on tärkeää, että toimitat käytetyt paristot asianmukaiseen ja nimettyyn laitokseen. Näin varmistat, että paristot kierrätetään lainsäädännön mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikissa kaupungeissa on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot voidaan joko toimittaa maksutta kierrätysasemille ja muihin keräyspaikkoihin tai kerätä kotitalouksista. Lisätietoja saat oman kaupunkisi teknisestä osastosta.

D e n v e r A/S vakuuttaa täten, että ACK-8064-tyyppinen radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: [www . d e n v e r . e u](http://www.denver.eu) ja klikkaa sitten kohtaa etsi ICON verkkosivun yläreunasta. Kirjoita mallinumero: ACK-8064 . Siirry nyt tuotesivulle, ja RED-direktiivi löytyy kohdasta downloads/other downloads.

Toimintataajuusalue: 2.412-2.472GHz

Maksimi lähtöteho: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Varoitus: Sisällä oleva litiumparisto

Ota yhteyttä

Pohjoismaat

Pääkonttori

Denver A/S Omega
5A, Soeften DK-
8382 Hinnerup
Tanska

Puhelin: **+45 86 22 61 00**
(Paina "1" tukea varten)

Sähköposti
Tekniset kysymykset voi lähettää osoitteeseen:
support.hq@denver.eu

Kaikki muut kysymykset pyydämme lähettämään
osoitteeseen:
contact.hq@denver.eu

Benelux-maat

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerdenin
kaupunki
Alankomaat

Puhelin: **0900-3437623**

Sähköposti: **support.nl@denver.eu**

Espanja/Portugali

DENVER ESPANJA S.A.

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Espanja)

Espanja

Puhelin: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugali:

Puhelin: +35 **1255 240 294**
Sähköposti:
denver.service@satfiel.com

Saksa

Denver Germany GmbH Huolto

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Puhelin: **+49 851 379 369 40**

Sähköposti
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Korjaus ja huolto
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(televisiota, sähköistä liikkuvuutta, ilmatyynyalustoja,
älypuhelimia ja tabletteja varten)

Puh: **+49 851 379 369 69**
Sähköposti: **denver@fairfixx.de**

Itävalta

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Puhelin: **+43 1 904 3085**
Sähköposti: **denver@lurfservice.at**

Jos maasi ei ole mainittu edellä, lähetä
sähköpostia osoitteeseen
support@denver.eu.



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Versio 1.1