



ACK-8064

www.denver.eu

04/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika tuggning och sväljning.
3. Produktens drift- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 45 grader Celsius. Under- eller överskridande av denna temperatur kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Beröring av de inre elektriska komponenterna kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät om inte det transparenta vattentäta höljet används. Höljet är vattentätt upp till 40 meter.
7. Om vatten eller främmande föremål tränger in i huvudenheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Ladda endast med medföljande USB-kabel. OBS: Använd en 5V 1A-adapter för laddning, använd inte en snabbbladdningsadapter.
9. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.


Instruktioner

Produktens

egenskaper

- Med ett vattentätt hölje gör denna produkt att du kan filma 40 meter under vatten.
- HD-skärm för bekväm uppspelning av videor och bilder.
- Löstagbart batteri för enkelt byte och längre batteritid
- Spela in videor medan du laddar
- 20 megapixel vidvinkelobjektiv
- HDOUT-funktion för anslutning av kameran till en TV
- Funktion för webbkamera
- Stöd för S D-kort med upp till 64 GB lagringsutrymme
- Stödjer flera videoinspelningsformat:
4K/2,7K/1080P/720P/
- Stöd för flera fotograferingslägen: Enstaka bild / Bild i serie / Bild med tidsfördröjning
- Stödjer flera videoinspelningslägen: Normal video/Time-lapse video/Slow-Motion video
- Låg vikt, liten storlek för att du ska kunna spela in vardagen som en film.

Produktens struktur

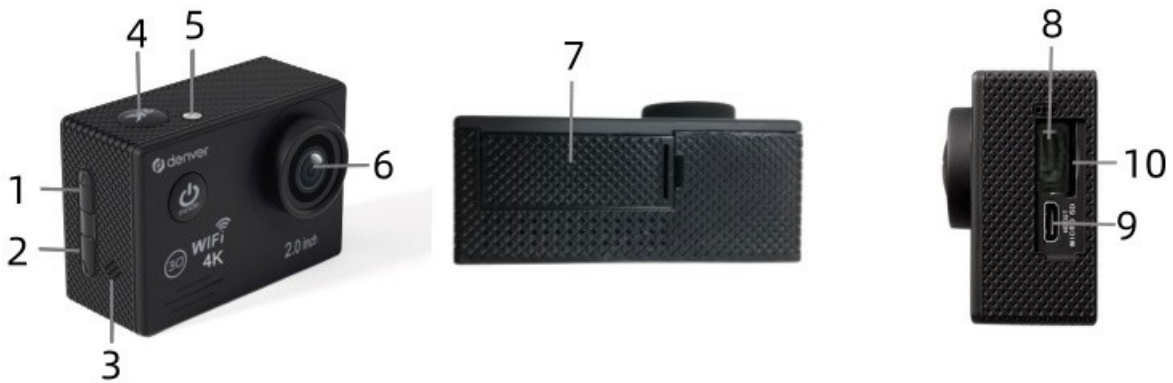

1. Upp (WIFI)
2. Ner
3. Högtalar
4. OK
5. Läge (effekt)
6. Objektiv
7. Batterilucka
8. USB
9. HDOUT(TV-utgång)
10. Plats för Micro SD-kort

Instruktioner för drift

1. Slå på/av kameran

Tryck länge på Mode/Power-knappen för att slå på kameran. Tryck länge på Mode/Power-knappen igen för att stänga av kameran.

2. Växla kameranläge

När kameran har slagits på kommer den att gå in i videoläge. Genom att trycka på Mode/Power-knappen kan du växla kameran till olika lägen: Videoläge--Photo Mode--Slow-Motion videoinspelningsläge--Playback Mode--Menu Mode.

3. Videoinspelning

Sätt i SD-kortet innan du spelar in en video. Slå sedan på kameran. Den går direkt över i videoläge. Tryck på OK-knappen så startar kameran inspelningen. Tryck på OK-knappen igen för att stoppa inspelningen.

4. Videoinspelning med tidsfördröjning

När du har slagit på kameran växlar du till videomenyns inställningssida och hittar menyn "Time-lapse". Välj sedan tid från 0,5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. När du har valt tid lämnar du menyn till videoläge och du kommer att se cirkelikonen i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Detta betyder att kameran är i videoläget Time-lapse.

5. Videoinspelning i slowmotion

När du har slagit på kameran växlar du till inställningssidan för videomenyn och hittar menyn "Slow-Motion". Du kan välja 720P/120FPS-läge eller 1080P/60FPS-läge. Växla sedan till videoinspelningsläget Slow-Motion. Den videoupplösning du väljer visas i det övre vänstra hörnet. Vanligtvis ger 720P/120FPS en bättre slow motion-effekt.

6. Fotoläge

Växla kameran till fotoläge. Tryck på OK-knappen för att ta en bild.

7. Fotoläge med tidsfördröjning

I menyinställningsläge, växla till menysidan Foto. Välj menyn "Time Lapse Photo" och välj en tid från: 3sek, 5sek, 10sek, 20sek, som du vill avsluta sedan menyinställningssidan. Växla kameran till fotoläge och du kommer att se ikonen längst upp till vänster på skärmen. Detta betyder att kameran är i tidsinställt fotoläge. När du tar ett foto kommer kameran att räkna 2s eller 10s och sedan ta ett foto.

8. Läge för seriebildstagnning

I menyinställningsläge, växla till sidan för fotomeny. Välj menyn "Burst Photo" och välj en tid från: 3 Photos, 5 Photos, 10 Photos, som du vill avsluta sedan menyinställningssidan. Växla kameran till fotoläge och du kommer att se ikonen längst ned till vänster på skärmen. Detta betyder att kameran är i serietagningsläge. I detta läge, när du trycker på OK-knappen, tar kameran 3 foton, 5 foton eller 10 foton

9. Uppspelningsläge

När du har slagit på kameran trycker du upprepade gånger på Mode/Power-knappen för att växla till videouppspelningsläge. Sedan kan du trycka på UP-knappen eller Down-knappen för att välja den inspelade videon. Tryck på OK-knappen för att granska videon. Tryck på Mode/Power-knappen för att stoppa fotogranskningen.

10. WIFI-anslutning (APP)

Gör så här för att styra kameran med en mobiltelefon: Ladda först ner APP:en "Denver ACK-8064" från Google Play eller Apple Store.

Tryck sedan länge på kamerans uppknapp för att slå på WIFI. Du kommer att se informationen nedan på skärmen:

Wifi SSID: Denver ACK-8064

Wifi Lösenord: 12345678

Använd din mobil för att ansluta till WIFI. Sedan kan du starta APP:en "Denver ACK-806 4" för att styra kameran med din mobil.

11. Ladda kameran

Anslut kameran till laddaren. Då lyser laddningsindikatorn rött. När kameran är fulladdad släcks den röda indikatorn.

Specifikationer

Videoupplösning	4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS
Storlek på foto	20M/16M/12M/8M/5M (interpolerat)
Format	MOV, JPG
Format för codec	H.264
Video med tidsfördröjning	OFF/0.5s,1s,2s, 5s, 10s,30s, 60s
Video i slowmotion	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Tidsfördröjande foto	3S/5S/10S/20S/OFF
Burst Foto	3P/S, 5P/S,10P/S FRÅN
Loop-inspelning	OFF/2min/3min/5min
Minne	Micro SD Maximalt 64 GB
WIFI-funktion	Stöd
USB	USB2.0
Batteri	1050 mAh

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i manualen.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras på rätt sätt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överkryssade soptunnan, se ovan. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till lämplig och anvisad anläggning. På så sätt säkerställer du att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och att de inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat insamlingsplatser där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra insamlingsplatser, eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

Härmed försäkrar D e n v e r A/S att radioutrustningen typ ACK-8064 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.denver.eu och klicka sedan på

sök ICON på webbplatsens topplinje. Skriv modellnummer: ACK-8064 . Gå nu in på produktsidan, och RED-direktivet finns under downloads/other downloads.

Operativt frekvensområde: 2,412-2,472 GHz

Max uteffekt: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Varning för litiumbatteri: Litiumbatteri inuti

Kontakt

Norden

Huvudkontor

Denver A/S Omega
5A, Soeften DK-
8382 Hinnerup
Danmark

Tfn: **+45 86 22 61 00**
(Tryck "1" för stöd)

E-post

För tekniska frågor, vänligen skriv till:

support.hq@denver.eu

För alla andra frågor vänligen skriv till:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Nederländerna

Telefon: **0900-3437623**

E-post: **support.nl@denver.eu**

Spanien/Portugal

DENVER SPANIEN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spanien)

Spanien

Tfn: +34 960 046 883

E-post: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Tfn: **+35 1255 240 294**

E-post: **denver.service@satfiel.com**

Tyskland

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Tfn: **+49 851 379 369 40**

E-post

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Reparation och service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(för TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
smartphones och surfplattor)

Tfn: **+49 851 379 369 69**

E-post: **denver@fairfixx.de**

Österrike

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Tfn: **+43 1 904 3085**

E-post: **denver@lurfservice.at**

Om ditt land inte finns med i listan
ovan, vänligen skicka ett e-
postmeddelande till

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1