



**PBW-5000**  
**denver.eu**

[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

2024



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTÈRIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## HANDLEIDING

### Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat zijn oplaadbare polymeer Li-ion batterij.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is ongeveer 25 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de werking beïnvloeden. Zorg ervoor dat het apparaat volledig koel is. Bewaar het op een koele, droge plaats.
4. Open het product nooit. Verwijder geen vaste afdekkingen, want dan kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen. Raak de elektronica aan de binnenkant niet aan, anders kunt u een elektrische schok krijgen. Reparatie of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, stof (stoffige omgeving), vocht, direct zonlicht!
6. Plaats nooit open vuur of hittebronnen op de zijkant van dit product.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of

- elektrische schokken. Stop onmiddellijk met het gebruik als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.
8. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Het product heeft ze nodig om warmte af te voeren.
  9. Plaats het product niet in gesloten kasten, rekken of ruimtes zonder goede ventilatie.
  10. Laad alleen op met de meegeleverde USB-kabel. En zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen (inclusief de netstekker, verlengsnoeren en verbindingen tussen apparaten) correct worden gemaakt volgens de instructies.
  11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.
  12. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is.
  13. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat tijdens gebruik niet goed functioneert.
  14. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het opbergt.
  15. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u aansluitingen wijzigt.
  16. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Denver A/s behoudt zich de rechten voor drukfouten Denver A/s kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of weglatingen ontdekt, gelieve ons te verwittigen op het adres op de achterflap.

## **LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**

### **BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN**

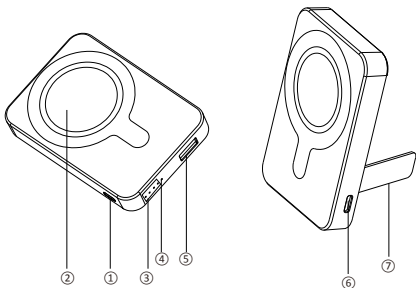

NED3

- ① Aan/uit-knop
- ② Magnetisch draadloos oplaadgebied
- ③ LED-indicatorlampjes voor batterijvoeding
- ④ LED-indicatielampje voor draadloze oplader
- ⑤ USB-uitgang
- ⑥ Type C in- en uitgang
- ⑦ Stand

## PBW-5000 Magnetische Draadloze Oplaad Powerbank

### **INHOUD VAN DE VERPAKKING:**

- Powerbank \*1
- Oplaadkabel \*1
- Gebruiksaanwijzing \*1

### **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- Ingebouwde oplaadbare batterij: 5000mAh
- Type-C ingang: 5V 2,4A
- Type-C uitgang: 5V 2A
- USB-uitgang: 5V 2A
- Uitgang draadloze oplader: 5W
- Compatibel met iPhone 12/13/14/15-serie voor magnetisch draadloos opladen
- Met batterij-indicator
- Met inklapbare standaard

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

### **Je Powerbank opladen**

1. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik!
2. Gebruik de meegeleverde Type C-kabel om uw powerbank op te laden, sluit het Type-C uiteinde aan op de powerbank en sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van uw computer of een andere adapter.
3. Tijdens het opladen knippert de batterij-indicator. De vier indicatoren aan de linkerkant zijn voedingsindicatoren die van links naar rechts de resterende capaciteit van de batterij aangeven: 100%-75%-50%-25%.
4. Wanneer het opladen is voltooid, blijven de vier LED-indicatorlampjes wit branden. Verwijder de oplaadkabel nadat deze volledig is opgeladen.

### **Je telefoon of andere apparaten opladen**

1. Zorg ervoor dat uw Powerbank volledig is opgeladen.
2. Gebruik de Type C-uitgangspoort of USB-uitgangspoort op de powerbank om je telefoon of een ander apparaat op te laden. Tijdens het opladen van uw telefoon of andere apparaten knipperen de LED-indicatoren voor de resterende capaciteit van de batterij.

## **Je iPhone draadloos opladen**

1. Zorg ervoor dat uw Powerbank volledig is opgeladen.
2. Plaats je mobiele telefoon in het midden van het draadloze oplaadoppervlak en druk op de schakelaar om de draadloze oplaadfunctie in te schakelen. De powerbank zal nu je iPhone opladen.
3. Controleer of je mobiele telefoon goed oplaadt.
4. Terwijl de powerbank je iPhone oplaadt, blijft de LED-indicator groen branden.
5. Als het indicatorlampje voor draadloos opladen knippert, is er een probleem met het opladen. Probeer je telefoon anders te plaatsen of verwijder het hoesje van je telefoon.

### **Opmerking:**

1. Zorg ervoor dat de beschermhoes geen afstand creëert tussen het oplaadpad en de achterkant van de telefoon die groter is dan 4 mm.
2. Laad uw telefoon niet op in een metalen hoesje of in magnetisch gevoelige apparaten, zoals metalen noppen, magnetische sluitingen of een magnetische plaat, verwijder in dit geval het hoesje voordat u uw telefoon plaatst.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,  
AUTEURSRECHT DENVER A/S



Denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.



Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

### **DENVER A/S**

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

**[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)**

# Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

---

## Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623  
E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)

---

## Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)

Portugal:  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

---

## Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail  
[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69  
E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

---

## Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092  
E-Mail: [denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

